

Etrier digital, etrier de 150 mm



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale


Pro-Tech
shop

DATE TEHNICE:

DOMENIUL DE MĂSURARE:	0-150MM/0-6IN
EXACTITUDINE:	0,01 MM/0,0005 INCH
EROARE DE MĂSURARE:	±0.02mm/0.001IN(<100MM) ±0.03mm/0.001IN(>100-200MM)
REPETABILITATE:	0,01 MM/0,0005 INCH
MAX. VITEZA DE MĂSURARE:	1.5M/S, 60IN/S
AFIȘARE:	AFIȘAJ LCD
PUTERE:	O BATERIE LI 1.5V, TIP LR44 CAPACITATE - 180MAH
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE:	5°C-40°C/41 LA 104 GRADE F
NOTĂ:	MĂSURAREA TREBUIE EFECTUATĂ LA O UMIDITATE MAXIMĂ DE 80 %.

CARACTERISTICI:

1.OUTER JAWS	6.INCH// SCARA METRICĂ	11.ROLE
2.JAWS INTERIOR	7.BATERIE	12.ON/OFF
3.HĒBKOMER	8. CONECTOR DE IEȘIRE	13.RESET SWITCH
4.STEP DE MĂSURARE	9.LCD DISPLAY	14.INCH/METRIC COMUTATOR
5.MEASURING TIJĂ DE MĂSURARE		

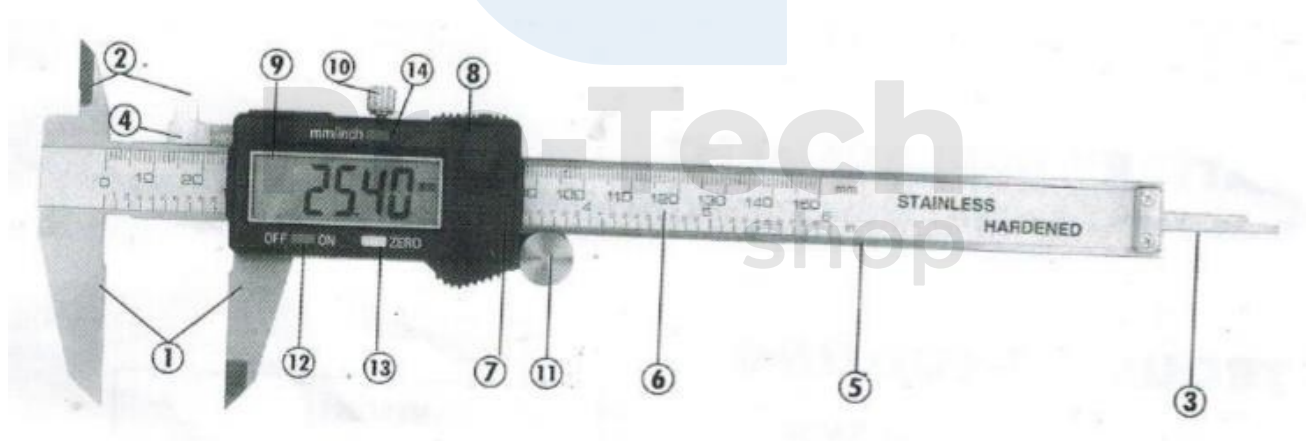


UTILIZAREA

1. Măsurători:

Grinda poate fi deplasată numai dacă șurubul de blocare este eliberat.

2. Metode de măsurare:

- 1) Eliberare
- 2) Apăsați butonul de pornire, apăsați butonul corespunzător pentru a selecta tipul de măsurare între unitățile de măsură în inch și metrice. Apăsați butonul după efectuarea măsurătorii pentru a converti rezultatul între inci și mm.
- 3) Pentru a reseta aparatul, închideți fălcile aparatului și apoi apăsați butonul de resetare.

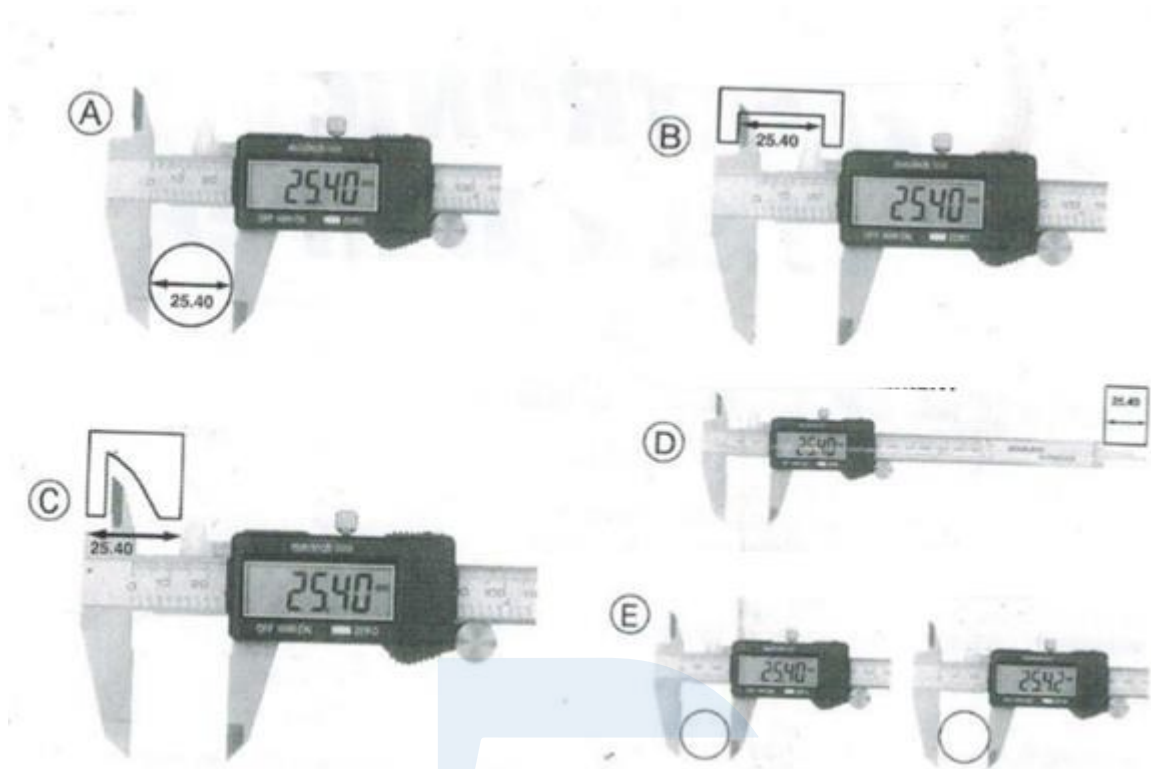

A) Măsurare externă B) Măsurare internă C) Măsurare în trepte D) Măsurare în adâncime E) Măsurare diferențială

INSTRUCIUNI DE ÎNTREȚINERE

1. Etrierul trebuie să rămână întotdeauna uscat (lichidele pot deteriora echipamentul).
2. Utilizați numai cârpe curate și uscate pentru curățare, nu utilizați solvenți sau derivați ai acestora, deoarece pot deteriora echipamentul.
3. Pentru a economisi energie, opriți alimentarea dispozitivului după ce ați terminat lucrul.
4. Evitați contactul cu alte echipamente electrice.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

Un afișaj intermitent indică o baterie descărcată. Pentru a înlocui bateriile, deschideți clapeta dispozitivului și apoi înlocuiți bateriile.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

OBIECTE	CAUZĂ	SOLUȚIE
AFIȘAJ INTERMITENT	BATERIE SCĂZUTĂ	ÎNLOCUIȚI BATERIILE
VALOAREA DE PE AFIȘAJ NU SE MODIFICĂ ÎN CIUDA VITEZEI DE AVANS	SENSOR BLOCAT	SCOATEȚI BATERIA ȘI PUNEȚI-O ÎNAPOI DUPĂ 30 DE SECUNDE.
INEXACTITATEA MĂSURĂTORILOR	SENZOR DE SCÂNTEIERE	DEMONTAȚI CAPACUL ȘI CURĂȚAȚI-L AER COMPRIMAT CU O PRESIUNE MAXIMĂ DE 5 ^{KG} /CM ²
AFIȘAJUL LCD NU FUNCȚIONEAZĂ	1. POZIȚIA INCORECTĂ A BATERIEI 2. NIVEL SCĂZUT AL BATERIEI	1. SCOATEȚI CAPACUL BATERIEI ȘI APOI VERIFICAȚI BATERIILE POZIȚIONAT CORECT 2. ÎNLOCUIȚI BATERIILE