Pro-Tech TOOLS

Troliu hidraulic mobil 2 t



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produsului, desenele și descrierile furnizate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt incluse în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui motiv de reclamație. Toate informațiile furnizate în acest manual sunt în conformitate cu informațiile
actualizate la momentul tipăririi și sunt furnizate doar în informativ.

1. Caracteristicile , utilizarea prevăzută


Palanul este utilizat pentru ridicarea încărcăturilor (, remorci etc.) cu o greutate care nu depășește valoarea indicată în tabelul "Date tehnice".

Înainte de a lucra dedesubt, trebuie să utilizați dispozitive de siguranță suplimentare (cum ar fi stativele) pentru a susține obiectul ridicat.

Ascensorul este proiectat pentru a fi utilizat pe un teren plat, stabil și orizontal. Sarcina care urmează să fie ridicată trebuie să fie asigurată împotriva mișcării.

Dispozitivul este destinat utilizării casnice. Utilizarea în scopuri comerciale anulează garanția producătorului.

Orice altă utilizare decât este contrară scopului de utilizare și este interzisă. În special, este interzisă ridicarea de persoane sau animale cu un elevator.

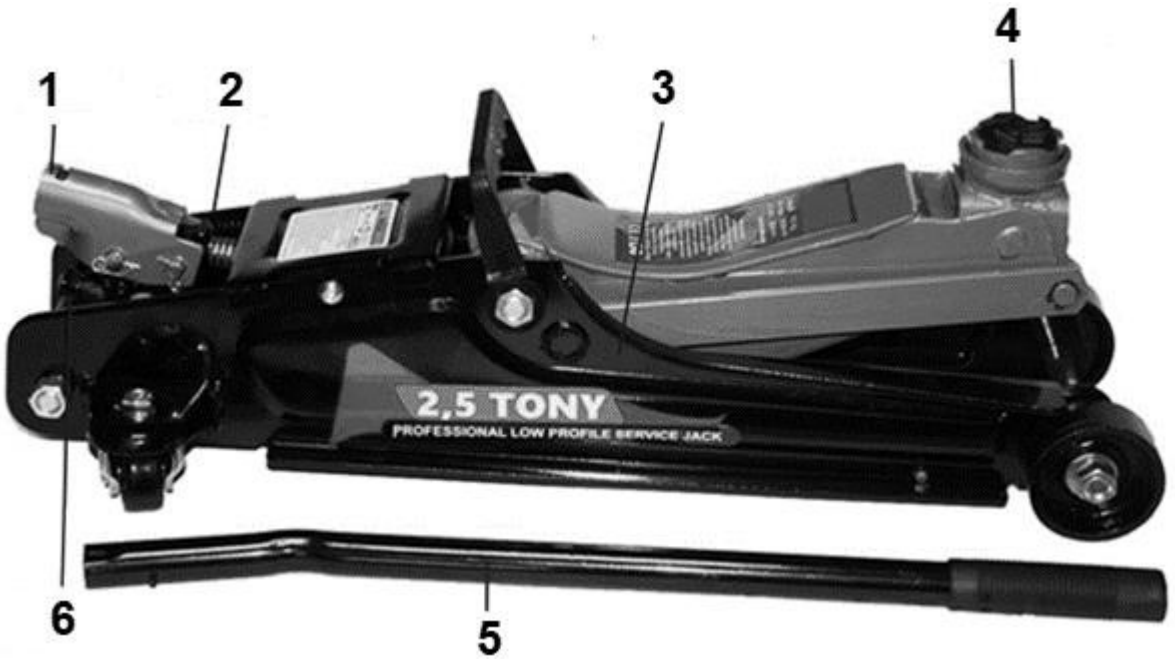

1) Mufa brațului 2) Acționarea 3) Baza 4) Șaua de ridicare 5) Brațul

6) Pârghia supapei de eliberare

2. Tipuri de pericole care apar în timpul funcționării echipamentului

1. Riscuri mecanice cauzate de părțile sau de piesele de prelucrat: greutate și stabilitate (energia potențială a părților care se pot mișca datorită gravitației)

2. Riscuri mecanice cauzate de energia stocată sub formă de lichide sau gaze sub presiune.

3. Condiții generale de siguranță

- Atenție! Citiți cu atenție instrucțiunile de înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc instrucțiunile de utilizare și care respectă regulile acestora.

1) Siguranța la locul de muncă

a) Păstrați-vă spațiul de lucru curat și bine iluminat. Dezordinea sau zonele întunecate pot duce la accidente.

b) Țineți copiii și trecătorii departe de unealtă atunci când lucrați cu . Distracțiile pot cauza pierderea controlului.

2) Siguranța personală

a) Fiți atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul atunci când lucrați cu unelte. Nu utilizați uneltele atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce lucrați cu unelte poate duce la vătămări corporale grave.

b) Purtați echipament individual de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, casca sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce riscul de rănire.

c) Mențineți întotdeauna o postură și un echilibru bune. Acest lucru permite un control mai bun al instrumentului în situații neprevăzute.

d) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.

e) În cazul în care există dispozitive pentru conectarea echipamentelor de extracție și de colectare a , asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea unui colector de praf poate reduce pericolele legate de praf.

f) Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta datorată utilizării frecvente să conducă la utilizarea neglijentă și la nerespectarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

g) Nu modificați niciodată singur echipamentul. Verificați dacă toate piesele sunt în stare de funcționare și, dacă sunt uzate, înlocuiți-le numai cu piese noi, originale.

h) Nu folosiți niciodată mașina fără apărători, capace și capace sigure. Țineți mâinile, picioarele și hainele departe piesele rotative.

Un troliu este un dispozitiv hidraulic care funcționează sub sarcini grele. Principiile de siguranță de bază trebuie respectate în timpul lucrului.

Citiți și păstrați manual înainte de a începe lucrul.

Nu supraîncărcați niciodată echipamentul cu o sarcină mai mare decât cea specificată, deoarece acest lucru ar putea provoca daune permanente. Este interzisă ridicarea obiectelor cu greutate necunoscută și mai mare decât greutatea de ridicare permisă.

Este interzisă ridicarea de persoane sau animale.

Ascensorul este destinat exclusiv ridicării, nu trebuie utilizat în niciun alt scop. Trebuie utilizate alte dispozitive de siguranță (de exemplu, stative) pentru a susține obiectul ridicat înainte de a lucra sub sarcină.

Atunci când ridicați vehicule, blocați roțile și acționați de parcare.

Nu lăsați încărcătura ridicată nesupravegheată. Copiii și persoanele care nu au fost instruite cu privire la funcționarea echipamentului nu trebuie să se afle în apropierea locului de muncă sau de depozitare a elevatorului.

Nu purtați haine largi sau bijuterii. Părul lung trebuie prins. Purtați

echipament individual de protecție.

Palanul trebuie așezat pe o suprafață plană, dură și stabilă.

Dispozitivul de ridicare trebuie poziționat sub echipamentul ridicat astfel încât sarcina să fie purtată în centrul șeii.

Reglarea supapei de siguranță este strict interzisă.

Țineți unitatea departe de sursele de căldură și de foc, deoarece acestea ar putea deteriora unitatea sau ar putea afecta funcționarea acesteia. Înainte de a ridica o sarcină, asigurați-vă că nu există nicio mișcare de ridicare după ridicarea sarcinii.

Înainte de a ridica orice greutate, asigurați-vă că troliul nu este deteriorat în niciun fel. Dacă troliul trebuie reparat, contactați un centru de service autorizat.

Fiți anticipativ, nu lucrați când sunteți obosit sau sub influența drogurilor.

Pictograme și simboluri utilizate



Acest simbol indică faptul că trebuie să citiți cu atenție instrucțiunile de înainte de pornire.



Acest simbol înseamnă că produsul a fost supus unor teste specializate și îndeplinește standardele de bază de calitate și siguranță cuprinse în așa-numita directivă privind noua abordare.



Acest simbol înseamnă că trebuie să folosiți încălțăminte de protecție pentru a vă proteja picioarele și picioarele împotriva factorilor externi care pot provoca daune mecanice sau chimice, arsuri împotriva efectelor căldurii, frigului și umidității.



Acest simbol înseamnă că trebuie să utilizați protecție pentru mâini



Acest simbol indică faptul că ambalajul este reciclabil



Acest simbol înseamnă că trebuie să folosiți ochelari de protecție

4. Funcționarea cursei

Palanul este furnizat ca un sistem asamblat și nu necesită asamblare sau reglare.

Înainte de a începe lucrul, efectuați aproximativ 6 cicluri complete de pompare cu supapa de golire deschisă pentru a asigura distribuția corectă a uleiului hidraulic.

Aerisire

1. Coborâți brațul de ridicare în jos.

2. Îndepărtați capacul metalic al pompei.

3. Rotiți încet în sensul invers acelor de ceasornic pentru a deschide supapa de scurgere.

4. Scoateți capacul (la unele modele, deșurubați șurubul).

5. Dacă este necesar, completați uleiul (până la nivelul complet). Utilizați hidraulic.


6. Instalați capacul.

7. Închideți supapa de golire.

8. Ridicați șaua de ridicare mai mult posibil.


9. Coborâți la înălțimea minimă prin deșurubarea supapei de scurgere, închideți supapa.

10. Deschideți capacul pentru a elibera aerul.

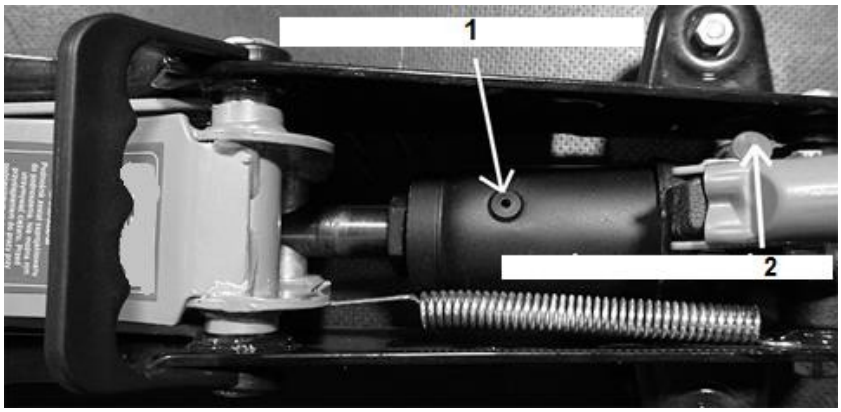

1. Ventilație

2. Supapă de siguranță

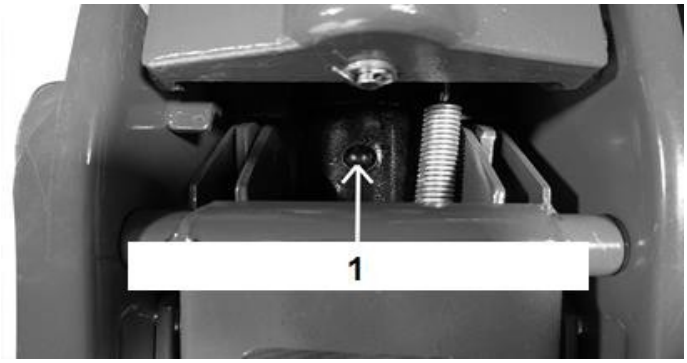


1. Orificiu de aerisire

Ridicare

Înainte de ridicare, asigurați-vă că operatorul palanului va avea palanul și încărcătura la vedere în timpul tuturor mișcărilor.

La capătul brațului de ridicare, închideți supapa de eliberare prin strângerea în până când se oprește.

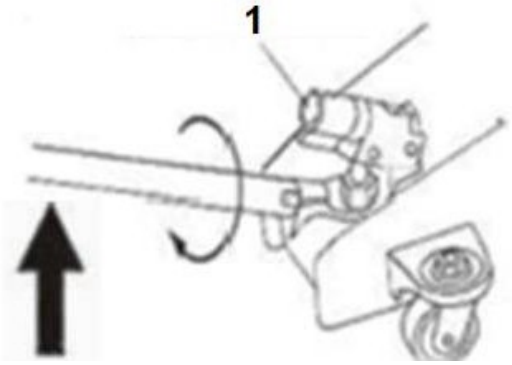

1. Priza de umăr

Rotiți în sensul acelor de ceasornic

Așezați dispozitivul de ridicare sub sarcina care urmează să fie ridicată în locul desemnat pentru utilizarea dispozitivului de ridicare, astfel încât sarcina să se sprijine central pe șaua dispozitivului de ridicare.


Introduceți maneta în soclu. Glisați maneta în sus și în jos pentru a ridica încărcătura la înălțimea dorită. După ridicare, asigurați încărcătura împotriva căderii, de exemplu, cu suporturi.

Lansare

Înainte de coborâre, asigurați-vă că încărcătura pe care o coborâți nu va cauza vătămări corporale.

Rotiți încet supapa de eliberare . Nu deșurubați supapa de eliberare mai mult decât este necesar pentru a coborî încet sarcina.

Deșurubarea prea mare a supapei o poate deșuruba din carcasă.

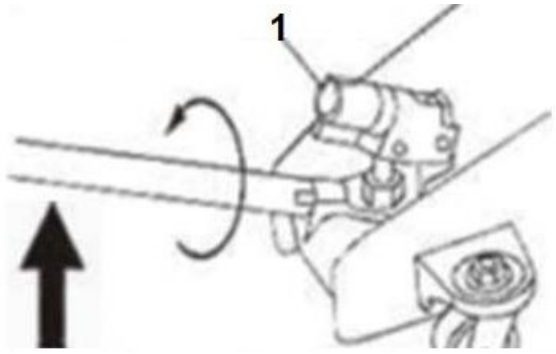

1. Priza de umăr

Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic

5. Întreținere

a) Verificați periodic nivelul uleiului, completați dacă este necesar, cu ulei hidraulic SAE10/95 recomandat.

b) lubrifiați periodic elementele mobile, cum ar fi știfturile și roțile, pentru a asigura o durată de viață mai lungă.

c) Înainte de lucru, inspectați dispozitivul de ridicare pentru a depista deteriorări vizibile, conexiuni slăbite și curățați mânerele și brațul de ridicare.

d) Nu expuneți palanul la umiditate, care poate provoca coroziune, poate slăbi structura palanului și poate fi extrem de periculoasă.

e) Atunci când nu este utilizat, cricul trebuie să fie în cea mai joasă pentru a preveni coroziunea părților neprotejate.

f) pentru a proteja părțile metalice ale palanului de coroziune în timpul depozitării prelungite, depozitarea trebuie să aibă loc într-o încăpere uscată, cu o temperatură posibil constantă.

g) atunci când cricul este uzat, : scurgeți uleiul hidraulic într-un recipient aprobat și la groapa de gunoi corespunzătoare, în conformitate cu reglementările locale.

Date tehnice:

Capacitate de încărcare: 2000 kg

Înălțime minimă a cursei:

135 mm Max. 335 mm

Greutate: 9 kg