Pro-Tech TOOLS

Cric hidraulic mobil 3t



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de înainte de prima utilizare. Este responsabilitatea utilizatorului să se familiarizeze cu toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea și funcționarea în siguranță și să înțeleagă toate riscurile care pot apărea în timpul utilizării echipamentului.

AVERTISMENT!!!

Prima punere în funcțiune a acestui dispozitiv este un pas legal în sensul prezentelor instrucțiuni, prin care utilizatorul recunoaște în mod liber și fără constrângere că a citit cu atenție aceste instrucțiuni, a înțeles semnificația lor și s-a familiarizat cu toate implicațiile lor.

AVERTISMENT!!!

Datorită îmbunătățirii continue a produselor, fotografiile și imaginile din instrucțiuni au doar scop ilustrativ și pot diferi de produsele achiziționate.

Aceste diferențe nu pot constitui un motiv de plângere.

Avertismente și recomandări de siguranță

● Utilizați cricul auto cu grijă și nu depășiți capacitățile tehnice ale acestuia. Păstrați cricul auto curat pentru o funcționare corespunzătoare.

● Capacitatea maximă de încărcare este de 3,5 tone. Nu depășiți capacitatea de încărcare. Nu aplicați mai multă presiune pe suprafața de lucru a cricului auto.

● Utilizați cricul auto în conformitate cu utilizarea prevăzută.

● Nu permiteți copiilor sau persoanelor neantrenate să se afle în apropierea ascensorului auto .

● Este necesar să vă mențineți echilibrul și să purtați încălțăminte antiderapantă.

● Cricul auto trebuie așezat pe o suprafață solidă, stabilă, care poate suporta sarcini mai mari. Suprafața trebuie menținută curată, iar zona de lucru trebuie curățată corespunzător după finalizarea lucrului. Zona de lucru a cricului trebuie să fie suficient de luminată.

● Înainte de a începe lucrul, inspectați auto pentru a depista orice deteriorare externă vizibilă. Nu utilizați un cric auto care este deteriorat, crăpat sau căruia îi lipsesc piese.

● Înainte de a începe lucrul, verificați dacă toate șuruburile de pe cricul auto sunt strânse.

● Este interzis să lăsați palanul cu încărcătura nesupravegheată.

● Nu aveți voie să utilizați auto dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice și medicamente care au efect toxic.

● Asigurați-vă că persoanele necalificate nu lucrează în apropierea sau cu troliul auto.

● Este interzis să efectuați singuri modificări ale designului și alte modificări ale palanului auto.

● Lichidul de frână și alte lichide care nu sunt destinate sistemelor hidraulice nu sunt permise. Este interzisă amestecarea diferitelor tipuri de uleiuri hidraulice în timpul umplerii pompei hidraulice.

● Cricul auto trebuie să fie protejat de ploaie și de condițiile meteorologice nefavorabile.

● Reparațiile cricului auto trebuie efectuate de un profesionist. Trebuie utilizate numai piese de schimb originale.

● Există o interdicție absolută de a ridica persoane atunci când se utilizează un troliu.

● În plus, este interzis să lucrați sub o sarcină ridicată, cu excepția cazului în care sarcina este fixată prin mijloace adecvate

● Se presupune că durata de viață a palanului este de 5 ani.

● AVERTISMENT!!! Avertismentele și recomandările de mai sus nu pot reflecta toate situațiile și toate riscurile. Prin urmare, este necesar, pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, să utilizați elevatorul auto cu prudență, intenție și imaginație. Utilizați elevatorul auto cu responsabilitatea cuvenită.

Atașarea mânerului la dispozitivul de ridicare

Scoateți șurubul hexagonal din mâner și introduceți mânerul în atașamentul mânerului cricului. Conectați-l la conectorul universal al supapei de scurgere și fixați-l din nou cu șurubul. Odată parcurși acești pași, nu va exista nicio problemă în operarea cricului.

OPERATOR HOIST

● Închideți complet supapa de scurgere prin rotirea mânerului .

● Blocați roțile vehiculului pentru a menține stabilitatea în timpul ridicării.

● Citiți manualul de utilizare al autovehiculului furnizat de producător pentru a localiza locurile desemnate pentru ridicare.

● Pompați mânerul sau pedala de picior astfel încât acționarea cricului, care se află sub șa, să fie ridicată până la contactul cu vehiculul care urmează să fie ridicat. Verificați dacă șaua este bine poziționată sub vehicul.

● Continuați să pompați cu mânerul sau pedala de picior până la atingerea înălțimii dorite. După ce vehiculul a fost ridicat, acesta trebuie fixat imediat cu ajutorul unor suporturi adecvate înainte de a se efectua orice altă lucrare pe vehicul.

● Nicio persoană nu trebuie să se afle în vehiculul care se ridică. Tipul G01063 este echipat suplimentar cu o .

Pro-Tech shop

Specificații:


Capacitate de încărcare: 3000 kg

Max. 495 mm Înălțime

minimă de ridicare: 135 mm


Greutate: aprox. 30 kg

Funcție de ridicare rapidă

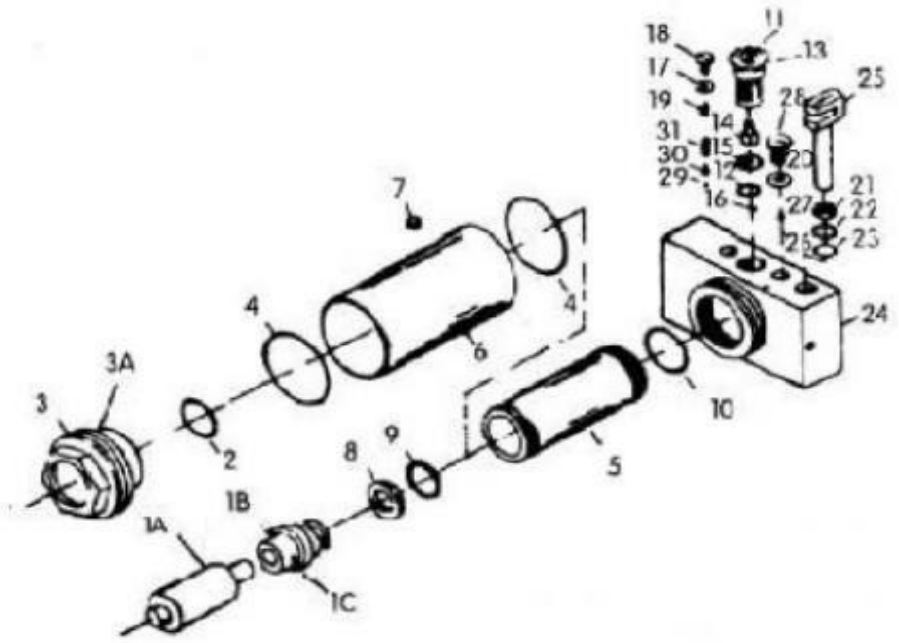

Numărul de serie.	Descriere	Numărul de serie.	Descriere
1A	Tijă de acționare	16	Mingea
1B	Cap de acționare	17	Tampon de fixare
1C	Arbore de transmisie	18	Dop cu șurub
2	O-ring	19	Șurub antiîncărcare
3	Capac rezervor	20	Pad
4	O-ring	21	Ștergător
5	Role	22	Inel de rezervă
6	Rezervor	23	O-ring
7	Dop de umplere rezervor	24	Bloc de supape
8	Suport O-ring	25	Piston
9	O-ring	26	Mingea
10	O-ring	27	Mingea
11	Piuliță siguranțe	28	Dop cu șurub
12	O-ring	29	Mingea
13	Supapă de scurgere	30	Piston
14	Instrument	31	Primăvara
15	Placă de control		

Pro-Tech shop

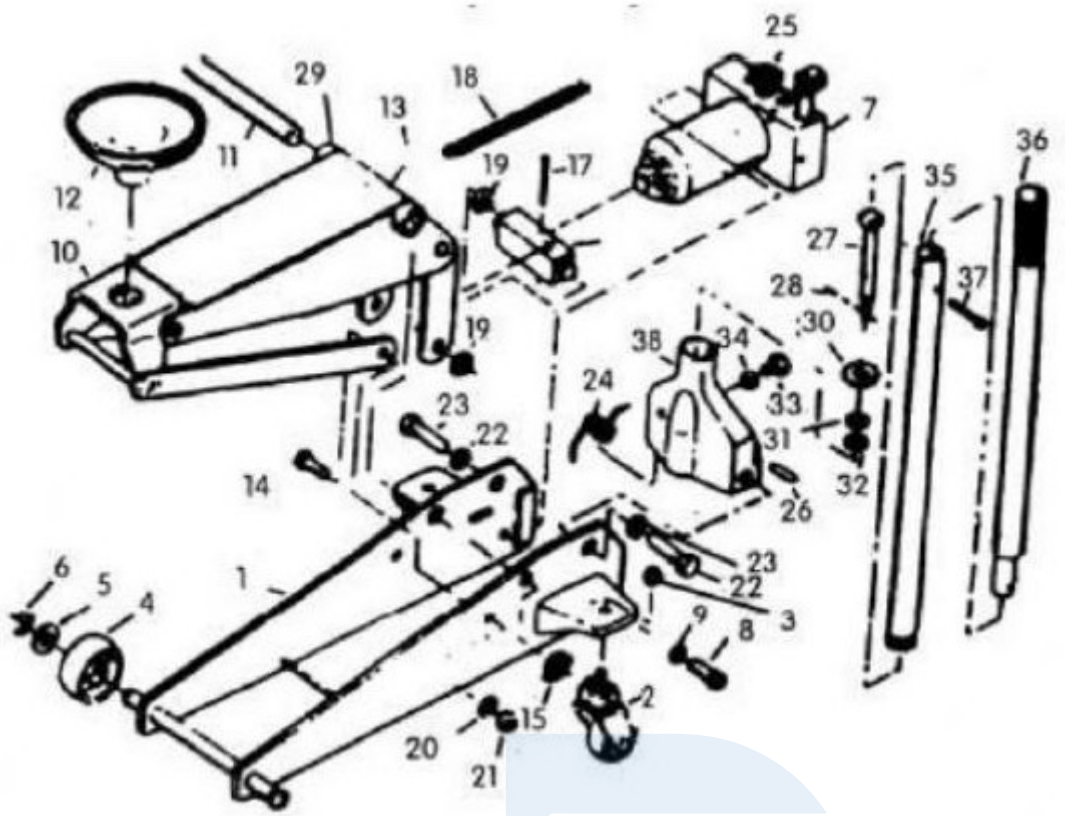

Numărul de serie.	Descriere	Numărul de serie.	Descriere
1	Placă laterală	20	Tampon de protecție
2	Roată pivotantă	21	Piuliță hexagonală
3	Piuliță siguranțe	22	Tampon de fixare
4	Roata	23	Șurub
5	Pad	24	Arc de torsiune
6	Inel de fixare	25	Supapă de scurgere
7	Drive	26	Axul pistonului
8	Șurub	27	Arbore de transmisie
9	Tampon de fixare	28	Pin
10	Partea de conectare	29	Braț de ridicare
11	Role	30	Mecanismul supapei de scurgere
12	Șa	31	Piuliță siguranțe
13	Instalația de lubrifiere	32	Piuliță hexagonală
14	Șurub	33	Șurub mâner
15	Inel de fixare	34	Tampon distanțier
16	Piston	35	Mâner (partea inferioară)

17	Ac	36	Mâner (partea superioară)
18	Arc de întoarcere	37	Șurub
19	Inel de fixare	38	Fixarea mânerului

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problema	Motivul posibil	Soluție
Jack nu ridică.	de scurgere nu este strânsă. Sistemul hidraulic este aerisit. Nivel scăzut al uleiului hidraulic. Unitate deteriorată.	Strângeți supapa de scurgere prin rotirea până când se oprește. Aerisiți sistemul. Completați nivelul uleiului până la nivelul necesar. Înlocuiți actuatorul.
Ascensorul ridică încărcătură, dar nu o va ține	Nivel scăzut al hidraulic. Unitate deteriorată.	Completați nivelul uleiului până la nivelul necesar. Înlocuiți unitatea.
Cricul nu va coborî la poziția de pornire.	Rezervor de supraumplut. Părți mobile ruginite sau gripate ale palanului.	Umpleți uleiul hidraulic până la nivelul necesar. Toate piesele mobile ale troliului trebuie lubrifiate.
Cricul se ridică greu, pompa pare spongioasă.	Sistemul hidraulic este aerisit. Nivel scăzut al hidraulic. Unitate deteriorată.	Aerisiți sistemul. Completați nivelul uleiului până la nivelul necesar. Înlocuiți unitatea.
Palanul nu se ridică la înălțimea maximă.	Sistemul hidraulic este aerisit. Nivel scăzut al hidraulic.	Aerisiți sistemul. Completați nivelul uleiului până la nivelul necesar.
Mânerul se ridică în sus atunci când este pe dispozitivul de ridicare încărcătură plasată.	Sistemul hidraulic este aerisit.	Aerisiți sistemul.

Pro-Tech shop