
Pro-Tech TOOLS

Fixare, grindă de suspensie motor 500kg

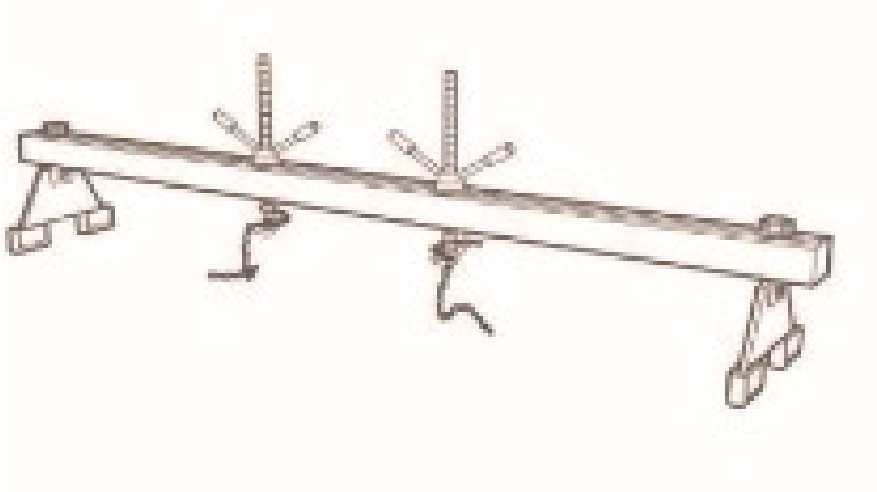

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

CE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Datorită îmbunătățirii continue, produsul real poate diferi ușor de produsul descris în acest manual.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce vătămări grave.

Păstrați acest manual de instrucțiuni

Păstrați acest manual deoarece conține avertismente și precauții importante privind instalarea, funcționarea, inspecția și întreținerea.

Păstrați acest manual și dovada de achiziție într-un loc uscat și sigur pentru consultare ulterioară.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Manualul de , etichetele și toate celelalte informații furnizate împreună cu produsul;

• AVERTISMENTELE DE PERICOL sunt utilizate pentru a avertiza cu privire la riscul de vătămare . Respectați instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea sau chiar decesul.

• PERICOL se referă la o situație periculoasă , dacă nu este evitată, va duce la deces vătămări grave.

• AVERTISMENT indică o situație potențial periculoasă , dacă nu este evitată, poate duce la deces vătămări grave.

• AVERTISMENT împreună cu simbolul AVERTISMENT PERICOL indică o situație potențial periculoasă , dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

• NOTA conține informații care nu au legătură cu vătămările .

• Un AVERTISMENT fără simbolul AVERTISMENT PERICOL conține informații care nu sunt legate de vătămări .

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE! Citiți toate instrucțiunile.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la șocuri , incendii sau vătămări grave. Termenul "unealtă" din toate avertismentele de mai jos se referă la grinda motorului.

1. Siguranța la locul de muncă

a. Zona de lucru cu echipamentul trebuie să fie curată și bine iluminată. Dezordinea de la locul de muncă și lipsa iluminatului pot provoca accidente.

b. Țineți copiii și alte persoane departe de mașină. O clipă de neatenție vă poate face să pierdeți controlul.

2. Siguranța personală

a. Fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul atunci când lucrați cu fasciculul motor. Nu utilizați atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării sculei poate duce la vătămări corporale grave.

b. Purtați îmbrăcăminte adecvată și echipament de protecție atunci când utilizați unealta.

- Cască de protecție

- Protecție auditivă

- Ochelari de protecție sau mască de protecție

- Mănuși de lucru grosiere

- Cizme de lucru cu talpă antiderapantă

c. Nu vă . Trebuie să vă mențineți întotdeauna echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al instrumentului în situații neprevăzute.

d. Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.

3. Utilizarea și îngrijirea uneltei

a. Nu supraîncărcați unealta. Nu ridicați sarcini care cântăresc mai mult de aproximativ 450 kg. Utilizați unelte adecvate pentru aplicație. Suportul motorului își va face treaba și va fi sigur dacă sarcina pe acesta este în conformitate cu capacitatea sa de încărcare.

b. Țineți uneltele neutilizate departe de îndemâna copiilor și departe de îndemâna persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta sau cu manualul de instrucțiuni. Uneltele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neexperimentați.

c. Verificați dacă unealta nu prezintă setări incorecte, părți mobile deteriorate sau blocate sau alte condiții care pot afecta funcționarea corespunzătoare a uneltei. O unealtă deteriorată trebuie reparată înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare.

d. Utilizați fasciculul motor în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul specificat pentru tipul de echipament, ținând cont de condițiile de funcționare și de activitatea desfășurată. Utilizarea sculei pentru activități pentru care nu este destinată poate conduce la situații periculoase.

REGULI SPECIALE DE SIGURANȚĂ

1. Păstrați etichetele și marcajele de pe unealtă.

2. Acest produs nu este o jucărie. Ar trebui să fie ținut departe de îndemâna copiilor.

3. Utilizați suportul de motor numai pentru ridicarea pe termen scurt. Suportul pentru motor nu este proiectat pentru ridicarea pe termen lung.

4. Nu depășiți niciodată limita maximă de greutate de 500 kg.

5. Nu porniți niciodată motorul este pe suport. Nu efectuați nicio acțiune care ar putea cauza alunecarea motorului. Orice mișcare a motorului reprezintă un pericol pentru siguranță și poate căderea motorului și vătămări corporale grave sau daune materiale.

6. Nu lucrați niciodată sub un motor care este susținut doar de suportul motorului.

7. Nu uitați de sarcina dinamică! Balansarea sau căderea bruscă a încărcăturii poate provoca o creștere pe termen scurt a greutății încărcăturii și deteriorarea sculei.

8. Este posibil ca avertismentele, precauțiile și instrucțiunile din acest manual să nu acopere toate circumstanțele și situațiile posibile care pot apărea. Operatorii trebuie să fie conștienți de faptul că bunul simț și prudența sunt factori care nu pot fi integrate în acest produs, ci trebuie furnizate de operator.

DEZVĂLUIRI

După despachetare, asigurați-vă că toate piesele sunt incluse și nu sunt deteriorate. Dacă , contactați producătorul sau distribuitorul cât mai curând posibil.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Înainte de instalarea și utilizarea produsului, citiți Informațiile importante privind siguranța de la începutul acestui manual, inclusiv toate informațiile.

NOTĂ: Pentru mai multe informații despre piesele enumerate în paginile următoare, consultați Diagrama de instalare de la sfârșitul acestui manual.

SERVICE

Suportul motorului este destinat doar susținerii motorului pentru a permite accesul la piese sau mecanisme situate sub motor, la care accesul este în mod normal restricționat.

MANUAL UTILIZATOR

Înainte de instalarea și utilizarea produsului, citiți Informațiile importante privind siguranța de la începutul acestui manual, inclusiv toate informațiile.

ORIENTĂRI GENERALE

1. Citiți instrucțiunile pentru ridicarea motorului și stabiliți locurile adecvate în care acesta va fi ridicat.

2. Nu încercați niciodată să ridicați un motor în funcțiune sau fierbinte. Lăsați suficient timp pentru ca motorul să se răcească înainte de a efectua orice altă operațiune.

3. Parcați autovehiculul pe o suprafață plană și aplicați frâna de parcare. Apoi verificați roțile.

4. Slăbiți șuruburile cu aripi (G) și desfășurați cele două mânere ale (A). Așezați apoi suporturile, la care au fost fixate șaibele de cauciuc, peste marginile adiacente capacului compartimentului motorului și strângeți șurubul cu aripă. Centrați acum suportul motorului peste motor.

5. Atașați lanțurile (I) la motor la punctele de sprijin corecte. Apoi fixați bine lanțurile la flanșele de la capetele inferioare ale șuruburilor suportului (K).

6. Rotiți mânerele (J) până când lanțurile sunt strânse și motorul este bine blocat.

7. Eliberați suportul motorului. Rotiți mânerele (J) în sensul acelor de ceasornic cu ¼ de tură până când întreaga greutate a motorului se sprijină pe lanțuri. În plus, slăbiți/deconectați suportul motorului.

8. Nu lucrați niciodată la motor atunci când acesta este susținut NUMAI de grinda de susținere a motorului. Transportarea motorului atunci când acesta este suspendat doar de suportul motorului poate provoca căderea sau deplasarea sculei, ceea ce poate duce la vătămări corporale grave sau la pagube materiale.

9. Pentru a evita accidentele, porniți motorul și reconectați-l după ce ați terminat lucrul. Suportul motorului nu este destinat utilizării ca dispozitiv de ridicare pe termen lung. Uneltele trebuie curățate și depozitate într-o încăpere ferită de accesul copiilor.

SERVICIU TEHNIC

1. Uneltele deteriorate pot cauza vătămări corporale grave. Nu utilizați o deteriorată. Dacă apar zgomote sau vibrații anormale, trebuie efectuate reparații înainte de a utiliza din nou aparatul.

2. Înainte de fiecare utilizare: Verificați starea generală a uneltei. Asigurați-vă că unealta nu are șuruburi slăbite, nealiniere sau piese în mișcare. Inspectați unealta pentru a depista eventuale fisuri sau deteriorări ale pieselor sau alte condiții care ar putea afecta siguranța funcționării acesteia.

3. La terminarea lucrului: curățați suprafața exterioară a uneltei cu o cârpă curată și umedă.

CITIȚI INFORMAȚIILE DE MAI JOS


Producătorul sau distribuitorul a furnizat lista de piese și diagrama de asamblare din acest manual numai în scop informativ. Nici producătorul, nici distribuitorul nu declară și nu garantează sub nicio formă că cumpărătorul este autorizat să efectueze orice reparații la produs sau să înlocuiască orice piese ale produsului. De fapt, producătorul sau distribuitorul afirmă în mod clar că toate reparațiile și înlocuirile pieselor trebuie efectuate de tehnicieni calificați și autorizați, nu de cumpărător. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile care decurg din orice reparații la produsul original și înlocuirea pieselor sau care decurg de la instalarea sau înlocuirea pieselor de către cumpărător.


INSTALARE

1. Folosind piulițele (B) și șuruburile (D) furnizate, atașați blocajele suportului (C) la suporturile (A) de pe fiecare parte a suportului motorului. Strângeți-le bine.

2. Atașați ambele suporturi (A) la grindă (E) cu șuruburi cu aripi (G) și șaibe mici (F). Strângeți bine șuruburile (G).

3. Plasați șuruburile suportului (K) în partea superioară a grinzii. Apoi adăugați șaibele mari (I) și înșurubați ambele mânere (J) la șuruburile suportului (K).

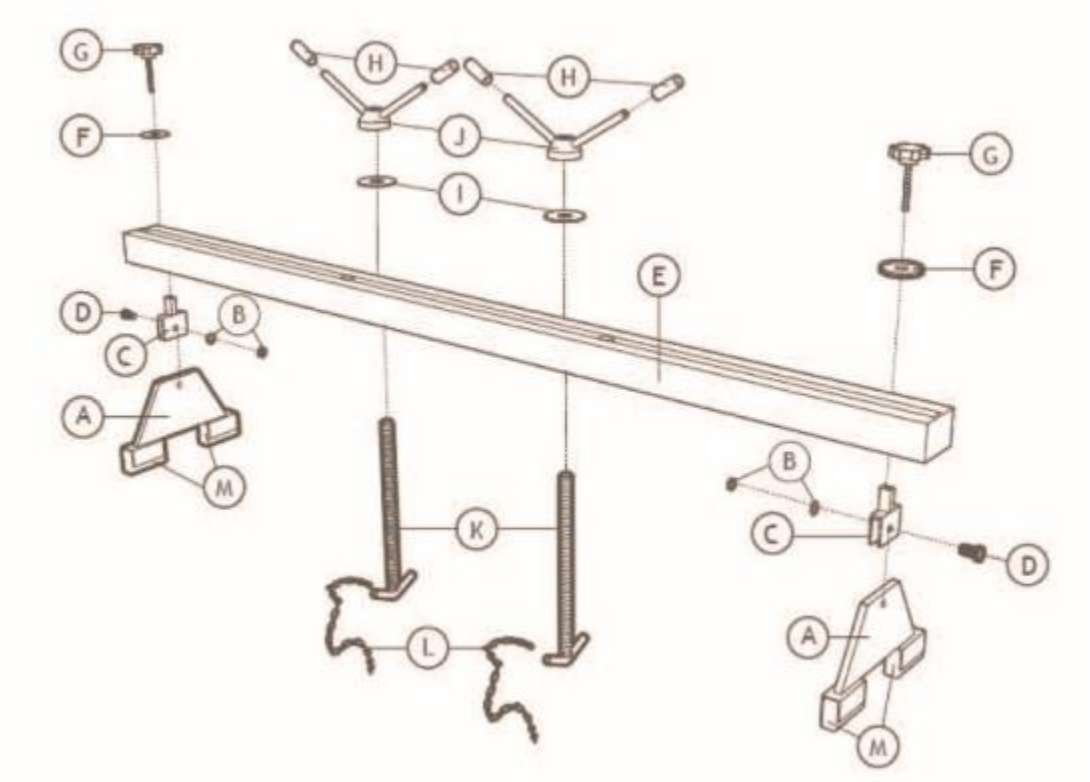

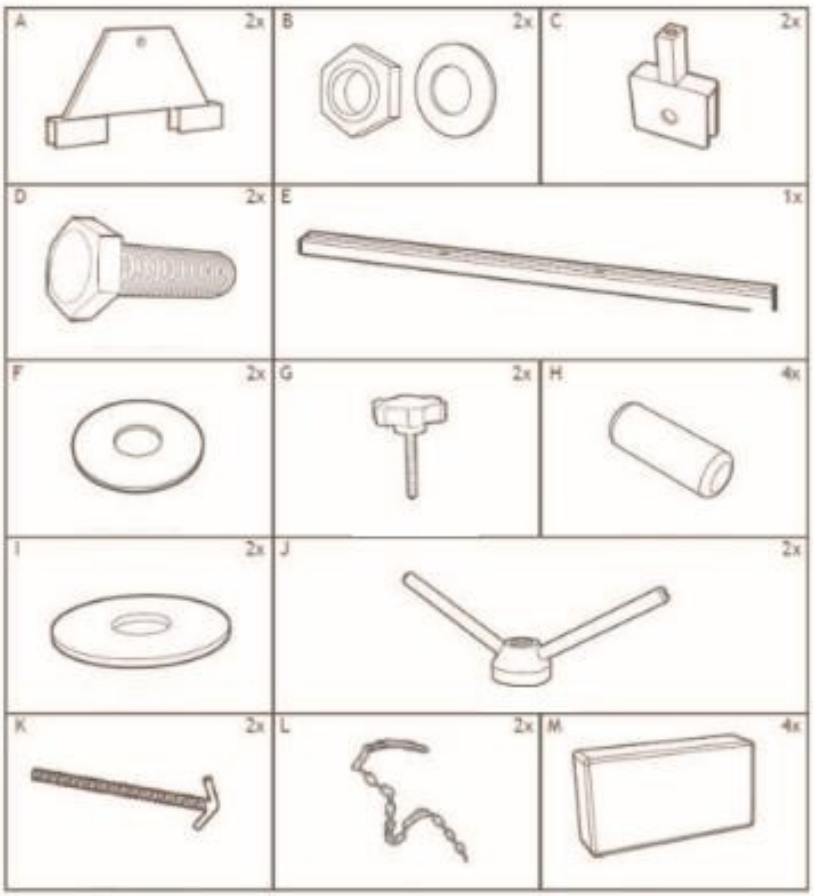

Date tehnice

Capacitate de încărcare: 0,5 t

Lungimea totală: 150

cm Lungimea : 100 cm

Lungimea ancorei: 34

cm