
# Trimmer electric pentru gard viu 61cm 750W John Gardener



## Instrucțiuni de utilizare

**Traducerea instrucțiunilor originale**

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a o utiliza pentru prima dată. Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile care sunt esențiale pentru manipularea în siguranță a uneltei.

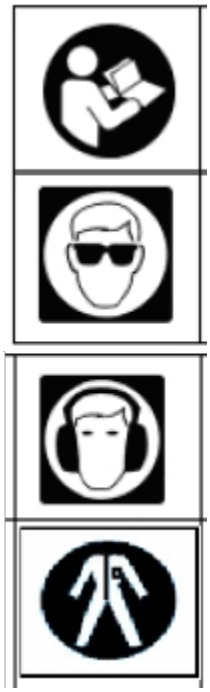

citiți manualul înainte de utilizare

purtați ochelari de protecție

să poarte antifoane

purtați îmbrăcăminte de protecție

**Declarație de siguranță:**

Nerespectarea măsurilor de siguranță poate duce la rănire sau deces. Numai persoanele care au citit cu atenție următoarele instrucțiuni pot utiliza unealta. Avertismentele și instrucțiunile din acest manual trebuie respectate în cea mai mare măsură posibilă. Acest manual nu descrie toate situațiile care pot apărea atunci când lucrați cu unealta. Prin urmare, este necesar să respectați toate reglementările de siguranță în cea mai mare măsură posibilă pentru a evita orice risc posibil de rănire.

**Siguranța la locul de muncă:**

- Mențineți zona de lucru curată și bine ventilată. Un mediu întunecat poate duce la accidente.
- Nu lucrați cu unelte electrice în atmosfere explozive care pot fi cauzate de prezența lichidelor inflamabile, a benzinei sau a prafului. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau benzina.
- Nu permiteți niciunui copil să se apropie de dvs. atunci când lucrați cu uneltele. Orice reducere a atenției poate duce la rănire.

**Siguranță și electricitate:**

1. Cablurile de alimentare pentru uneltele electrice trebuie să fie adecvate pentru prize la punctul de utilizare. Nu modificați niciodată priza în niciun fel. Atunci când utilizați unelte electrice cu împământare, nu utilizați niciodată reductoare sau adaptoare în priză. Starea originală a cablului de alimentare și a prizei reduce riscul de electrocutare.

2. Evitați contactul corpului dvs. cu suprafețe împământate, cum ar fi radiatoare sau frigidere. Dacă corpul dvs. este împământat, riscul de electrocutare crește.

3. Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în medii umede. Intrarea apei în unealta electrică crește riscul de șoc electric.

4. Nu manevrați cablul de alimentare într-un mod pentru care nu este destinat. Nu îl utilizați pentru a-l trage, agăța sau deconecta de la o priză de perete. Țineți cablul bine departe de încălzitor, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Un cablu deteriorat crește riscul de șoc electric.

5. Atunci când lucrați cu unelte electrice în exterior, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat reduce riscul de șoc electric.

6. Dacă utilizarea uneltelor electrice în medii umede este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare cu curent rezidual protejat (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

**Siguranța personală:**

1. Atunci când lucrați cu unelte electrice, fiți atenți și priviți întotdeauna în direcția în care lucrați. Nu utilizați unelte electrice dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Chiar și un mic moment de neatenție atunci când lucrați cu unelte electrice poate duce la vătămări grave.

2. Utilizați elemente de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, o mască de respirat, încălțăminte cu talpă tare, cască de protecție și antifoane.

3. Încercați să evitați pornirea nedorită a uneltei. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OFF înainte de a introduce cablul de alimentare în priză. Respectați acest punct și atunci când ridicați sau transportați
unelte. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator poate duce la răni grave.

4. Înainte de a porni scula, puneți deoparte toate cheile de reglare. O cheie lăsată pe o piesă care se rotește poate duce la răni grave.

5. Țineți-vă bine picioarele pe sol și mențineți-vă echilibrul în permanență. Aceste condiții vă vor ajuta atunci când lucrați cu unelte electrice într-o situație neașteptată.

6. Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și ochelarii departe de piesele în mișcare. Părul sau părțile lungi ale hainelor pot fi prinse în piesele în mișcare.

7. Dacă conectați un sistem de aspirare a prafului la unealtă, asigurați-vă că acesta este bine fixat. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate reduce pericolele asociate cu mediile cu praf.

**Utilizarea și lucrul cu unelte electrice:**

1. Utilizați uneltele electrice numai pentru lucrările pentru care sunt destinate. Uneltele electrice utilizate în mod corespunzător vor ușura munca și vor minimiza riscurile.

2. Nu utilizați uneltele electrice dacă întrerupătorul nu funcționează corect. Orice unealtă electrică cu un întrerupător care nu funcționează corespunzător este periculoasă și trebuie reparată mai întâi.

3. Înainte de a efectua orice ajustări, de a înlocui accesoriile sau de a depozita, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete. Aceste măsuri de siguranță reduc riscul pornirii neintenționate a uneltei electrice.

4. Depozitați uneltele electrice care funcționează la ralanti departe de copii și de persoanele care nu sunt familiarizate cu acest manual sau cu funcționarea uneltelor electrice. Uneltele electrice sunt foarte periculoase în mâinile unei persoane neinstruite.

5. Verificați uneltele electrice în mod regulat. Efectuați inspecții pentru a depista deteriorări și deplasări componente care pot duce la deteriorarea funcționării uneltei electrice. Dacă scula electrică este deteriorată, aceasta trebuie reparată înainte de utilizare. În cazul a numeroase accidente, acesta este rezultatul unei inspecții neregulate a sculei electrice.

6. Păstrați unealta ascuțită și curată. Uneltele de tăiere controlate cu atenție și cu o muchie ascuțită sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și mai ușor de manevrat.

7. Utilizați sculele electrice și accesoriile în conformitate cu acest manual și numai pentru lucrările pentru care sunt destinate. Utilizarea uneltelor electrice pentru lucrări pentru care nu sunt proiectate poate duce la situații periculoase.

**Service:**

Întrețineți uneltele electrice numai de către un tehnician de service calificat care utilizează numai piese de schimb identice.

**Măsuri de precauție pentru tăierea gardului viu:**

- Țineți toate părțile corpului la distanță mare de lama de tăiere. Nu mișcați materialul tăiat și nu îl țineți în mână în timpul tăierii. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF atunci când lucrați cu material blocat. O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu unelte electrice poate duce la vătămări grave.
- Luați materialul tăiat numai când scula electrică este oprită. Utilizați întotdeauna un capac de protecție pe unealtă atunci când transportați sau depozitați materialul tăiat. Manipularea corespunzătoare a materialului tăiat reduce riscul cauzat de lama tăietoare.
- Țineți cablul de alimentare bine departe de zona de tăiere. Cablul poate fi ascuns în tufiș în timpul lucrului, ceea ce poate duce la tăierea neintenționată cu lama.
- Țineți scula electrică numai de mânerul izolat, deoarece lama de tăiere poate atinge cabluri ascunse sau sursa de alimentare în sine. O lamă de tăiere care atinge o linie "sub tensiune" poate expune componentele metalice ale uneltei electrice, ceea ce poate provoca electrocutarea utilizatorului.
- Utilizarea recomandată a uneltelor cu curent rezidual este de la o valoare de 30mA sau mai mică.

**Alte riscuri:**

Chiar dacă instrumentul este utilizat cu cea mai mare precizie, nu este posibil să se elimine toți factorii de alte riscuri. Pot apărea următoarele probleme:

1. Deteriorarea plămânilor dacă nu se poartă o mască de protecție.

2. Afectarea auzului dacă nu sunt purtate antifoane.

3. Afectarea sănătății din cauza vibrațiilor cauzate de utilizarea prelungită a uneltelor electrice.

AVERTISMENT! Acest aparat produce câmpuri electromagnetice în timpul funcționării. Acest câmp poate interacționa în anumite cazuri cu implanturile active sau pasive din corpul dumneavoastră. Pentru a reduce
riscul de rănire, recomandăm ca utilizatorii cu implanturi să consulte producătorul implantului lor cu privire la caracterul adecvat al lucrului cu unelte electrice.

**Specificații:**

- Tensiune: 230-240V
- Frecvență: 50Hz
- Viteza de tăiere fără sarcină: 1700/min
- Lungimea de tăiere: 610mm
- Capacitate de tăiere: 14/16mm
- Nivel de zgomot măsurat A: lpA 88,1 dB(A)
- Incertitudine: KpA 3,24 dB
- Nivel de zgomot măsurat A: LWA 97,7 dB(A)
- Incertitudine: KWA 3,24 dB
- Declarația valorilor de zgomot în conformitate cu directiva privind nivelul de zgomot măsurat A LWA 101 dB(A)
- Vibrația mânerului frontal: 2,96 m/s2
- Vibrația mânerului din spate: 2,67 m/s2

Valorile de zgomot și vibrații sunt indicate în conformitate cu EN 60745-1 și EN 60745-2-15. Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă de testare standard și poate fi utilizată pentru a compara o unealtă cu alta. Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi, de asemenea, utilizată pentru evaluarea preliminară a expunerii.

Cantitatea de vibrații în timpul utilizării sculei electrice poate varia de la valoarea totală declarată, în funcție de modul în care este utilizată scula. În acest caz, este necesar să se asigure o protecție suficientă pentru utilizator în funcție de metoda reală de utilizare. Se recomandă, de exemplu, prelungirea perioadei dintre ciclurile de lucru sau reducerea perioadei în care scula funcționează în gol.




1. Capac de siguranță pentru cuțit

2. Cuțit

3. Capac de siguranță

4. Mâner frontal cu comutator

5. Mâner spate cu comutator

6. Suport pentru cablu

7. Cablu și fișă

8. Șurub de fixare a capacului

**Domeniul de aplicare:**

Foarfecele de tuns gard viu poate fi utilizat numai pentru tăierea gardurilor vii, a subarboretului și a arbuștilor. Alte utilizări ale foarfecelui care nu sunt acoperite în acest manual pot deteriora foarfecele sau pot răni grav utilizatorul.

**Funcționare înainte și după pornirea uneltei:**

Conectare: Mașina de tuns gard viu poate fi conectată numai la o sursă monofazată de curent alternativ. Prin urmare, asigurați-vă întotdeauna că tensiunea din priză este aceeași cu valorile indicate pe eticheta uneltei. Conectați fișa electrică la o prelungitoare adecvată. Formați o buclă, împingeți-o prin orificiul din mânerul din spate și agățați suportul de cablu (6).

**Instalarea capacului de siguranță:** împingeți capacul de siguranță (3) în spatele cuțitului și fixați-l bine cu șuruburile (8) de pe fiecare parte a potrivirii.

**Lucrul cu uneltele:** Utilizați foarfecele numai în conformitate cu instrucțiunile din capitolul "Domeniul de utilizare".

**Pornirea uneltelor:** Apăsați comutatorul (5) de pe mânerul din spate și comutatorul (4) de pe mânerul din față în același timp, cu ambele mâini.

**Oprirea uneltei:** Eliberați unul dintre comutatoarele (4) sau (5). Frâna cuțitului execută o frânare instantanee în
Răspuns de 0,5 s. O mică străfulgerare în zona orificiului de aerisire superior este perfect normală și nu va cauza vătămări utilizatorului sau deteriorarea sculei.

**Tăierea gardului viu:** înainte de a începe lucrul, selectați ramurile cu diametrul mai mare de 16 mm și tăiați-le trecând peste ele. O tăiere a ramurilor este cea mai potrivită. Aceasta permite plantei să crească și duce la
creșterea optimă a gardului viu. Mai întâi tăiați părțile laterale de sus în jos. Tăiați partea de sus după bunul plac. Lama de siguranță are dinți de tăiere rotunjiți lateral și eșalonați pentru a reduce
risc de rănire. Protecția suplimentară împotriva vibrațiilor previne reculul neplăcut în cazul în care foarfecele lovește un perete sau un gard.

Dacă lamele sunt blocate sau blocate de un obstacol, opriți imediat motorul și trageți cablul de alimentare. Apoi îndepărtați obiectul blocat de lamele de tăiere. Obiectele din oțel, cum ar fi gardurile, pot deteriora lamele de tăiere. Asigurați-vă întotdeauna că prelungitorul se află în spatele dvs. și că începeți să tăiați gardul viu în cel mai apropiat punct de priza de curent. Prin urmare, planificați direcția de lucru înainte de a începe
lucrarea în sine.

**Întreținere și service:**

- Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de a efectua orice operațiune de inspecție sau întreținere.
- Efectuați o verificare de rutină a sculei înainte de a începe lucrul. Lamele de tăiere deteriorate trebuie reparate sau înlocuite de o persoană de service calificată înainte de a lucra cu unealta.
- După fiecare tăiere, curățați lamele de tăiere cu o perie și o cârpă cu ulei lubrifiant și aplicați un strat subțire de ulei de protecție.
- Păstrați ventilele motorului curate în permanență.
- Nu curățați sau nu pulverizați niciodată apă pe unealtă. Curățați carcasa motorului numai cu apă umedă
  cârpă și nu utilizați niciodată reactivi sau detergenți abrazivi. Utilizarea acestora poate deteriora părțile din plastic ale uneltei. În cele din urmă, uscați cu grijă depozitarea motorului.
- Depozitați uneltele cu capacul de protecție furnizat.