

Aragaz electric dublu 2000W 155 mm



Pro-Tech
shop

Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

CE

1. INFORMAȚII LEGATE DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate înainte de a instala și de a începe să utilizați dispozitivul. Producătorul nu este responsabil pentru daunele și rănilor cauzate de instalarea și utilizarea necorespunzătoare.

Păstrați manualul împreună cu dispozitivul pentru consultări ulterioare. Elementele ambalajului nu pot fi folosite ca jucărie, existând riscul de sufocare cu folia.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse.

- Echipamentul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoane fără cunoștințe sau experiență adecvate, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentului și să fie conștiente de riscurile implicate.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.
- Păstrați toate ambalajele la îndemâna copiilor.
- Copiii și animalele nu ar trebui să fie lăsate în apropierea echipamentelor în funcțiune sau a celor care se răcesc. Elementele ușor accesibile ale echipamentului sunt foarte fierbinți.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără supravegherea unui adult.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie să se afle în apropierea echipamentului decât dacă sunt supravegheați în permanență.

1.2 Reguli generale de siguranță

- Echipamentul și elementele sale neprotejate sunt încălzite la temperaturi ridicate în timpul funcționării. Nu atingeți elementele de încălzire.
- Nu controlați aparatul cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă independent.
- Lăsarea nesupravegheată a alimentelor care conțin grăsimi sau ulei pe o plită încălzită poate provoca un incendiu.
- Nu încercați să stingeți focul cu apă - opriți aparatul și apoi acoperiți flacăra cu un capac sau cu o pătură de foc.
- Nu depozitați niciun obiect pe suprafața de gătit.
- Obiectele metalice, cum ar fi tacâmurile sau capacele de oale, nu trebuie așezate pe suprafața plitei, deoarece acestea pot deveni foarte fierbinți.
- Nu curățați aparatul cu aparate de curățat cu aburi.
- După utilizarea plitei, opriți zona de gătit cu ajutorul comenzii.
- Dacă apar fisuri pe suprafață, opriți aparatul pentru a evita riscul de electrocutare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit din motive de siguranță de către producător, un centru de service autorizat sau o altă persoană calificată.

2. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

2.1 Înainte de prima lansare

- Îndepărtați toate părțile ambalajului.
- Nu porniți și nu utilizați echipamente deteriorate.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu dispozitivul.
- Păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte echipamente și mobilier.
- Aveți grijă când transportați dispozitivul, deoarece este greu. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.
- Nu instalați dispozitivul lângă o ușă sau sub o fereastră. Acest lucru va împiedica căderea vasului fierbinte de pe aparat atunci când fereastra sau ușa este deschisă.
- Partea inferioară a dispozitivului se poate încălzi. Așezați dispozitivul numai pe materiale incombustibile.

2.2 Conectarea la rețea

AVERTISMENT!

Există riscul de incendiu și de electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de un electrician calificat. Dispozitivul în sine poate fi conectat la o rețea de alimentare echipată cu un dispozitiv de protecție împotriva curentului.
- Dispozitivul trebuie să fie împământat (priza trebuie să aibă un pin zero).
- Asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice acțiune.
- Asigurați-vă că informațiile privind conexiunea electrică de pe plăcuța de identificare corespund parametrilor instalației de alimentare cu energie electrică. În caz contrar, contactați un electrician.
- Asigurați-vă că dispozitivul este instalat corect. Un cablu de alimentare sau o fișă slăbită sau incorectă poate provoca supraîncălzirea terminalelor.
- Utilizați cablul de alimentare corect.
- Nu lăsați cablurile electrice să se încurce.
- Asigurați-vă că este instalat un dispozitiv de protecție împotriva șocurilor electrice. (Protecție la supracurent și dispozitive de protecție împotriva supratensiunilor)
- Când conectați aparatul la o priză electrică, asigurați-vă că cablul de alimentare sau ștecherul nu atinge elementele fierbinți ale aparatului sau ale ustensilelor de gătit.
- Nu utilizați separatoare sau prelungitoare.
- Aveți grijă să nu deteriorați fișa (dacă există) sau cablul de alimentare. Solicitați înlocuirea cablului de alimentare deteriorat de către un centru de service autorizat sau un electrician calificat.
- Atât pentru piesele sub tensiune, cât și pentru cele izolate, protecția împotriva șocurilor electrice trebuie să fie fixată astfel încât să nu poată fi deconectată fără utilizarea de unelte.

- Conectați fișa la o priză electrică numai după ce ați verificat instalarea.
- Este interzisă conectarea unui ștecher la o priză electrică dacă acesta este slăbit.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când deconectați dispozitivul. Trageți întotdeauna de fișă.
- În instalația electrică trebuie utilizat un întrerupător de circuit pentru a deconecta echipamentul de la sursa de alimentare. Întrerupătorul de circuit trebuie să aibă o deschidere minimă a contactului de 3 mm.

2.3 Utilizarea

AVERTISMENT!

Risc de rănire, arsuri și electrocutare.

- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, îndepărtați toate părțile ambalajului, etichetele și folia de protecție.
- Echipamentul ar trebui să fie utilizat în condiții casnice.
- Nu modificați parametri tehnici ai dispozitivului.
- Asigurați-vă că găurile de ventilație sunt libere.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Opriți plita după fiecare utilizare.
- Nu așezați tacâmuri sau capace pe plita de gătit. Acestea pot deveni foarte fierbinți.
- Nu folosiți dispozitivul cu mâinile ude sau dacă acesta intră în contact cu apa.
- Nu folosiți dispozitivul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare a obiectelor.
- Dacă apar crăpături pe suprafața dispozitivului, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. Astfel se va evita riscul de electrocutare.
- Uleiul încins poate să țâșnească atunci când puneți alimente în el.

AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și explozie

- Sub influența temperaturilor ridicate, grăsimile și uleiurile pot degaja vapori inflamabili. Atunci când încălziți grăsimile și uleiurile, păstrați-le la distanță de sursele de foc sau de obiectele fierbinți.
- Vaporii degajați de uleiul fierbinte se pot aprinde spontan.
- Uleiul uzat care conține reziduuri alimentare are un punct de inflamabilitate mai mic decât uleiul proaspăt.
- Nu așezați substanțe inflamabile sau obiecte îmbibate în substanțe inflamabile în, pe sau în apropierea aparatului.

AVERTISMENT!

Există riscul de deteriorare a echipamentului.

- Nu lăsați alimentele să fiarbă. (vărsat pe echipament)

- Nu permiteți ca ustensilele sau alte obiecte să cadă pe suprafața aparatului. Acesta ar putea fi deteriorat.
- Nu porniți zonele de gătit fără vase sau cu vasele goale.
- Nu așezați folie de aluminiu pe aparat.
- Vasele de gătit din fontă, aluminiu sau cele cu baza deteriorată pot zgâria suprafața, așa că nu le mișcați pe suprafața de încălzire.
- Aparatul este conceput exclusiv pentru a găti alimente. Acesta nu trebuie utilizat în alte scopuri, cum ar fi încălzirea încăperilor sau încălzirea altor obiecte.

2.4 Întreținere și curățare

- Pentru a evita deteriorarea suprafeței aparatului, curățați-l în mod regulat.
- Opriți aparatul și așteptați ca acesta să se răcească înainte de a începe curățarea.
- Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a începe întreținerea.
- Nu folosiți apă sub presiune sau abur pentru a curăța aparatul.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu utilizați materiale abrazive, pietriș, solvenți sau obiecte metalice.
- Curățați temeinic suprafețele de încălzire și capacul, împiedicați apa să pătrundă în goluri.

2.5 Eliminare

AVERTISMENT!

Există un risc de rănire sau sufocare.


- Contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea corectă a echipamentului.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Tăiați și aruncați cablul de alimentare.
- Duceți echipamentul la punctul de reciclare corespunzător.

2.6 Serviciul

- Contactați un centru de service autorizat pentru a repara echipamentul.
- Se pot utiliza numai piese de schimb originale.
- Reparațiile neprofesionale pot deteriora echipamentul și pot crea situații periculoase.



3. DESCRIERE EXTERNĂ

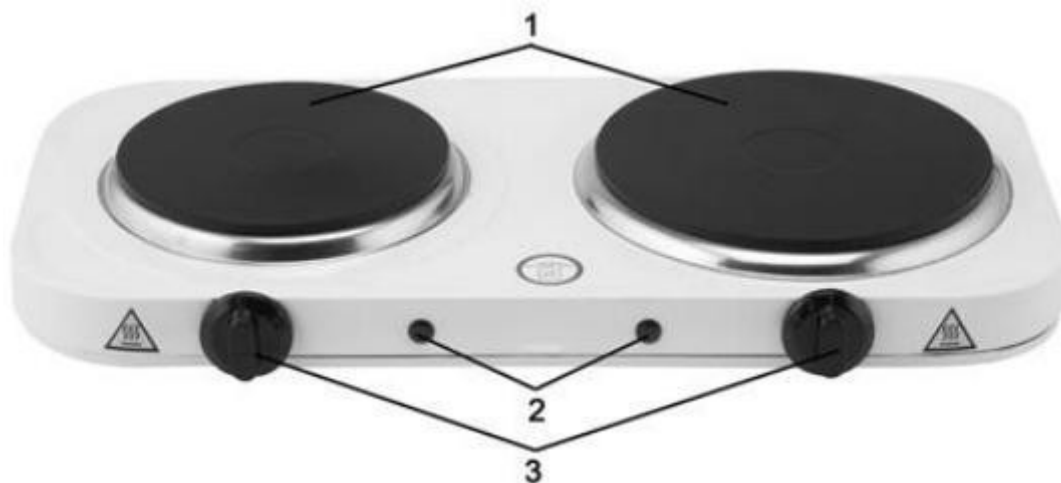

1. Suprafețe de încălzire
2. Controale de lucru
3. Manete rotative pentru reglarea puterii

Modelul M90010 prezentat mai sus este echipat cu două plăci de încălzire și, prin urmare, cu 2 butoane rotative pentru reglarea primei și celei de-a doua suprafețe de încălzire.

4. UTILIZAREA UNUI ARAGAZ ELECTRIC

- a) Setează butonul rotativ pentru reglarea puterii pe "0/off"
- b) Asigurați-vă că nu există obiecte pe suprafețele de încălzire
- c) Conectați fișa de alimentare la o priză electrică
- d) Folosiți butonul rotativ pentru a regla setarea puterii pentru a selecta gradul dorit.

Informații.



Oprirea și pornirea automată a serpentinilor de încălzire.

NOTĂ: Suprafețele de încălzire se încălzesc în momentul în care bobinele sunt pornite. Nu le atingeți după ce a fost pornită plita și după ce a fost oprită, până când acestea nu se răcesc. Nerespectarea avertismentului poate duce la arsuri.

- e) Când ați terminat de lucrat, rotiți butonul în poziția "0/off" și apoi scoateți fișa de alimentare din priză.

IMPORTANT: Nu lăsați aparatul nesupravegheat până când nu se răcește. Nu folosiți vase cu fundul instabil. Acest lucru poate cauza răsturnarea și arderea vasului de gătit.

5. SPECIFICAȚII / PARAMETRI TEHNICI

Model	Tensiunea de alimentare	Performanță maximă	Diametrul plăcii de gătit
M90001	230V/50Hz	1000 W	155 mm
M90002	230V/50Hz	1000 W	145 mm
M90010	230V/50Hz	2 x 1000 W	2 x 155 mm

Condiții de garanție

În conformitate cu Legea nr. 136/2002 Coll., produsul achiziționat de dumneavoastră este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data vânzării. În cazul achiziționării de bunuri utilizate în scopuri comerciale sau activitatea comercială, perioada de garanție este de 12 luni. Garanția este oferită numai dacă produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și cu metoda de utilizare.

Sunt excluse din garanție toate piesele supuse uzurii naturale, supraîncărcării, utilizării produsului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat și defectelor cauzate de transport sau de o manipulare necorespunzătoare (neprofesională). Considerăm că o manipulare necorespunzătoare este un exemplu în care nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare și reglementările general obligatorii pentru manipularea produsului. În mod similar, este evaluată și o încercare de reparație neprofesionistă dincolo de întreținerea recomandată.

Garanția se aplică exclusiv defectelor cauzate de defecte ale materialelor, ale tehnologiei de fabricație, de asamblare sau de prelucrare.

Dreptul de a invoca garanția se stinge:

- 1) produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
- 2) nu s-a efectuat nicio intervenție în construcția mașinii fără acordul prealabil scris al KAXL s.r.o.
- 3) produsul a fost utilizat în alte condiții sau în alte scopuri decât cele pentru care este destinat
- 4) o parte a produsului a fost înlocuită cu o piesă care nu este originală
- 5) deteriorarea produsului sau uzura excesivă este cauzată de o întreținere necorespunzătoare
- 6) deteriorări cauzate de influențe mecanice, termice sau chimice externe
- 7) defectele au fost cauzate de depozitarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului
- 8) produsul a fost utilizat (pentru tipul de produs) într-un mediu agresiv, de exemplu, praf, umiditate
- 9) produsul a fost utilizat peste sarcina admisibilă

Garanția nu acoperă elementele care se așteaptă să se uzeze din cauza funcționării lor normale (de exemplu, uzura carbonaților, a bujiilor etc.).

Utilizați numai accesoriile recomandate și piesele de schimb originale pentru a utiliza produsele.

Reclamațiile trebuie făcute imediat după descoperirea defectului la dealerul care v-a vândut produsul și trebuie să vă interesați de opțiunile de reparare la un reparator autorizat. În cazul în care defectul pe care îl reclamați nu este acoperit de garanție, vi se va factura munca și costurile asociate cu inspecția și cu asamblarea și dezasamblarea componente.

Atunci când faceți reclamații, prezentați un card de garanție completat corespunzător sau o altă dovadă de achiziție care să conțină data vânzării.

Predați produsul pentru reparații în stare curată, curățat corespunzător, fără praf sau murdărie. Trimiteți accesoriile originale împreună cu produsul pentru un diagnostic precis al defecțiunii.

La expedierea prin serviciul de transport, turnați combustibilul și uleiul neconsumat din produs. Ambalați produsul în mod corespunzător, de preferință în ambalajul original, pentru a nu-l deteriora. Deteriorările cauzate de un ambalaj necorespunzător nu pot fi acceptate ca defect de garanție!

Folosiți în motoare numai carburanți și uleiuri cu clasificarea corespunzătoare sau carburanți și uleiuri recomandate de dealerul de marcă. Deteriorările cauzate de utilizarea unor carburanți și uleiuri necorespunzătoare nu vor fi acoperite de garanție.



Pro-Tech
shop