

Șurubelniță fără fir 3,6V Li-Ion



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

Avertisment:

Citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de utilizare și lăsați-l împreună cu produsul pentru ca operatorul să se poată familiariza cu acesta. Dacă împrumutați sau vindeți produsul cuiva, includeți acest manual de instrucțiuni împreună cu acesta. Nu lăsați acest manual să se deterioreze. Producător nu este răspunzătoare pentru orice daune sau vătămări care rezultă din utilizarea dispozitivului care se află în contrar acestor instrucțiuni. Înainte de a utiliza aparatul, familiarizați-vă cu toate comenzile și componentele, precum și cu metoda de oprire a aparatului, astfel încât să puteți opri aparatul în caz de situație periculoasă, opriți-l imediat. Înainte de utilizare, verificați dacă toate componentele sunt bine fixate și dacă nicio parte a unității, inclusiv cablul încărcătorului, nu este deteriorată. Un cablu de alimentare crăpat este, de asemenea, considerat deteriorat. Nu utilizați aparatul cu piese deteriorate și trimiteți-l la reparat la un centru de service autorizat.

Prevenirea copiilor, a persoanelor cu mobilitate redusă, a persoanelor cu deficiențe senzoriale deficiențe de percepție sau mentale sau persoane cu o lipsă de experiență și cunoștințe sau persoane care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze aceste instrumente.

Mediul de lucru:

Păstrați mediul de lucru curat și bine luminat. Dezordinea și locurile întunecate de la locul de muncă au tendința de a provoca accidente.

Nu utilizați uneltele electrice în medii în care există risc de explozie, lichide fierbinți, gaze sau praf. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

Țineți copiii și alte persoane la distanță atunci când folosiți scule electrice. Dacă sunteți deranjat, puteți pierde controlul asupra activității.

Siguranța electrică

Ștecherul cablului de legătură mobil al sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de rețea.

Nu modificați niciodată furca în niciun fel. Nu folosiți niciodată adaptoare de priză împreună cu unelte care au protecție de împământare. Furcile care nu sunt degradate de modificări, iar prizele potrivite vor limita riscul de electrocutare.

Evitați contactul corpului cu obiectele care sunt legate la pământ, cum ar fi țevile, elementele de încălzire centrală, aragazurile și frigidererele. Riscul de șoc electric este mai mare dacă corpul dumneavoastră este conectat la pământ.

Nu lăsați uneltele electrice în medii ploioase, umede sau umede. În cazul în care scula electrică intră în apă, crește riscul de electrocutare.

Nu utilizați intrarea în mișcare în alt scop. Nu transportați și nu trageți niciodată uneltele electrice de cablu și nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu. Protejați cablul de căldură, grăsime, margini ascuțite și piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. Atunci când utilizați uneltele electrice în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui prelungitor pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

Dacă utilizați scule electrice în zone umede, folosiți o sursă de alimentare protejată un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD previne riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor

Atunci când folosiți unelte electrice, fiți atent, fiți atent la ceea ce faceți, concentrați-vă și gândiți cu luciditate. Nu utilizați scule electrice dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. O neatenție momentană în timpul utilizării uneltele electrice pot duce la vătămări corporale grave.

Purtați echipament de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască de protecție respiratorie, pantofi de siguranță antiderapanți, cască de protecție tare sau protecție pentru urechi, utilizat în conformitate cu condițiile de lucru, reduce riscul de vătămare corporală.

Evitați pornirea neintenționată. Verificați dacă întrerupătorul este oprit atunci când conectați furca la priză. Transportarea uneltelor cu degetul pe întrerupător sau conectarea furcii pentru unelte cu întrerupătorul pornit poate provoca accidente.

Îndepărtați orice instrumente de reglare sau chei înainte de a porni scula. O unealtă de reglare sau o cheie rămasă atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate provoca vătămări corporale.

Lucrați numai acolo unde puteți ajunge în siguranță. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă și un echilibru. Acest lucru vă va ajuta să controlați mai bine uneltele electrice în situații imprevizibile.

Îmbrăcați-vă în mod corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Asigurați-vă că părul, hainele

iar mânușile sunt la distanță de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile și părul lung se pot prinde de piesele în mișcare.

În cazul în care sunt disponibile mijloace de conectare a echipamentelor de aspirare și de colectare a prafului, asigurați-vă că aceste echipamente sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea acestor dispozitive poate limita pericolele cauzate de praful generat.

Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

Nu suprasolicitați uneltele electrice. Folosiți uneltele potrivite pentru lucrarea care se efectuează. Uneltele electrice potrivite vor funcționa mai bine și mai sigur la lucrarea pentru care au fost proiectate.

Nu utilizați unelte electrice care nu pot fi pornite și oprite cu un întrerupător. Orice unealtă electrică care nu poate fi acționată cu un comutator este periculoasă și trebuie reparată.

Deconectați scula prin scoaterea fișei din priza de alimentare înainte de fiecare reglare, schimbare de accesorii sau depozitare. Aceste măsuri de precauție limitează pericolul de pornire accidentală a sculei electrice.

Țineți uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți utilizarea lor de către persoane care nu sunt familiarizate cu uneltele electrice sau cu aceste instrucțiuni. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neexperimentați.

Păstrați uneltele electrice în stare bună de funcționare. Verificați setările

piesele mobile și mobilitatea acestora, căutați fisuri, piese rupte și orice alte circumstanțe care ar putea compromite funcționalitatea sculei electrice. În cazul în care scula electrică este deteriorată, asigurați-vă că este reparată înainte de a o utiliza în continuare. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere corect întreținute și ascuțite sunt mult mai puțin susceptibile de a se prinde sau de a se bloca în material și sunt mai ușor de lucrat.

Utilizați sculele electrice, accesorii, uneltele de lucru etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, în modul prevăzut pentru scula electrică respectivă, ținând cont de condițiile de lucru și de tipul de lucrare efectuată. Utilizarea sculelor electrice pentru a efectua alte activități decât cele pentru care au fost destinate poate duce la situații periculoase.

Utilizarea și întreținerea uneltelor alimentate cu baterii

Încărcați numai cu dispozitivul de încărcare desemnat de producător. Un dispozitiv de încărcare care poate fi potrivit pentru un tip de acumulator poate provoca un incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator. Utilizați uneltele numai cu un pachet de baterii care este special concepute pentru acest instrument. Utilizarea oricăror alte baterii poate provoca răniri sau incendii.

Atunci când acumulatorul nu este utilizat, protejați-l de contactul cu alte metale obiecte precum agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici.

obiecte care pot face ca un contact al bateriei să se conecteze cu altul. Scurtcircuitarea contactelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

Lichidele se pot scurge din baterie atunci când aceasta este utilizată în mod incorect; evitați contactul cu acestea.

În cazul unui contact accidental cu aceste lichide, clătiți zona afectată cu apă.

Dacă intră lichid în ochi, solicitați asistență medicală. Fluidele care se scurg din baterie pot provoca inflamații sau arsuri.

Instrucțiuni de siguranță pentru încărcător

Protejați încărcătorul de ploaie și umiditate. Încărcătorul trebuie să fie utilizat numai în spații închise.

Încărcătorul este conceput pentru a încărca numai bateria furnizată cu această șurubelniță fără fir și nu alte baterii. Încărcarea altor baterii decât cele pentru care a fost proiectat încărcătorul poate duce la incendiu sau explozie.

Păstrați încărcătorul curat.

Înainte de a utiliza încărcătorul de fiecare dată, verificați dacă acesta este în stare bună de funcționare, inclusiv cablul de alimentare. Dacă găsiți o defecțiune, solicitați repararea unității la un centru de service autorizat.

Nu utilizați încărcătorul pe obiecte sau substraturi care pot lua foc cu ușurință (de exemplu, hârtie) sau într-un mediu cu risc de explozie.

Asigurați întotdeauna o ventilație suficientă la încărcare, deoarece, dacă bateria este deteriorată din cauza unei manipulări necorespunzătoare, s-ar putea scurge vapori sau electrolit din ea.

Când încărcarea este completă, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare, nu-l lăsați conectat la curent mai mult decât este necesar.

Standardul de încărcare a bateriilor EN 60335-2-29 impune includerea în instrucțiunile de utilizare a următorului aviz:

Evitați utilizarea dispozitivului de către persoane (inclusiv copii) care au o stare fizică, senzorială sau

incapacitate mentală sau lipsa de experiență și de cunoștințe împiedică utilizarea în siguranță a aparatului fără supraveghere sau instrucțiuni. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Instrucțiuni de siguranță pentru baterie

Încărcați acumulatorul într-un mediu uscat și asigurați-vă că dispozitivul nu devine Apă.

Nu expuneți niciodată bateria la lumina directă a soarelui sau la temperaturi de peste 50 °C.

Încărcați bateria numai pentru timpul necesar pentru încărcare - consultați indicatorul luminos.

Țineți acumulatorul departe de obiecte metalice care ar putea scurtcircuita acumulatorul încorporat (de exemplu, praf metalic). În caz contrar, un scurtcircuit ar putea provoca un incendiu sau o explozie. Prin urmare, acoperiți conectorul bateriei cu bandă adezivă.

Protejați bateria de impact și umiditate și nu o deschideți niciodată.

Nu incinerați niciodată bateria, nu o aruncați în apă sau în mediul înconjurător, ci duceți-o la o eliminare ecologică.

În cazul în care bateria este deteriorată și prezintă scurgeri de electrolit din cauza manipulării necorespunzătoare, evitați contactul cu pielea. Dacă pielea este atinsă, spălați-o bine cu apă. Lichidele care se scurg din baterie pot provoca inflamații sau arsuri. În caz de contact cu ochii, spălați ochii cu apă curată și consultați un medic.

Date tehnice

Baterie: 3,6V Li-ion 1300 mAh

RPM: 180RPM

Timp de încărcare: 3-5 ore

Comutarea direcției:

dreapta/st

ânga Indicator de stare de

încărcare

LED încorporat

Pro-Tech
shop

Descriere



Pro-Tech
shop

1. Valiza
2. Suport magnetic
3. 50mm biți 6 buc
4. Încărcător
5. Șurubelniță
6. Chei cu cheie de soclu 8 buc
7. Suport pentru chei de soclu
8. 25mm biți 28 buc

Comutator

Împingeți butonul de direcție spre stânga și apăsați comutatorul. Șurubelnița se va roti în sens invers acelor de ceasornic. Dacă împingeți butonul spre dreapta și apăsați comutatorul, șurubelnița se va roti în sensul acelor de ceasornic.



Pro-Tech
shop

Lumină LED

Apăsarea comutatorului va aprinde LED-ul.

Încărcarea bateriei

NOTĂ: În timpul încărcării, bateria se încălzește în timpul încărcării. Bateria furnizată cu acest scula electrică conține doar o încărcătură de testare și trebuie să fie încărcată complet înainte de utilizare.

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță privind modul de respectare a instrucțiunilor de încărcare. Conectați sursa de alimentare la o priză de 230 V 50/60 Hz (este important să verificați tensiunea de pe placa modelului). Conectați adaptorul la priza de alimentare de pe mânerul inferior


șurubelniță fără fir. Lumina roșie se aprinde. Se încarcă timp de aprox. 3-5 ore.

Apăsați butonul (6) pentru a aprinde LED-ul verde pentru a indica faptul că bateria este complet încărcată. Deconectați adaptorul și puneți-l într-o cutie de depozitare adecvată. Evitați încărcarea bateriei în condiții de îngheț, deoarece forța de încărcare nu va fi suficientă.

Verificarea capacității bateriei

Nu utilizați niciodată unealta în timp ce bateria se încarcă. Apăsați butonul de pe corpul din spate

șurubelniță în timp ce unealta este descărcată timp de trei secunde, trei LED-uri indică capacitatea bateriei. Trei lumini LED indică faptul că este complet încărcată, un LED roșu și un LED galben indică o capacitate medie a bateriei. LED-urile verde și roșu indică faptul că bateria trebuie încărcată.

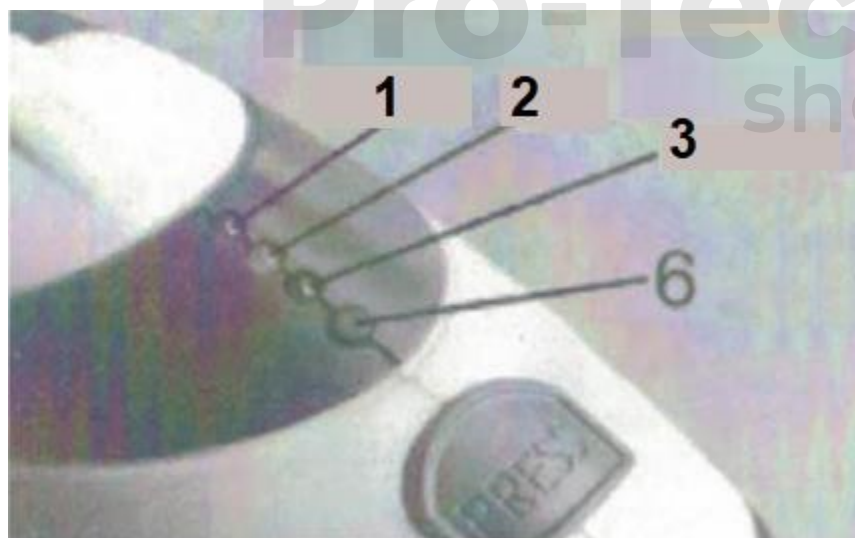

1. Verde
2. Galben
3. Roșu

Lucrul cu o șurubelniță

Așezați vârful de șurubelniță necesar direct în mandrina de pe șurubelniță sau utilizați suportul magnetic ca o întărire/extensie.

Utilizarea luminii LED

Atunci când lucrați într-o zonă întunecată sau doriți să vedeți clar zona de lucru pe o piesă de prelucrat, lumina LED este utilă.

Utilizarea funcției "spin"

Dacă lucrați în zone cu probleme sau doriți să găuriți, apăsați butonul și nivelați mânerul în sensul acelor de ceasornic. Acum puteți folosi șurubelnița ca o riglă.



1. Buton de aliniere cu șurubelniță