

Polizor 60W



**Instrucțiuni de
utilizare**

Securitate

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a începe să lucrați cu unealta. Acest echipament nu poate fi utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu utilizarea și instrucțiuni de siguranță. De asemenea, acest instrument nu este destinat copiilor sau persoanelor cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse.

Păstrați-vă locul de muncă în ordine. Dezordinea poate provoca accidente. Fiți atenți la condițiile meteorologice atunci când lucrați în aer liber. Nu poate fi utilizat în medii umede sau umede și nici nu poate fi expus la condițiile meteorologice. Nu utilizați aparatul când stați în apă, desculț sau cu mâinile ude. Nu utilizați unealta în prezența directă a materialelor inflamabile sau explozive. Când lucrați în interior, asigurați-vă că zona de lucru este ventilată corespunzător.

Nu permiteți persoanelor aflate în preajmă, în special copiilor, să se apropie de echipamentul de lucru. Păstrați o distanță de siguranță. Nu utilizați mașina în mod excesiv. Este cel mai productiv atunci când lucrează în cadrul parametrilor săi specifici. Faceți pauze atunci când lucrați cu unealta și lăsați-o să se răcească.

Ștecherul electric trebuie să se potrivească cu priza. Nu sunt permise modificările necesare pentru a permite ca ștecherul să ducă la priză, deoarece acest lucru crește semnificativ riscul de electrocutare. Înainte de punerea în funcțiune, verificați întotdeauna dacă fișele utilizate sunt deteriorate cabluri sau fire electrice. Păstrați cablul de alimentare în siguranță și intact. Dacă doriți să mutați unealta, nu trageți de cablul de alimentare și nu îl deconectați de la priză. Nu îl lăsați în zona de lucru directă.

Fiți foarte atenți atunci când lucrați cu aparatul. Dacă începeți să vă simțiți obosit, opriți-vă Munca. Nu utilizați aparatul sub influența alcoolului sau a drogurilor și cu o concentrație mai scăzută.

Aveți grijă să vă mențineți o postură și un echilibru bun.

Evitați pornirea nedorită a aparatului. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că întrerupătorul principal în poziția OFF. Nu folosiți excesiv aparatul și asigurați-vă că acesta este utilizat numai în scopul pentru care a fost fabricat.

Nu încercați să utilizați unealta chiar dacă a fost deteriorată. În cazul în care există chiar și o mică suspiciune că echipamentul ar putea să nu funcționeze corect, acesta trebuie reparat de o persoană calificată.

Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză înainte de a efectua orice operațiune de întreținere asupra acestuia.

Nu permiteți ca aparatul să fie utilizat de către o persoană care nu a fost instruită cu privire la funcționarea și siguranța în exploatare a acestuia.

Purtați întotdeauna un set complet de echipament de protecție personală atunci când lucrați cu echipamentul - mănuși de protecție, ochelari de protecție, mască de praf, tălpi antiderapante de siguranță. Nu purtați haine largi și asigurați-vă că îmbrăcămintea nu are părți libere. Dacă aveți părul lung, fixați-l înainte de a începe lucrul.

În cazul unui accident cauzat de un șoc electric, opriți imediat sursa de alimentare. Dacă acest lucru nu este posibil, încercați să eliberați victima din contactul cu conductorul electric folosind unelte izolate și evitați cu orice preț contactul direct cu victima. În acest caz, solicitați primul ajutor și cereți asistență medicală.

Nu atingeți obiectele împământate atunci când lucrați cu unealta, acest lucru crește riscul de electrocutare.

Înainte de a începe să lucrați la aparat, verificați dacă acesta prezintă deteriorări care indică un risc de deteriorare mecanică suplimentară. În cazul în care starea vizuală a sculei indică posibilitatea de a deteriorări mecanice, nu începeți lucrul și verificați dacă scula este în stare bună. Unealta trebuie să fie inspectată și reparată de o persoană calificată înainte de a fi utilizată în continuare.

Dacă doriți să lucrați cu unealta folosind accesorii, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect la aparat înainte de a începe lucrul.

Dacă găsiți cel mai mic semn de deteriorare, nu mai utilizați echipamentul și asigurați-vă că acesta este reparat de o persoană calificată, folosind numai piese de schimb originale.

Nu faceți mișcări bruște și bruște atunci când lucrați cu dispozitivul. Asigurați-vă o poziție sigură, dreaptă și o prindere sigură a instrumentului.

Înainte de a utiliza cabluri prelungitoare, asigurați-vă că caracteristicile acestora corespund caracteristicilor electrice și cerințelor tehnice ale aparatului. Nu lăsați cablurile prelungitoare în zona de lucru directă. Așezați-le în condiții de siguranță, departe de piesele mobile ale mașinii, de marginile ascuțite sau de fluidele care provoacă coroziune.

Vibrațiile uneltelor de mână pot contribui la apariția unei afecțiuni numite sindromul Raynaud.

Simptomele sunt furnicături, amorțeală și albire a degetelor, care sunt de obicei evidente după ce

expunerea la frig. Se crede că factorii ereditari, expunerea la frig și umezeală, dieta, fumatul și practicile profesionale contribuie la apariția acestor simptome. Nu se știe ce vibrații sau gradul de expunere, dacă există, pot contribui la această afecțiune. Acestea sunt măsuri care pot

lua de operator pentru a reduce efectele vibrațiilor:

- vă menține corpul cald pe vreme rece. Purtați mănuși atunci când folosiți mașina pentru a vă menține mâinile calde.
- după fiecare perioadă de funcționare a mașinii, opriți lucrul și faceți exerciții fizice pentru a crește circulația sângelui,
- limitați timpul de expunere la vibrații.

Nu încercați să folosiți unealta dacă lipsește sau este deteriorată vreo piesă din set. Acordați

atenție și respectați instrucțiunile pentru produsele de lustruire pe care le utilizați cu unealta.



Descriere

1. Capac - corp mașină
2. Comutator
3. Pad
4. Înveliș din lână sintetică
5. Acoperire Terry pânză Terry



Utilizați

Pasul 1 - Atașați în siguranță husa din țesătură de terry la pernă. Trageți ușor de ea pentru a o pune la locul ei ca este prezentată în figura de mai jos.



Pasul 2 - Aplicați o linguriță de ceară în mod uniform pe întreaga suprafață a capacului.






Pasul 3 - Aplicați detergentul/glasa pe ceara pe care ați aplicat-o pe manșon. Nu o aplicați direct pe suprafața cu care doriți să lucrați. Cantitatea de produs pe care trebuie să o folosiți depinde de instrucțiunile de utilizare a produsului și de dimensiunea suprafeței care urmează să fie lustruită. Nu folosiți prea mult produs.



Pro-Tech

Pasul 4 - Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și depozitați-l în siguranță, ținându-l departe de zona de lucru directă. Apoi țineți ferm polizorul și comutați butonul de situat pe mâner în poziția ON. Pentru a opri scula, rotiți comutatorul în poziția OFF. Țineți polizorul așa cum se arată în ilustrația de mai jos. Lucrați în mișcări scurte și ample. Începeți cu cele mai mari suprafețe și apoi treceți la suprafețele mai mici. Nu aplicați nicio presiune atunci când lucrați cu unealta. Ghidați mișcarea uneltei doar peste zona lustruită. Presiunea este suficientă atunci când singura forță care împinge unealta împotriva zonei lustruite este forța rezultată din greutatea acesteia.

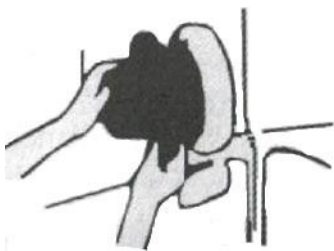

Atunci când întâlniți suprafețe greu accesibile, opriți mașina de lustruit și scoateți agentul de curățare din disc de lustruire. Apoi lustruiți aceste zone cu mâna.



Întreținere și depozitare

Acest instrument necesită doar operațiuni de întreținere de bază:

- Îndepărtați praful de lustruire după fiecare utilizare,
- Întotdeauna deconectați cablul de alimentare de la priza electrică atunci când ați terminat lucrul,
- curățați unealta după fiecare utilizare cu aer comprimat sau cu o cârpă umedă,
- Nu utilizați niciodată detergenți abrazivi pentru a curăța uneltele,
- Nu scufundați nicio parte a aparatului în niciun lichid,
- Pulberile de lustruire pot fi utilizate de mai multe ori. Cu toate acestea, ele trebuie spălate și uscate înainte de fiecare utilizare.

Ceară trebuie depozitată într-un loc bine ventilat, cu umiditate scăzută, departe de accesul copiilor. Aparatul nu trebuie depozitat în apropierea unor aparate precum sobe, rezervoare de apă, uscătoare sau alte dispozitive care produc foc, scântei sau temperaturi ridicate.

Rezolvarea problemelor

Eroare	Problema	Soluție
Polizorul nu pornește	Ștecherul nu este în priză	Verificați cablajul
	Alimentare, circuit, întrerupătoare de circuit	Verificați întrerupătoarele de circuit, el. circuit
	Dop deteriorat	Beneficiați de service autorizat pentru reparații
	Întrerupător deteriorat	Beneficiați de service autorizat pentru reparații
	Motor deteriorat	Beneficiați de service autorizat pentru reparații
Putere redusă	Cablul de extensie este prea lungi sau nepotrivite	Utilizați extensia corectă Cablu
	Polizorul se supraîncălzește	Opriti mașina de lustruit și lăsați-o să se răcească la temperatura camerei. Verificați și curățați toate sistemele de ventilație găuri.
	Multă ceară pe copertă	Îndepărtați ceara, curățați sau înlocuiți manșonul
	Capacul este uzat	Înlocuiți manșonul
Vibrații sau anomalii Sunet	Capacul nu este fixat	Verificați și corectați fixați manșonul
	Șurub admisibil	Verificați și strângeți toate șuruburile permise



Marcajul cu acest simbol indică interdicția de a depozita echipamentul electronic împreună cu alte deșeuri. Echipamentele electronice uzate trebuie colectate selectiv. Utilizatorul este obligat să ducă echipamentul uzat la un punct de colectare pentru a se asigura că acesta este reciclat.

Aditivii periculoși conținuți în echipamentele electrice și electronice pot fi o sursă de pericol pentru sănătatea oamenilor și a animalelor și pot provoca modificări pe termen lung în mediul natural.