
Pro-Tech TOOLS

Ridicator pneumatic de perne

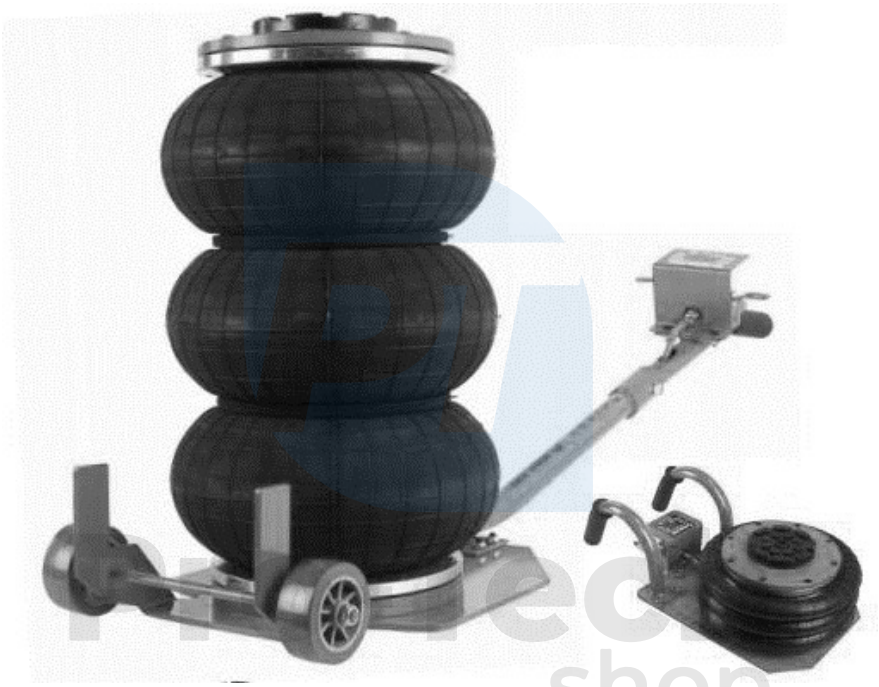

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

Descrierea produsului

Ascensorul pneumatic este conceput pentru lucrări în care este necesară ridicarea de . Acesta nu poate fi utilizat ca element de susținere fixat permanent. Este interzis să ridicați sau să stabilizați structuri rezidențiale sau remorci cu acest palan. Este strict interzisă ridicarea substanțelor periculoase sau fragile. Utilizarea palanului pentru ridicarea altor încărcături decât autoturisme nu este conformă cu utilizarea prevăzută.

Reguli generale de siguranță
Explicația pictogramelor



Este interzis să lucrați sub încărcături ridicate! Asigurați întotdeauna vehiculul cu suporturi!



Este interzisă ridicarea vehiculelor cu oameni sau în ele.



Vehiculul poate fi ridicat numai pe o suprafață plană. Este interzisă ridicarea pe pante și pe teren accidentat! Este interzisă utilizarea tampoanelor sau a adaptoarelor care nu sunt furnizate cu cricul.



Este interzisă plasarea încărcăturii în afara zonei de ședere din cauciuc a cricului!



Sarcina poate fi aplicată numai la centrul cricului în punctul șeii de cauciuc.



Securitate

Respectați de siguranță de bază atunci când lucrați:

● Instrumentul nu trebuie utilizat de persoane aflate sub influența alcoolului, a sau a drogurilor puternice.

● Uneltele nu trebuie utilizate de persoane cu abilități psihomotorii reduse decât dacă sunt supravegheate de o persoană instruită și familiarizată cu funcționarea uneltei.

● Copiii nu au voie să se joace cu uneltele, nici măcar sub supravegherea .

● Instrumentul poate fi utilizat numai de adulți și de persoane care au citit manualul de .

● Citiți și păstrați manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul.

● Nu depășiți niciodată sarcina maximă de ridicare.

● Este interzis să ridicați persoane sau animale cu un troliu.

● Este interzis să ridicați obiecte, mașini cu oameni sau animale.

● Ascensorul este destinat exclusiv ridicării, este interzisă utilizarea acestuia în alte scopuri.

● Este necesar să folosiți unelte de fixare suplimentare (de exemplu, suporturi) pentru a susține vehiculul ridicat înainte de a începe să lucrați la acesta.

● În cazul ridicării vehiculelor, este necesar să blocați sau să blocați roțile și să aplicați frâna de siguranță/parcare.

● Nu lăsați încărcăturile ridicate nesupravegheate.

● Este interzis accesul minorilor și al persoanelor neinstruite în utilizarea echipamentului în apropierea palanului în uz sau depozitat.

● Nu purtați haine largi și bijuterii. Părul lung trebuie să fie prins.

● Purtați echipament individual de protecție, cum ar fi mănuși și cizme de lucru cu vârfuri întărite.

● Înainte de a începe ridicarea, asigurați-vă că pardoseala suportă sarcina care urmează să fie ridicată.

● Elevatorul trebuie amplasat pe o suprafață plană, , fermă și stabilă.

● Cricul trebuie poziționat sub vehiculul care se ridică, astfel încât sarcina să fie susținută în centrul scaunului cricului.

● Este absolut interzisă reglarea supapei de siguranță.

● Păstrați echipamentul la o distanță sigură de sursele de căldură și de foc, deoarece acest lucru ar putea cauza deteriorarea permanentă a echipamentului sau ar putea afecta funcționalitatea acestuia.

● Înainte de a ridica orice încărcătură, este necesar să vă asigurați că dispozitivul de ridicare nu se mișcă după ce încărcătura este ridicată.

● Înainte de a ridica orice sarcină, este necesar să vă asigurați că palanul nu este deteriorat în niciun fel. În cazul în care palanul necesită reparații, trebuie contactat un centru de service autorizat în acest scop.

● Nu permiteți ca burduful să intre în contact cu diverse uleiuri, în special ulei de motor cald și substanțe chimice, deoarece acest lucru ar putea deteriora cricul și accelera degradarea elementelor din cauciuc.

● Atunci când ridicați mașini, selectați punctul de sprijin recomandat în manualul proprietarului pentru vehiculul respectiv.

● Când ridicați, țineți mâinile la o distanță sigură de burduful de ridicare.

● Este interzisă utilizarea obiectelor ascuțite atunci când se utilizează un troliu pneumatic, deoarece acestea ar putea deteriora burduful troliului.

● Imediat ce umpleți cricul cu aer, închideți supapa de admisie.

Pro-Tech shop

Design

Model: HM2803A, HM2805B

1. Mâner de ridicare
2. Supapă de admisie
3. Supapă de siguranță
4. Supapă de scurgere
5. Furtun de aer
6. Burduf de ridicare (pernă)
7. Roți
8. Cauciuc de protecție
9. Picioare pentru poziționarea verticală a cricului



Model: HM2803C

1. Mâner pentru cric
2. Supapă de admisie
3. Supapă de siguranță
4. Supapă de scurgere
5. Furtun de aer
6. Burduf de ridicare (pernă)
7. Roți
8. Cauciuc de protecție



Locul de muncă

Ascensorul este proiectat să funcționeze în condiții de garaj, pe o suprafață plană și stabilă. Este interzisă utilizarea palanului în timpul precipitațiilor atmosferice, în condiții de vizibilitate limitată sau pe nave maritime și în condiții de vânt. Zonele de lucru trebuie să fie ordonate și bine iluminate, acestea sunt elementele de bază ale lucrului în siguranță.

Instalare


Model: HM2803A, HM2805B

Trageți furtunul de aer prin mâner, înșurubați mânerul la baza cricului pneumatic. Apoi trageți furtunul prin cealaltă parte a mânerului cu panoul de comandă. Răsuciți mânerele , montând furtunul pe partea din spate a panoului de control al cricului.

Model: HM2803C

Înșurubați panoul de control al cricului la bază, apoi montați furtunul de aer la panou. Înșurubați mânerele la baza cricului cu șuruburile.

Conectarea uneltelor pneumatice la aer comprimat

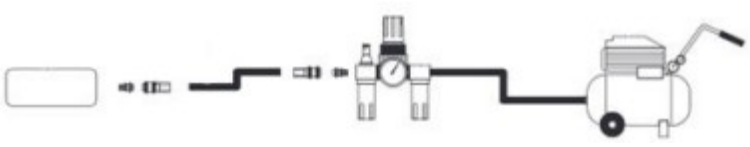

Înainte de a conecta aerul comprimat la unitate, asigurați-vă că acesta are presiunea de lucru corectă și asigură debitul de aer necesar. Pneumatic uneltele trebuie să fie alimentate printr-un sistem de degresare și lubrifiate cu ulei pneumatic, ceea ce crește durata de viață și asigură funcționalitatea corectă a uneltei. Unsoarea trebuie setată la minim, doar bucșele de ghidare necesită lubrifiere.

Service

1. Înainte de a începe ridicarea, asigurați-vă că persoana care manevrează dispozitivul de ridicare are la vedere dispozitivul de ridicare și care este ridicată atunci când ridică încărcătura.

2. Închideți supapa de golire a cricului.

3. Poziționați dispozitivul de ridicare sub sarcina care urmează să fie ridicată într-un loc proiectat pentru utilizarea dispozitivelor de ridicare (de exemplu, în cazul automobilelor), astfel încât sarcina să se sprijine central pe scaunul dispozitivului de ridicare.

4. Închideți supapa de admisie. Apoi conectați furtunul de aer comprimat la racordul rapid de la supapa de admisie.

5. Deșurubați treptat supapa de admisie până la atingerea înălțimii dorite.

6. Când se atinge înălțimea dorită, închideți supapa de admisie.

7. Pentru a coborî sarcina, eliberați aerul din burduf folosind supapa de eliberare. Este necesar să nu uitați să coborâți sarcina încet. Coborârea bruscă a încărcăturii poate deteriora cricul sau încărcătura.

Important

Înainte de a începe coborârea, asigurați-vă că încărcătura coborâtă nu va provoca daune, răniri. Nu deschideți supapa de eliberare mai mult decât este necesar pentru a coborî încet încărcătura. Deschiderea bruscă a supapei poate provoca căderea încărcăturii. Deșurubarea prea mare a supapei poate provoca daune.

Cricul este blocat sub vehicul

În cazul în care un cric încărcat cu un vehicul se blochează, trebuie utilizat un al doilea cric pentru a prelua sarcina de pe cricul blocat și a-l îndepărta. Cricul trebuie trimis la atelier pentru inspecție. Nu trageți sau bateți niciodată cricul pentru a-l elibera. Un cric blocat se poate desprinde în orice moment, nu vă puneți niciodată membrele sub vehicul!

Întreținere, depozitare, transport

Troliile pneumatice nu necesită întreținere specială, păstrați troliul curat. Evitați contactul burdufului cu uleiul sau combustibilul. Contactul burdufului cu substanțe chimice va duce la uzură prematură.

Ascensorul trebuie depozitat departe de îndemâna copiilor și într-un loc în care temperatura și umiditatea sunt de preferință constante și scăzute. În timpul depozitării, lăsați cricul pe jumătate extins pentru a preveni împingerea burdufului pneumatic în interior.

Durata de viață a cricului pneumatic este de 5 ani. La sfârșitul acestei perioade, cricul trebuie predat la un punct de reciclare. Uzura elementelor din cauciuc reduce siguranța muncii!

În timpul transportului, dispozitivul de ridicare trebuie fixat cu grijă în compartimentul de transport, astfel încât să nu se răstoarne sau să se lovească de ceva. Nu uitați să împachetați instrucțiunile de utilizare împreună cu troliul.

Garanția acoperă defectele de fabricație. Daunele cauzate de supraîncărcare, uzură sau neglijență nu sunt acoperite de garanție.