
Pro-Tech TOOLS

masina creasta standuri 2pcs



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

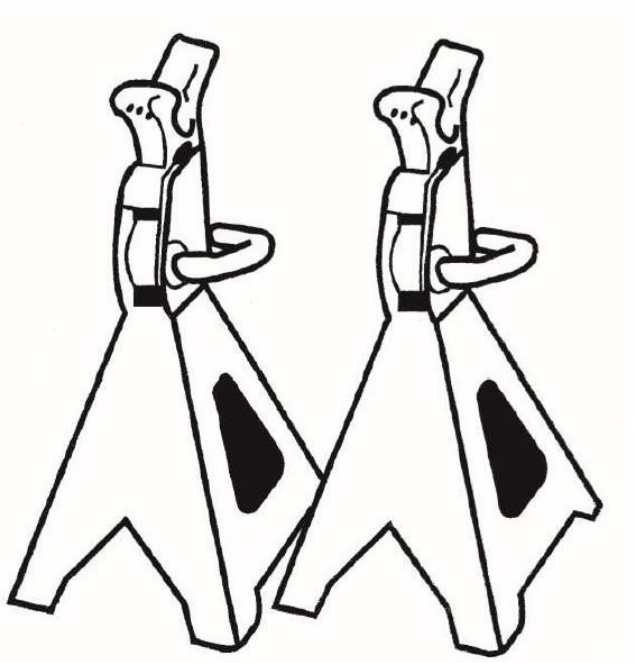

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de înainte de prima utilizare. Este responsabilitatea utilizatorului să se familiarizeze cu toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea și funcționarea în siguranță și să înțeleagă toate riscurile care pot apărea în timpul utilizării echipamentului.

AVERTISMENT!!!

Datorită îmbunătățirii continue a produselor, fotografiile și imaginile incluse în instrucțiuni au doar scop ilustrativ și pot de produsele achiziționate.

Aceste diferențe nu pot constitui un motiv de plângere.

DESCRIERE

Suportul este proiectat pentru lucrări în care trebuie susținute grele. Este interzisă deplasarea sarcinilor susținute. Produsul a fost proiectat exclusiv pentru uz casnic și nu poate fi utilizat în scopuri profesionale, adică în companii și întreprinderi. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a echipamentului depinde utilizarea corectă, prin urmare: vă rugăm să citiți întregul manual și să păstrați înainte de a lucra cu echipamentul.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Un suport este un dispozitiv mecanic care funcționează sub mari.

- Respectați de siguranță de bază atunci când lucrați.

- Citiți și păstrați manualul utilizare înainte de a începe lucrul.

- Nu depășiți niciodată sarcina maximă pe suporturi.

- Atunci când sprijiniți vehicule, blocați-le sau prindeți-le sub roți și puneți frâna de mână.

- Nu lăsați încărcăturile ridicate nesupravegheate.

- Este interzisă prezența copiilor și a operatorilor de echipamente necalificați în apropierea locului de muncă sau a zonei de depozitare a echipamentelor.

- Nu purtați haine largi sau bijuterii. Părul lung trebuie să fie prins.

- Purtați echipament individual de protecție.

- Suportul trebuie să fie amplasat pe o bază plană, tare și stabilă.

- Suportul trebuie plasat sub obiectul care urmează să fie ridicat, astfel încât sarcina să fie susținută în mijlocul șeii.

- Țineți echipamentul departe de sursele de căldură și de foc, deoarece acestea pot deteriora echipamentul îi pot afecta funcționarea.

- Înainte de a ridica orice sarcină, asigurați-vă că suportul nu se deplasează după ce sarcina a fost ridicată.

- Înainte de a plasa orice sarcină, asigurați-vă că suportul nu este deteriorat în niciun fel. Dacă suportul necesită reparații, contactați un centru de service autorizat.

- Fiți prevăzător, nu lucrați dacă sunteți obosit sau sub influența medicamentelor.

DATE TEHNICE

Model	JS02B	JS02G	JS03B	JS03C	JS03G	JS06B	JS06C	JS06G	JS12B
Capacitate de încărcare (kg)	2000	2000	3000	3000	3000	6000	6000	6000	12000
Înălțime minimă (mm)	260	280	290	280	295	370	395	420	495
Înălțime maximă (mm)	400	380	430	415	415	610	605	580	770

Pachetul include 1 pereche= 2 buc suporturi

ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Verificați dacă pachetul de suporturi este complet sau dacă nu lipsesc piese.

2. Verificați suporturile înainte de fiecare utilizare. Este interzisă utilizarea suporturilor dacă acestea sunt îndoite sau rupte.

3. Citiți cu atenție întregul manual de instrucțiuni și familiarizați-vă cu pericolele asociate cu utilizarea necorespunzătoare a suporturilor.

SERVICE

NU utilizați NICIODATĂ suporturi pentru a susține partea din față și din spate a vehiculului sau doar o parte a vehiculului. Suporturile sunt concepute pentru a fi utilizate în perechi, iar capacitatea lor de încărcare se aplică și perechii. Pentru a susține vehiculul, utilizați o pereche
suport. Nu depășiți capacitatea de încărcare a suporturilor.

1. Înălțimea este reglată cu ajutorul unui stâlp.

2. Mânerul de blocare trebuie să fixeze stâlpul în poziția dorită. Împingeți mânerul de blocare pentru a fixa stâlpul. Asigurați-vă că zăvorul este bine fixat înainte de încărcare.

3. Poziționați cu atenție suporturile astfel încât sarcina să fie în centrul șeii.

4. Coborâți încet vehiculul pe suporturi.

5. Asigurați-vă că vehiculul a fost fixat înainte de începerea lucrului. Asigurați roțile împotriva rotirii cu crampoane.

SCĂDEREA ÎNCĂRCĂTURII

Asigurați-vă că nu există obiecte sau persoane sub vehicul atunci când coborâți încărcătura.

1. Ridicați vehiculul folosind un palan adecvat.

2. Eliberați cu atenție dispozitivul de blocare și permiteți stâlpului de susținere să coboare complet.

3. Scoateți cu grijă suporturile, apoi coborâți încet vehiculul.

ÎNTREȚINERE

Verificați în mod regulat fiecare suport. Asigurați-vă că fiecare parte se mișcă liber. Nu lubrifiați nicio parte a suportului cu ulei sau unsoare. Dacă apare rugină, curățați zona prin sablare sau vopsiți-o cu o vopsea adecvată. Asigurați-vă că utilizați piese de schimb adecvate.

DEPOZITARE

Depozitați suporturile în poziție verticală într-un loc curat și uscat.