

# **KRAFT & ELE**

**Mașină electrică de tuns 800W  
13012**



**Instrucțiuni de utilizare**

Traducerea instrucțiunilor originale



Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni pentru a vă asigura că le-ați înțeles și să le păstrați pentru referințe ulterioare. Acest manual conține informații importante privind SIGURANȚA, INSTALAREA, FUNCȚIONAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR.

## SIMBOLURI

Instrumentul poate utiliza oricare dintre următoarele simboluri. Analizați-le și aflați semnificația lor. Interpretarea corectă a acestor simboluri vă va permite să folosiți acest echipament mai sigur și mai eficient.

SIMBOLURI	TITLUL	EXPLICAȚIE
	Clasa II	Construcție dublu izolată
	Nu face parte din deșeurile menajere	NOTĂ: Uneltele electrice nefolosite nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Acestea trebuie să fie duse la un punct de colectare pentru a fi eliminate în mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale.
	Citiți instrucțiunile de utilizare	Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă manualul de instrucțiuni înainte de a lucra cu acest echipament.
	Șoc electric!	În cazul în care cablul este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.
	Nu expuneți la ploaie	Nu lăsați uneltele afară în ploaie.
	Purtați protecție pentru ochi	Purtați ochelari de protecție pentru a reduce riscul de rănire a ochilor!
	Nivelul de zgomot	Zgomotul generat de echipament nu trebuie să depășească 96 dB
	Persoane din afara locului de muncă	Nu permiteți accesul spectatorilor în zona în care se lucrează la echipament.



**AVERTISMENT! Nu utilizați niciodată dispozitivul fără un capac instalat corespunzător. Nerespectarea acestui avertisment poate duce la vătămări corporale grave.**

## 1. PRINCIPII DE FUNCȚIONARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Scopul regulilor de siguranță este de a atrage atenția asupra posibilelor pericole. Simbolurile de siguranță și explicațiile necesită atenție și înțelegere. Avertizările de siguranță nu elimină singure niciun pericol. Instrucțiunile sau avertismentele nu înlocuiesc măsurile adecvate de prevenire a accidentelor.



**SIMBOL DE AVERTISMENT DE PERICOL:** Acest simbol indică un avertisment care poate fi utilizat împreună cu alte simboluri sau imagini.



**NOTĂ:** Familiarizați-vă cu comutatoarele de control și cu funcționarea corectă a echipamentului.



**AVERTISMENT:** Nerespectarea măsurilor de siguranță poate avea ca rezultat rănirea gravă a dumneavoastră sau a alte persoane. Respectați întotdeauna măsurile de siguranță pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală. Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru consultări ulterioare. Acest manual de instrucțiuni ar trebui, de asemenea, să fie predat împreună cu aparatul pentru a asigura funcționarea în siguranță a aparatului.



**AVERTISMENT :** Funcționarea oricărei scule electrice poate provoca aruncarea de obiecte străine în ochii operatorului sculei electrice, ceea ce poate provoca leziuni oculare grave. Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu protecție laterală înainte de a utiliza scule electrice sau scut facial complet. Vă recomandăm să folosiți un scut facial larg sau ochelari de protecție cu protecții laterale.



Operarea oricărei scule electrice poate arunca în ochii operatorului sculei electrice obiecte străine care pot provoca leziuni oculare grave. Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu protecții laterale sau o mască de protecție completă, dacă este necesar, înainte de a folosi uneltele electrice.

Recomandăm utilizarea unei măști de protecție largi sau a unor ochelari de protecție cu protecții laterale.

- 1) Înainte de utilizare, verificați dacă alimentarea cu energie electrică și cablul de prelungire sunt deteriorate. În cazul în care cablul se deteriorează în timpul utilizării, deconectați imediat cablul de alimentare de la priză.
- 2) NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A-L DECONECTA. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau uzat.
- 3) Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Familiarizați-vă cu aparatul și cu toate comenzile de pe aparat pentru a asigura funcționarea corectă și sigură a aparatului.
- 4) Țineți cablul de prelungire la distanță de elementele de tăiere.
- 5) Purtați ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi.
- 6) Nu permiteți niciodată ca aparatul să fie utilizat de copii sau de persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- 7) Nu mai lucrați cu aparatul când în apropierea acestuia se află persoane, în special copii sau animale.
- 8) Utilizați dispozitivul numai la lumina zilei sau la o lumină artificială bună.
- 9) Înainte de a utiliza aparatul și după fiecare utilizare, verificați dacă aparatul prezintă semne de uzură sau deteriorare și efectuați reparațiile corespunzătoare, dacă este necesar.
- 10) Nu utilizați niciodată aparatul cu capace deteriorate sau fără capace
- 11) Țineți întotdeauna mâinile și picioarele departe de elementele de tăiere, în special atunci când porniți motorul mașinii.
- 12) Aveți grijă să nu vă tăiați cu dispozitivul.
- 13) Nu utilizați niciodată elemente de tăiere din metal.
- 14) Nu utilizați niciodată piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate sau recomandate de producător.
- 15) Înainte de a verifica componentele aparatului, de a curăța sau de a lucra la aparat, deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- 16) Verificați și întrețineți aparatul în mod regulat. Orice reparații trebuie efectuate numai de către un centru de service autorizat.
- 17) Aveți grijă să nu vă tăiați atunci când manipulați lama mașinii.  
După instalarea noului cablu de tăiere, aduceți întotdeauna mașina în poziția normală de lucru înainte de a o porni.
- 18) Asigurați-vă întotdeauna că nu există murdărie în orificiile de ventilație.
- 19) Țineți dispozitivul departe de copii atunci când nu este utilizat.
- 20) Utilizați trimmerul numai dacă există un întrerupător de circuit cu un curent de declanșare de 30 mA sau mai puțin.
- 21) Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l cu un cablu sau un ansamblu special disponibil de la producător sau de la un tehnician de service.
- 22) Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor și pentru utilizarea în siguranță a aparatului în conformitate cu instrucțiunile. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

## 2 IDENTIFICARE GENERALĂ



1. Mufa de alimentare
2. Cablu de alimentare
3. Înveliș de cablu
4. Prindere principală
5. Comutator
6. Mâner suplimentar
7. Partea superioară
8. Partea de mijloc
9. Partea inferioară
10. Cap de tăiere
11. Capac de siguranță

## 3 SPECIFICAȚII

Model :	KD1587
Tensiune nominală:	230-240 V~
Frecvența nominală	50 Hz
Putere nominală:	800W
Viteza fără sarcină	10500 min <sup>-1</sup>
Lățimea de tăiere:	230 mm
Nivelul de zgomot:	96 dB (A)
Sistem de tăiere:	2 linii

## 4 ASAMBLARE


Unitatea este furnizată cu unele componente neasamblate. Pentru a asambla unitatea, urmați acești pași:



Figura



3Figura 4

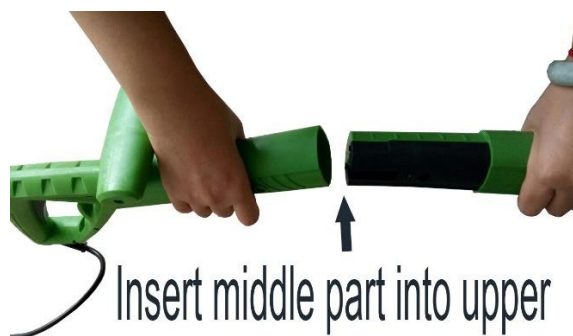

Figura



5Figura 6

- Fixați capul aparatului (partea inferioară) în mijloc (foto 3) și fixați corect cele două părți.
- Se fixează cu două șuruburi (foto 4)
- Fixați partea din mijloc în suportul mașinii principale (partea superioară) (Foto 5) și fixați corect cele două părți împreună.
- Instalare cu două șuruburi (foto 6)

### Montarea capacului

Atașați capacul de siguranță la placa motorului.




**Atenție:** aveți grijă să nu vă tăiați cu lama atașată la capac. După ce ați atașat un cablu nou, readuceți întotdeauna aparatul în poziția normală de lucru înainte de a-l porni.



**Avertisment:** nu atașați niciodată elemente de tăiere metalice.




**Avertisment:** nu utilizați niciodată dispozitivul fără capacul de siguranță

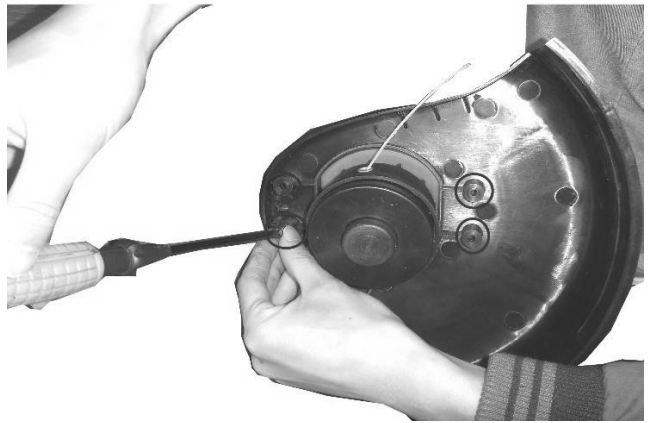

Așezați capacul de siguranță pe carcasa motorului și fixați bine capacul de siguranță cu ajutorul unui șurub.

## 5 ÎNCEPEȚI

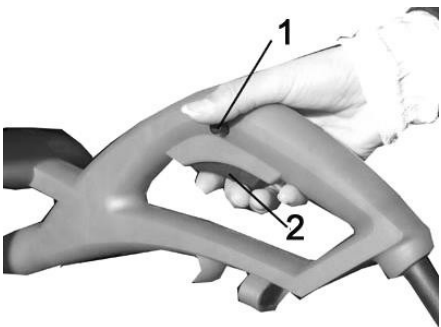


Țineți mașina departe de iarbă, apoi apăsați comutatorul de siguranță pentru a porni mașina sau eliberați comutatorul pentru a o opri.



**Notă:** Porniți motorul numai atunci când mâinile și picioarele dumneavoastră nu se află la distanță de elementele de tăiere ale unității.


## 6. ÎNLOCUIREA INSERȚIEI LINIEI DE TĂIERE

Aparatul este livrat cu o casetă de tăiere de unică folosință care elimină înfășurarea problematică a cablului de tăiere.

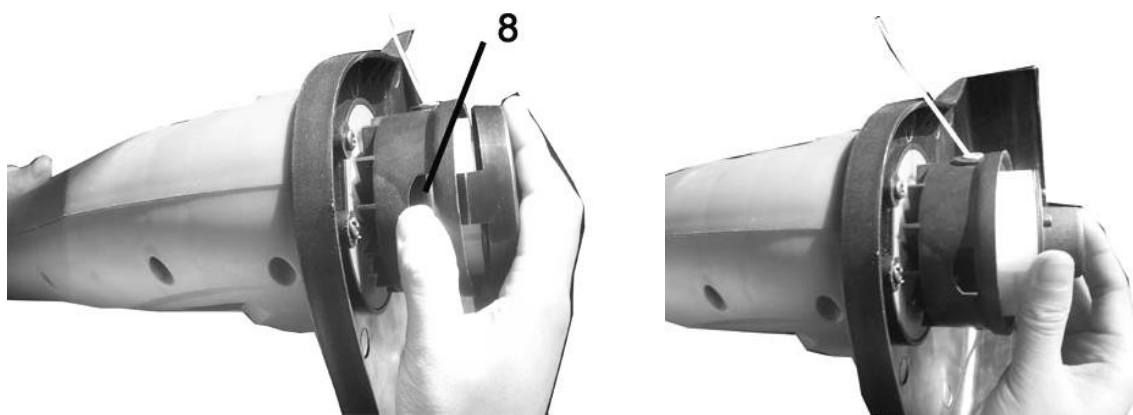


Pentru a înlocui o casetă de cablu de tăiere goală, apăsați butoanele (8) de pe capac și scoateți suportul pentru bobină. Apoi scoateți bobina.


Treceți cele două cordoane de tăiere prin ochiurile suportului de bobină și introduceți din nou bobina. Împingeți capacul în suportul pentru bobină și fixați-l cu ajutorul zăvorului de eliberare.

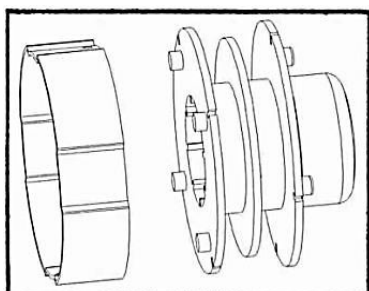

(a) Îndepărtați manșonul de pe bobină folosind o unealtă, cum ar fi o șurubelniță.

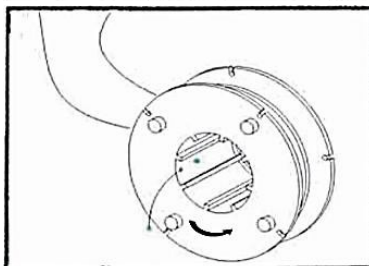


(b) Împingeți un capăt al parâmei prin unul dintre ochiurile de pe bobină.

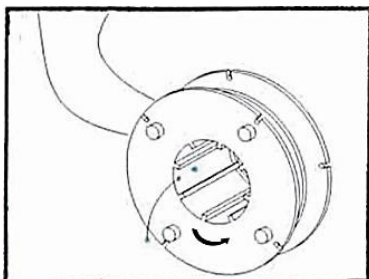


(c) Înfășurați cablul în conformitate cu săgeata și fixați ambele cabluri în caneluri, astfel încât cablul să nu se desprindă.



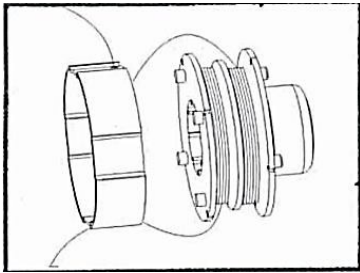

(d) Se trec ambele capete ale cablului de tăiere prin ochiurile manșonului.

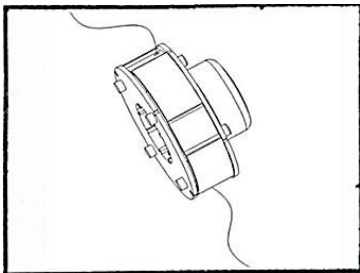

(e) Glisați manșonul pentru a înfășura bobina și a acoperi cablul de tăiere.

## 7 LINII

Liniile de tăiere scurte sau uzate sunt mai puțin eficiente. Pentru a crește eficiența liniei, aceasta trebuie să fie tensionată în mod corespunzător și setată la lungimea corectă.

AVERTISMENT: Impactul cu obiecte dure și abrazive, cum ar fi gardurile, betonul și pietrele din iarbă, poate deteriora sau trage în linia de tăiere.

## 8 FUNCȚIONAREA ECHIPAMENTULUI

- Porniți mașina înainte de a vă apropia de iarba tăiată.
- Dezosați iarba prin deplasarea lentă a dispozitivului de la dreapta la stânga. Țineți aparatul într-o poziție înclinată, la un unghi de aproximativ 30°. Tăiați iarba înaltă în straturi, începând întotdeauna de sus. Tunsul trebuie să fie scurt.
- Nu tăiați iarba umedă sau udă.
- Evitați contactul cablului dispozitivului cu obiecte dure (piatră, zid, gard etc.). Folosiți marginea capacului de protecție pentru a menține dispozitivul la distanța corectă.



AVERTISMENT: Nu aplicați "forță excesivă" sau "presiune" asupra mașinii în timpul funcționării. Dacă cablul de tăiere nu se mișcă înainte în timpul funcționării, este posibil ca acesta să se fi încurcat sau să se fi ascuns în carcasă sau pur și simplu să se fi uzat. Folosirea unei forțe sau presiuni excesive poate deteriora mașina din cauza supraîncărcării.



**Atenție:** după oprirea motorului, capul cositoarei se rotește timp de câteva secunde.

## 9. CABLURI PRELUNGITOARE

- Utilizați numai cabluri prelungitoare proiectate pentru utilizare în exterior, fabricate din PVC cu o secțiune transversală de cel puțin 0,75 mm<sup>2</sup>
- Verificați dacă cablul de alimentare și prelungitorul sunt deteriorate înainte de utilizare. Dacă găsiți semne de deteriorare sau uzură, nu mai utilizați aparatul. Dacă cablul de alimentare se deteriorează în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA SURSA DE ALIMENTARE.** Dacă cablul este deteriorat sau uzat, nu utilizați instrumentul. Țineți prelungitorul la distanță de piesele de tăiere.



**AVERTISMENT:** Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de aerisire sunt curate și lipsite de resturi.

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre. Suntem încrezători că echipamentele noastre de înaltă calitate se vor bucura de satisfacția și aprecierea dumneavoastră și că vă vor oferi servicii pentru o perioadă lungă de timp.

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni, care sunt menite să furnizeze toate informațiile necesare pentru o utilizare corectă, în conformitate cu cerințele de siguranță de bază.