Aspirator industrial pentru aspirarea umedă și uscată 20L




Pro-Tech shop

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



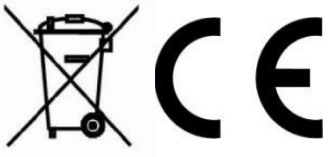

Conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de pericole întâlnite în funcționarea echipamentului
3 Condiții generale de siguranță
4 Date tehnice
5. Funcționare
6. Curățare și întreținere

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produsului, ilustrațiile și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține caracteristici opționale sau specializate care nu sunt incluse în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații.
Toate informațiile din acest manual sunt corecte la momentul imprimării și au doar scop informativ.

Pro-Tech shop

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul Oficial 2015, punctul 1688), oferim clienților posibilitatea de a prelua gratuit deșeurile de echipamente casnice, cu condiția ca acestea să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, pun în pericol sănătatea sau viața persoanelor care acceptă astfel de deșeuri de echipamente. În acest caz, deținătorul deșeurilor de echipamente predă deșeurile de echipamente colectorului de deșeuri de echipamente sau operatorului instalației de tratare/prelucrare a deșeurilor.

Amintiți-vă:
1. Nu aruncați deșeurile de echipamente electrice și electronice ("deșeuri de echipamente") împreună cu alte deșeuri.

2. Deținătorul deșeurilor de echipamente electrice de uz casnic le predă unei persoane un colector de deșeuri de echipamente sau un organism autorizat să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Aspiratorul este conceput pentru utilizarea în zone rezidențiale și comerciale (ateliere, garaje). Aspiratorul industrial aspiră și stochează praful uscat neinflamabil într-un sac sau un amestec de apă și aer într-un rezervor. Poluanții sunt captați de un filtru HEPA. Dispozitivul poate fi utilizat cu unelte electrice echipate cu un sistem de aspirare a prafului. O priză electrică suplimentară permite alimentarea uneltelor electrice sau a altor echipamente electrice, cum ar fi iluminatul locului de muncă.
Dispozitivul poate fi utilizat numai în interior, cu un ciclu de funcționare ocazional de S2-15 minute.
Aparatul nu este potrivit pentru utilizare comercială (profesională). Nu poate funcționa cu polizoare de tencuială (gips-carton).

2. Tipuri de pericole întâlnite în funcționarea echipamentului

1. Riscuri mecanice generate de părțile mașinii sau de piesele de prelucrat: energia cinetică a părților asociate cu mișcarea controlată sau necontrolată.
2. Pericolele prezentate de materialele și substanțele (și componentele acestora) prelucrate sau utilizate în mașini care rezultă din contactul sau inhalarea de ceață, vapori și prafuri nocive
3. Contactul uman cu părți sub tensiune ca urmare a deteriorării (contact indirect).
4. Pericol de zgomot care duce la reducerea capacității de a comunica prin vorbire, de a percepe semnale acustice etc.

3. Condiții generale de siguranță

Notă: **Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a începe lucrul**. Aparatul poate fi utilizat numai de adulți care au citit și respectă instrucțiunile de utilizare.

1) Siguranța la locul de muncă
a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
b) Nu utilizați uneltele electrice în atmosfere explozive, de exemplu, în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
c) Atunci când lucrați cu unelte electrice, împiedicați accesul copiilor și al trecătorilor. Distracțiile pot cauza pierderea controlului.

2) Siguranța electrică
a) Aparatul trebuie să fie alimentat de la o rețea de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric. Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească în priză. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Ștecherele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare
curent electric.
b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, sobe și frigidere. Dacă corpul dvs. este împământat, există un risc crescut de electrocutare.

c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Intrarea apei în uneltele electrice crește riscul de electrocutare.
d) Nu abuzați de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta uneltele electrice. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de șoc electric.
e) Atunci când utilizați unelte electrice în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală
a) Atunci când lucrați cu unelte electrice, fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț. Nu utilizați unelte electrice atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate provoca răni grave.
b) Purtați echipament individual de protecție. Echipament de protecție, cum ar fi o mască împotriva prafului,
încălțămintea de siguranță antiderapantă, căștile sau apărătoarele de urechi, utilizate în condiții adecvate, vor reduce numărul de accidente.
c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția oprit înainte de conectarea la o sursă de alimentare sau baterie, înainte de a ridica sau transporta unealta. Transportarea
uneltele electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea uneltelor electrice cu comutatorul pornit poate provoca accidente.
d) Scoateți toate cheile de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată pe o parte rotativă a sculei electrice poate provoca răniri.
e) Mențineți întotdeauna postura și echilibrul corecte. Acest lucru vă va permite să controlați mai bine scula electrică în situații neprevăzute.
f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele la distanță piese în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi trase în părțile mobile.
g) În cazul în care există dispozitive pentru conectarea echipamentului de aspirare și de colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea echipamentelor de colectare a prafului poate reduce
Pericol de formare a prafului.
h) Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă a acesteia să conducă la utilizarea neglijentă și la nerespectarea regulilor de siguranță. Operațiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice
a) Nu folosiți forța. Utilizați uneltele electrice potrivite pentru aplicație. Uneltele electrice potrivite vor face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care au fost proiectate.
b) Nu utilizați uneltele electrice decât dacă comutatorul de alimentare le pornește și le oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi acționată de comutator este periculoasă și trebuie reparată.
c) Înainte de a efectua orice ajustări, de a înlocui piesele uneltei conectabile sau de a depozita scula electrică, deconectați ștecherul de la sursa de alimentare sau scoateți acumulatorul dacă acesta este deconectat de la scula electrică. Aceste precauții reduc riscul de pornire accidentală a uneltei.
d) Păstrați uneltele electrice neutilizate la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizat cu uneltele electrice sau cu aceste instrucțiuni de utilizare a uneltelor. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.
e) Întrețineți sculele electrice și sculele de inserție. Inspectați piesele mobile pentru a verifica dacă sunt dezaliniate sau lipite, dacă sunt deteriorate și dacă există alte condiții care pot afecta performanța sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu

muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de manevrat.
g) Utilizați sculele electrice, accesoriile, biții etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate. Utilizați uneltele electrice pentru activități pentru care
care nu este specificată poate duce la o situație periculoasă.
h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase fac imposibilă manevrarea și utilizarea uneltei în siguranță în situații neprevăzute.

Pro-Tech shop

Nu utilizați aspiratorul fără un filtru montat corespunzător sau înfundat și nu aspirați făină sau ciment, deoarece acestea vor contamina rapid filtrele.
Curățați unealta cu o cârpă umedă, nu utilizați solvenți și nu o scufundați în apă.

NU ASPIRAȚI ÎN APROPIEREA GAZELOR INFLAMABILE, A VAPORILOR SAU A PRAFULUI EXPLOZIV. GAZELE SAU VAPORII INFLAMABILI INCLUD (DAR NU SE LIMITEAZĂ LA): SOLVENȚI, VOPSELE DE ULEI, VAPORI DE BENZINĂ, ALCOOL SAU AEROSOLI. PRAFUL EXPLOZIV INCLUDE (DAR NU SE LIMITEAZĂ LA): PRAF DE CĂRBUNE, PRAF DE MAGNEZIU, PRAF DE CEREALE SAU PRAF DE PUȘCĂ. PENTRU A REDUCE RISCUL DE PERICOL PENTRU SĂNĂTATE DIN CAUZA VAPORILOR SAU A PRAFULUI, NU ASPIRAȚI MATERIALELE TOXICE.

Gestionarea situației unei persoane electrocutate.

Atunci când îndepărtați o persoană rănită de un cablu electric, deconectați sursa de alimentare sau utilizați un izolator uscat pentru a vă proteja. Nu atingeți persoana rănită cu mâinile goale până când aceasta nu este îndepărtată de conductor. Solicitați imediat ajutor din partea unei persoane calificate și instruite
personal. Nu acționați comutatoarele cu mâinile ude.

Pictograme și simboluri utilizate



Acest simbol înseamnă că trebuie să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de pornire.



Acest simbol înseamnă că produsul a fost supus unor teste specializate și îndeplinește standardele de bază de calitate și siguranță cuprinse în așa-numita directivă privind noua abordare.



Acest simbol înseamnă că echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri.



Acest simbol indică faptul că trebuie utilizată protecția mâinilor.




Acest simbol indică faptul că trebuie utilizată protecția ochilor.



Acest simbol l indică faptul că trebuie utilizată protecție respiratorie.

4 Date tehnice

Model	Tensiunea de alimentare (V)	Putere (W)	Capacitatea rezervorului (l)	presiunea de aspirație (kPa)	Nivelul de zgomot (dB)	gradul de protecție	puterea de suplimentare prize (W)
V08220	230	1200	20	16	84	IP24	1000

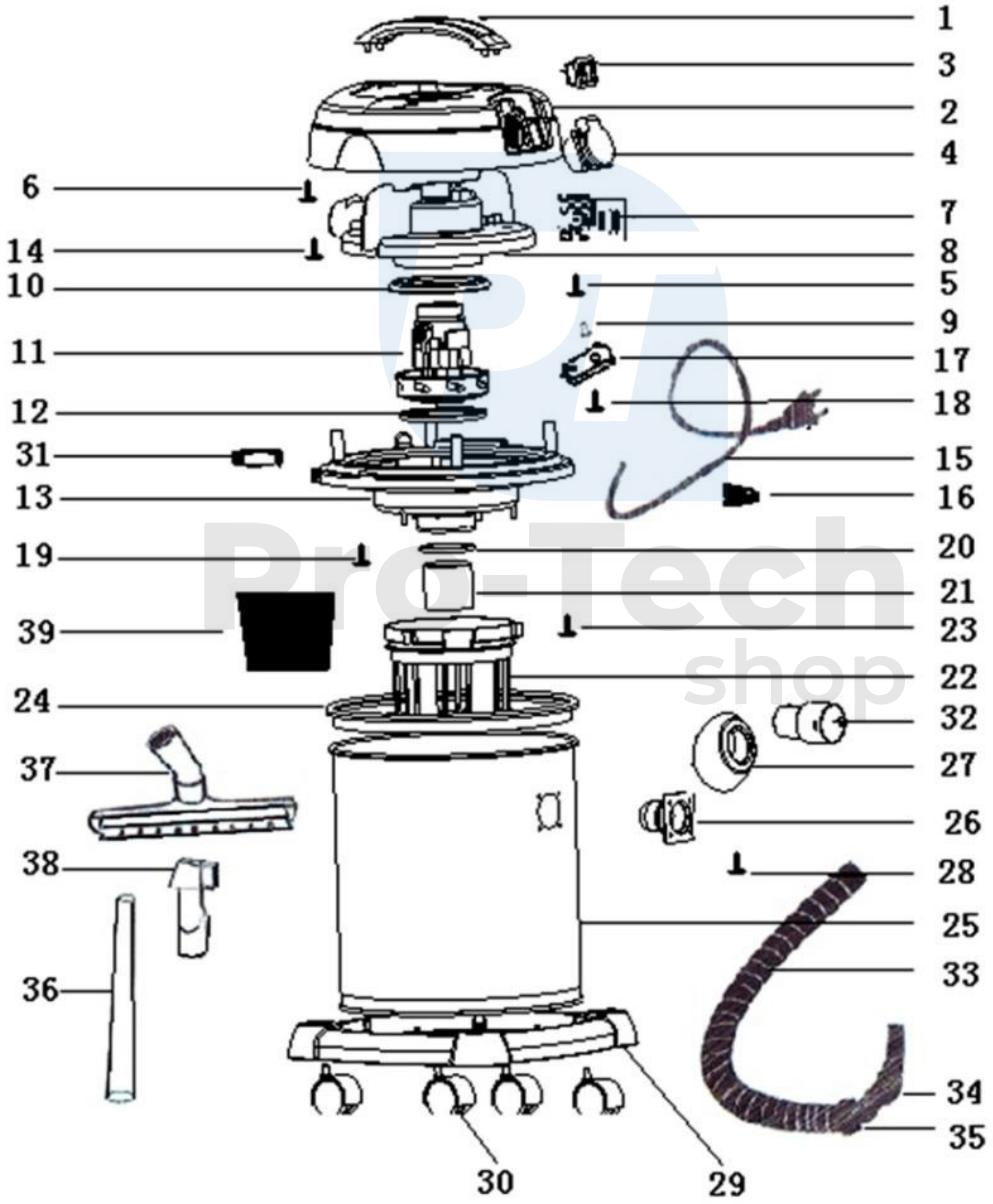

5. Funcționarea echipamentului.

Montarea roții.
Atașați roțile la suporturile corespunzătoare de pe partea inferioară a rezervorului. Împingeți roțile ferm în suporturi până când auziți un clic caracteristic.

Instalarea filtrului Hepa.
Împingeți filtrul în locul corect sub capacul din jurul motorului. Asigurați-vă că garnitura de cauciuc se potrivește bine în capac. Curățați filtrul după fiecare utilizare scuturându-l și suflându-l din interior spre exterior. Verificați dacă filtrul este montat corect înainte de fiecare utilizare.

Instalarea filtrului de spumă
Pentru aspirarea umedă, puneți un filtru de spumă.

Asamblarea genții
Pentru aspirarea uscată, atașați sacul la cârligele din jurul orificiului de admisie. Rețineți că sacul nu trebuie utilizat pentru lucrări umede.

Instalarea capacului
Atașați capacul la aspirator folosind suporturile și asigurați-vă că încuietoarea este bine fixată. Pentru a îndepărta capacul, eliberați suporturile.

Instalarea conductei de aspirație
Introduceți capătul țevii în orificiul de admisie al aspiratorului și răsuciți-l până când se fixează în poziție.

Pornit/oprit
Întrerupătorul este situat în capacul dispozitivului sub un capac transparent. Apăsarea în punctul marcat **cu I** pornește motorul, iar apăsarea în punctul marcat **cu O** oprește motorul electric.

6. Curățare și întreținere

Este recomandat să curățați dispozitivul imediat după utilizare, în special atunci când lucrați pe umed, deoarece murdăria este dificil de îndepărtat după ce s-a uscat.
Filtrul din hârtie, țesătură trebuie scuturat și suflat cu aer la presiune scăzută din interiorul filtrului spre exterior.
Filtrul din spumă trebuie spălat în apă cu săpun și uscat la aer.
Ștergeți aspiratorul cu o cârpă umedă sau cu săpun. Nu utilizați solvenți, aceștia ar putea deteriora piesele din plastic.