
ÎNCĂLZITOR ELECTRIC

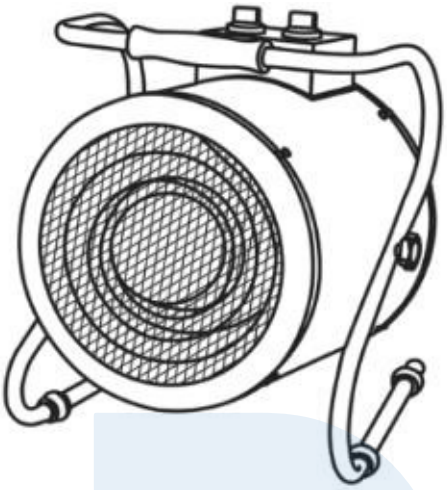

Instrucțiuni de utilizare

Pro-Tech shop

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza încălzitorul. Păstrați instrucțiunile după ce le citiți.

ATENȚIE

1.1 Aparatul poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care pot apărea în urma utilizării echipamentului. Copiii sub vârsta de 8 ani nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.

1.2 **AVERTISMENT:** Pentru a preveni supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

1.3 Copiii sub vârsta de 3 ani trebuie ținuți departe de aparat dacă nu sunt supravegheați în permanență.

1.4 Copiii cu vârsta de 3 ani și peste și sub 8 ani pot porni și opri aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost plasat sau montat într-o poziție normală, să fie supravegheați de un adult și să fi fost informați cu privire la instrucțiunile referitoare la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericole. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu au voie să conecteze, să regleze, să curețe sau să întrețină aparatul.

1.5 AVERTISMENT - Unele părți ale acestui produs pot fi foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită atunci când sunt prezenți copii.

2. Acasă

2.1 În funcție de tipul cablului de alimentare, încălzitorul cu ventilator poate fi utilizat numai în locuințe, depozite și ateliere, șantiere de construcții și sere. Aparatul are încorporat un termostat și siguranță termică, care sunt utilizate pentru a controla elementele de încălzire. Termostatul detectează temperatura aerului și controlează temperatura ambiantă. Motorul ventilatorului nu este controlat de termostat și funcționează chiar și atunci când termostatul întrerupe încălzirea încălzitorului. O siguranță termică oprește încălzitorul pentru a asigura siguranța în caz de supraîncălzire.

2.2 La prima pornire a încălzitorului, este posibil să observați o cantitate mică de fum care iese. Acest lucru este perfect normal și fumul va dispărea după scurt timp. Există un element de încălzire fabricat din oțel inoxidabil care a fost acoperit cu ulei protector în timpul procesului de fabricație. Fumul este cauzat de reziduurile de ulei.

3. Date tehnice

Model	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Tensiune	220-240V	380-400V	380-400V
Putere	2500W	5000W	9000W
Modul de încălzire electrică:	30/1500W/3000W	42/2500/5000W	52/4500/9000W
Model	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Tensiune	220-240V	380-400V	380-400V
Putere	2500W	5000W	9000W

3.1 Capacul este fabricat din tablă de oțel și acoperit cu pulbere refractară.

3.2 Livrat cu cablu de alimentare cu fișă.

4. Descrierea panoului de control



4.1 Disc rotativ stânga: selectarea gradului de încălzire

4.2 Cadran rotativ dreapta: setarea termostatului

5. Instrucțiuni speciale de siguranță

5.1 Trebuie respectate întotdeauna precauțiile de bază la utilizarea aparatelor electrice, inclusiv:

5.1.1 Încălzitorul nu este destinat utilizării în aer liber, în locuri cu umiditate ridicată, în baie sau în alte condiții de umiditate.

5.1.2 Vă rugăm să rețineți că încălzitorul poate fi foarte fierbinte și, prin urmare, trebuie amplasat la o distanță sigură de obiecte combustibile, cum ar fi mobilier, perdele etc.

5.1.3 Nu acoperiți încălzitorul.

5.1.4 Încălzitorul nu poate fi amplasat direct sub priză.

5.1.5 Nu conectați încălzitorul folosind ceasuri de comutare automată sau alte dispozitive care pot porni automat dispozitivul.

5.1.6 Încălzitorul nu poate fi amplasat în încăperi în care sunt utilizate sau depozitate lichide sau gaze inflamabile.

5.1.7 Atunci când se utilizează cabluri prelungitoare, cablul prelungitor trebuie să fie cât mai scurt posibil și trebuie să fie complet derulat.

5.1.8 Nu conectați alte dispozitive la aceeași priză electrică ca și încălzitorul.

5.1.9 Nu utilizați încălzitorul în imediata vecinătate a unei căzi de baie, duș sau piscină.

5.1.10 Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul său de service autorizat sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita pericolul.

5.1.11 Este interzis să lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat. Asigurați-vă că copiii și animalele de companie nu se apropie de dispozitiv;

5.1.12 Nu așezați dispozitivul în vehicule în mișcare sau în locuri în care s-ar putea răsturna cu ușurință.

5.1.13 Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu trebuie să lăsați niciodată dispozitivul pornit pentru foarte mult timp. Nu trageți de cablul de alimentare atunci când scoateți fișa din priză.

5.1.14 Țineți aparatul departe de perdele sau de locuri în care alimentarea cu aer poate fi ușor blocată.

5.1.15 Pentru a evita șocurile, nu folosiți niciodată dispozitivul și ștecherul cu mâinile ude și nu îl folosiți niciodată când cablul de alimentare este ud.

5.1.16 Echipamentul electric nu trebuie eliminat ca deșeu municipal nesortat. Echipamente electrice echipamentul trebuie depozitat în zone desemnate. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații suplimentare. Eliminarea aparatelor electrice în depozitele de deșeuri poate duce la pătrunderea substanțelor periculoase în apele subterane și ulterior în lanțul alimentar, ceea ce poate reprezenta un risc pentru sănătate.

5.1.17 Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică redusă, handicapuri senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care se află sub supravegherea unui adult și au fost instruiți cu privire la utilizarea echipamentului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

5.1.18 Copiii nu au voie să folosească dispozitivul pentru a se juca.

6. Service

6.1 Poziționați încălzitorul astfel încât să fie pe o suprafață stabilă și la o distanță sigură de mediile umede și de obiectele combustibile.

6.2 Conectați încălzitorul la rețea.

6.3 Setați comutatorul rotativ al termostatului la maxim și lăsați aparatul să funcționeze la putere maximă pentru un timp.

6.4 Ventilatorul de încălzire va porni atunci când comutatorul este setat la una dintre setările de putere ale ventilatorului.

6.5 Când temperatura camerei atinge nivelul dorit, unitatea se va opri, dar ventilatorul va continua să se rotească. Când temperatura scade, încălzitorul se va activa. Încălzitorul pornește și se oprește automat, menținând temperatura camerei constantă.

6.6 Înainte de a opri unitatea, rotiți comutatorul termostatului în poziția minimă (MIN) și setați selectorul ventilatorului în poziția de putere maximă. Așteptați un moment pentru ca unitatea să se răcească, apoi opriți-o și scoateți ștecherul din priza de perete.

7. Curățare și întreținere

7.1 Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și așteptați până când acesta se răcește.
Capacul se poate murdări ușor, așa că asigurați-vă că îl curățați regulat cu un burete moale.
După curățarea componentelor aparatului, ștergeți-le cu o cârpă uscată. Aveți grijă să nu lăsați apa să pătrundă în aparat.
Nu pulverizați apă spre dispozitiv. Nu utilizați solvenți precum benzina pentru a curăța echipamentul.

7.2 Curățați cablul și ștecherul, uscați-le și apoi înfășurați-le într-o pungă de plastic.

7.3 Așteptați până când dispozitivul se răcește înainte de a-l pune deoparte. Apoi acoperiți dispozitivul cu o pungă de plastic, puneți-l într-o cutie de carton și depozitați-l într-un loc uscat și ventilat.

8. Rezolvarea problemelor:

Multe probleme obișnuite pot fi rezolvate chiar de dumneavoastră, economisind costul unei eventuale intervenții la service. Înainte de a contacta un centru de service, folosiți sfaturile de mai jos pentru a vedea dacă nu puteți rezolva singur problema.

Problema	**Cauza posibilă**	**Soluție**
Aparatul nu funcționează chiar dacă ștecherul este introdus în priză și termostatul este în funcțiune.	Ștecherul este prea slăbit în priză sau cablul este conectat incorect.	Scoateți ștecherul, verificați conexiunea dintre ștecher și priză. Reconectați-o.
	Nu există tensiune în priză	Introduceți ștecherul în altă priză.
Încălzitorul este aprins	Tensiunea de intrare este prea mare sau prea mică	Conectați aparatul la o priză cu o tensiune compatibilă cu cea a aparatului. Această informație poate fi găsită pe plăcuța de identificare a aparatului.
	Orificiu de ventilație blocat	Țineți unitatea departe de perdele, pungi de plastic, hârtie și alte obiecte care pot bloca cu ușurință ventilația unității.
Aparatul nu se încălzește. Doar ventilatorul se rotește	Comutatorul rotativ nu este pornit în poziția de încălzire	Rotiți comutatorul în poziția de încălzire
	Termostat defect	Rotiți comutatorul termostatului și verificați dacă auziți sunetul caracteristic de deschidere/închidere. Dacă nu, înseamnă că termostatul nu este defect și se va activa după răcire.

Pro-Tech shop

	Siguranță defectă	Opriți aparatul și verificați dacă ventilatoarele acestuia nu sunt blocate. **Scoateți aparatul din priză timp de cel puțin 10 minute pentru a reseta** sistemul de siguranță înainte de a-l reporni.
Sunet nefiresc	Dispozitivul nu este în poziție verticală (este înclinat)	Așezați dispozitivul pe o suprafață plană



Protecția mediului

Deșeurile provenite de la echipamentele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Electrice
echipamentul trebuie dus la un punct de reciclare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați autoritatea locală

Pro-Tech shop