Aspirator industrial pentru aspirarea umedă și uscată 20L 1650W




Instrucțiuni de utilizare

Înainte de a utiliza echipamentul pentru prima dată, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles toate instrucțiunile de mai jos, deoarece nerespectarea acestora poate provoca vătămări corporale și crește riscul de incendiu sau de electrocutare. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate piesele de schimb și accesoriile utilizate în acest aparat sunt în stare bună și instalate corect.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare!

Pro-Tech shop

DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

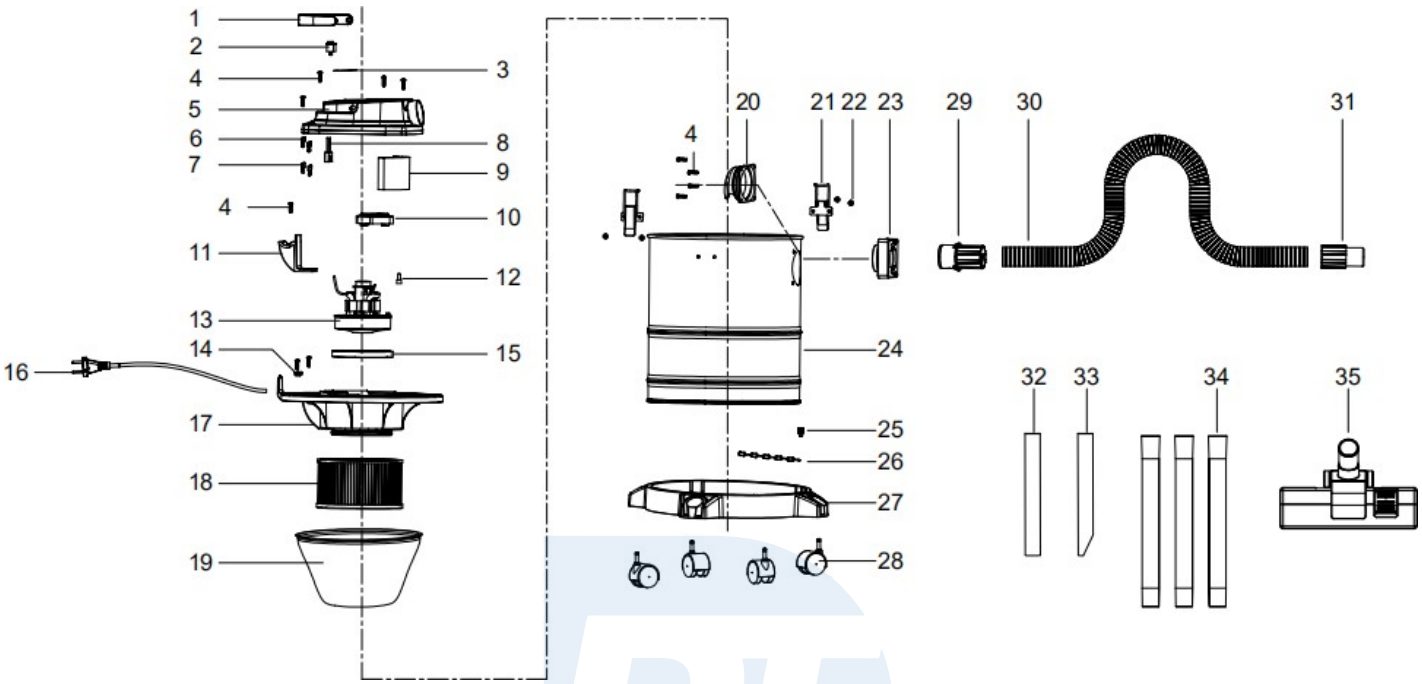

1	Mâner	2	Comutator	3	Etichetă	4	Șurub
5	Capacul containerului	6	Pune-ți centura.	7	Manșon izolator	8	Capacitate
9	Filtru	10	Baza motorului	11	Copertă	12	Primăvara
13	Motor	14	Streaming aer	15	Conector	16	Cablu
17	Capacul containerului	18	HEPA	19	Filtru de buzunar	20	Intern conector
21	Ecluza navei	22	Firul	23	Conector extern	24	Vasul
25	Șurub	26	Lanț	27	Baza	28	Universal Roata
29	Conector pentru furtun	30	Furtun metalic	31	Conector metalic pentru furtun	32	Tub de aluminiu
33	Cuptor din aluminiu	34	Tub de plastic	35	Perie de podea		

Pro-Tech shop

ATENȚIE !!!

Aparatul respectă normele de siguranță impuse pentru dispozitivele electrice.

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a porni aparatul.

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale și daune materiale. Persoanele care nu au citit instrucțiunile de utilizare, aceștia nu trebuie să utilizeze dispozitivul. Păstrați manualul de instrucțiuni într-un loc sigur pentru consultare.

Copiii și adolescenții nu trebuie să fie lăsați să folosească acest echipament.

REGULI DE SIGURANȚĂ

• Nu lăsați aspiratorul nesupravegheat în timp ce este în funcțiune.

• Tensiunea de rețea trebuie să fie aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a instrumentului.

• Nu trageți dispozitivul de cablu. Scoateți cablul din priză trăgând de fișă. Protejați cablul de ulei, căldură și margini ascuțite. Cablurile deteriorate pot provoca șocuri electrice.

• Asigurați-vă că cablul nu este deteriorat, ciupit, rupt etc.

• În cazul în care cablul este deteriorat în timpul utilizării, deconectați imediat cablul de alimentare de la rețea. NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A-L DECONECTA DE LA SURSA DE ALIMENTARE.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către personalul de service al acestuia sau de către persoane calificate în mod similar pentru a evita riscurile.

• Atunci când nu utilizați aspiratorul sau doriți să îl reglați, scoateți fișa din priză.

• Păstrați duzele și filtrele curate și funcționale pentru a vă asigura că aspiratorul funcționează mai bine și mai sigur.

• Nu lăsați aspiratorul afară în ploaie.

• Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira lichide inflamabile și explozive, substanțe corozive, praf fierbinte și arzător sau substanțe dăunătoare pentru corpul uman.

• Asigurați-vă că temperatura cenușii nu depășește 50°C.

• Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.

• Depozitați aspiratorul într-o încăpere uscată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

• Atașați filtrul HEPA (18) la partea inferioară a bazei motorului (17), filtrul ar trebui, după o lungă perioadă de timp
se îndepărtează și se curăță de praf după utilizare.

• Introduceți racordul mare pentru furtun (30) (29) în racordul de aspirație (23), apoi introduceți tubul de aluminiu (32/33) în racordul mic (31).

• Introduceți o țeavă de aluminiu în șemineu sau în sobă pentru a aspira cenușa.

• Introduceți fișa (16) în priză.

• Porniți (2): comutați comutatorul în poziția "I".

• Oprire (2): comutați comutatorul în poziția "O".

• Deplasați tubul de aspirare din aluminiu cu o presiune moderată, încet și uniform peste cenușă.

Funcția de suflare

Introduceți racordul mare pentru furtun (30) (29) în racordul suflantei (23). Când aspiratorul este pornit, puteți folosi furtunul pentru a sufla praful, frunzele etc.

CORECTARE

Utilizați numai accesoriile și piesele de schimb recomandate de producător. În cazul în care echipamentul utilizat nu este funcțional în ciuda întreținerii, acesta trebuie returnat la un centru de service autorizat pentru reparații.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

• Opriți aspiratorul.

• Scoateți fișa din priză.

• Deconectați furtunul de aspirare, tubul de aluminiu și recipientul.

• Curățați racordurile, furtunul de aspirație și tubul de aluminiu.

• Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța părțile din plastic.

• Goliți recipientul, loviți-l pentru a îndepărta eventualele depuneri și clătiți-l dacă este necesar.

• Ștergeți praful de pe filtrul HEPA lavabil cu o perie de praf și spălați-l, dacă este necesar, înainte de a-l utiliza din nou.

• Nu folosiți detergenți, solvenți sau obiecte ascuțite pentru curățare.

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu este permis să aruncați pur și simplu la gunoi echipamentele, accesoriile și ambalajele, ci să le reciclați într-un mod ecologic.

Acest mic efort face o mare diferență pentru mediul nostru înconjurător.

Pro-Tech shop