

# **MAȘINĂ DE TUNS ANIMALE DE COMPANIE 35W FĂRĂ FIR 15639**



**Instrucțiuni de utilizare**

## Stimate utilizator!

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul! Nu dezamblați instrumentul. Dezamblarea poate duce la deteriorări și, de asemenea, la pericol pentru persoana care operează dispozitivul. Respectarea următoarelor recomandări va asigura o utilizare sigură și de lungă durată a echipamentului nostru.

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru și vă dorim să fiți mulțumit de utilizarea acestuia. Disponând de siguranță maximă și ușurință în utilizare, acest aparat este un aparat fiabil, performant, cu instalare rapidă și gata de utilizare.

Deși este simplu de utilizat, funcționarea acestuia trebuie să respecte cerințele din acest manual și reglementările privind sănătatea și siguranța la locul de muncă aplicabile în zona în care este utilizat.

## Aplicație

Mașina de tuns este destinată exclusiv tunsului animalelor de companie care nu reprezintă un pericol pentru persoană,

care le taie. Orice altă utilizare a mașinii de tuns, inclusiv tăierea persoanelor, este absolut interzisă și poate reprezenta un pericol direct pentru operator.

## Reguli de siguranță

Nerespectarea următoarelor avertismente și manipularea construcției exonerează producătorul de orice răspundere pentru daunele provocate persoanelor, animalelor și bunurilor sau aparatului însuși ca urmare a funcționării acestuia și anulează drepturile de garanție.

- a) Utilizatorul nu trebuie să depășească parametrii maximi pentru care a fost proiectat aparatul.
- b) Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare și celelalte componente ale aparatului sunt în stare bună și verificați dacă sunt complete.
- c) Nu expuneți aparatele electrice la ploaie. Nu utilizați aparatele electrice în locuri umede sau umede. spații. Păstrați zona de lucru bine luminată. Nu utilizați aparate electrice în prezența unor lichide sau gaze inflamabile.
- d) Îmbrăcați-vă corespunzător, nu purtați haine largi sau bijuterii. Acestea se pot prinde de piesele în mișcare. Este recomandabil să purtați părul lung prins în sus.
- e) Purtați ochelari de protecție.
- f) Manipulați cablul de alimentare cu grijă, nu transportați niciodată aparatul ținând cablul și nu îl scoateți niciodată din priză trăgând de cablu. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- g) Nu uitați să vă întrețineți aparatul. Pentru o funcționare mai bună și mai sigură, păstrați aparatul ascuțit și curat. Când lubrifiați sau înlocuiți componentele aparatului, respectați instrucțiunile date. Verificați în mod regulat cablurile aparatul și, dacă sunt deteriorate, să fie reparate la un centru de service autorizat. Păstrați mânerul uscat, curat și fără ulei sau grăsime.
- h) Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de înlocuire a echipamentelor, cum ar fi accesoriile de lucru și lamele, deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat. Este interzisă îndepărtarea capacelor exterioare în timp ce aparatul este conectat la rețea. Orice modificare personalizată a aparatului este interzisă și poate constitui o deteriorare a condițiilor de siguranță.
- i) Cablul de alimentare al aparatului trebuie să fie deconectat de la rețeaua electrică după utilizare. Toate persoanele care efectuează lucrări cu aparatul de tuns sunt obligate să se familiarizeze cu instrucțiunile de siguranță și să le respecte.

Păstrați manualul de instrucțiuni pentru consultări ulterioare.

Aparatele de tuns nu trebuie folosite NICIODATĂ de copii, minori sau persoane care nu sunt informate cu privire la scopul său și care nu cunosc instrucțiunile de utilizare.

Tunderea părului umed este strict interzisă. Acest lucru duce la deteriorarea aparatului de tuns și la un risc extrem de șoc electric.

### **Cablare**

Introduceți ștecherul numai într-o priză funcțională, nedeteriorată, cu pinul zero. Instalarea defectuoasă poate provoca șocuri electrice. Priza exterioară trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunilor. Întreținerea și curățarea trebuie efectuate numai după ce aparatul a fost deconectat de la rețeaua electrică. Nu lăsați niciodată aparatul conectat nesupravegheat.

### **Serviciul**

Nu lucrați niciodată cu o mașină de tuns dacă aceasta este deteriorată, dacă lamele sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Toate reparațiile trebuie efectuate la un centru de service autorizat de producător. Nu încercați să reparați singur aparatul!

### **Noțiuni introductive**

Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele puncte:

- **tensiunea** electrică este în conformitate cu plăcuța de identificare.
  - **evitați** contactul cu părțile mobile ale aparatului.
  - chiar dacă aparatul a fost oprit cu ajutorul butonului, nu atingeți lamele fără a deconecta mai întâi aparatul de ras de la rețeaua electrică.
  - Nu atingeți aparatul dacă acesta a intrat în contact cu un lichid. Nu tăiați niciodată animale ude. Orice lichid care pătrunde în aparat va reduce izolația electrică a acestuia.
- Curățați aparatul de ras numai atunci când este uscat, de preferință cu peria furnizată.
- Înainte de a scoate ștecherul din priză, opriți aparatul cu ajutorul butonului ON/OFF - acest lucru va împiedica pornirea accidentală a aparatului la reconectare.
  - utilizați numai cuțite originale. Nu utilizați lame deteriorate sau tocite
  - Purtați o ținută de lucru adecvată: nu purtați articole largi, cu volane, bijuterii, lanțuri și pandantive. Părul lung trebuie să fie legat. Hainele largi pot ajunge între piesele în mișcare ale aparatului și pot provoca un accident.
  - zgomotul pe care îl face mașina poate speria animalele! Ca urmare, operatorul mașinii poate fi lovit sau împins de un animal, de exemplu. Apropiati-vă întotdeauna de animal din față și porniți aparatul de ras numai atunci când acesta nu este la vederea animalului.
  - tăiați numai într-o încăpere bine ventilată, niciodată într-un loc în care pot fi prezente gaze sau lichide explozive.

### **Depozitare**


Depozitați aparatul de ras numai într-un loc uscat și ferit de accesul copiilor. Acesta trebuie să se afle în cutia furnizată. Nu porniți aparatul dacă bănuiți că ar fi putut intra vreun lichid în el. Există riscul de electrocutare. Duceți aparatul la atelier cu o notă corespunzătoare.

## Lubrifiere

### Înainte și în timpul tăierii:


Este întotdeauna recomandabil să aplicați un strat subțire de ulei pe lamă și pe capacul de fixare a pieptenului în timpul tăierii.

Acest lucru va face munca mai ușoară, mai eficientă și va preveni deteriorarea mașinii. Toate piesele mobile trebuie să fie întotdeauna bine unse

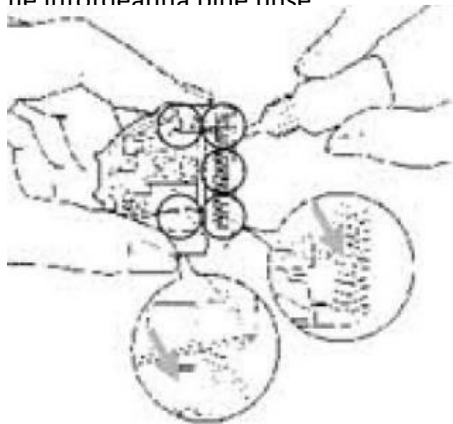

Ungerea insuficientă cu ulei este cea mai frecventă cauză a rezultatelor nesatisfăcătoare ale tăierii. Lamele insuficient unse se încălzesc și, ca urmare, se deteriorează rapid.

## Extensii

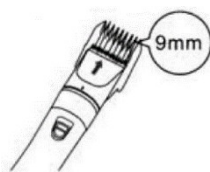

Lungimea de tăiere poate fi ajustată cu ajutorul accesoriilor de tăiere furnizate.

**Pentru a pune capacul, aliniați-l cu cuțitul și puneți-l pe el.**

**Pentru a scoate capacul, urmați următoarea imagine.**



## ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

- 1) Comutați comutatorul în poziția [0]. Este interzisă încărcarea dispozitivului atunci când comutatorul se află în poziția [1].
- 2) Conectați cablul la aparatul de ras.
- 3) Conectați încărcătorul la rețeaua electrică (se va aprinde lumina care indică încărcarea).
- 4) Încărcarea va dura aproximativ 8 ore. Chiar și după 8 ore, lumina de încărcare va rămâne aprinsă.

Încărcați bateriile timp de 10 ore înainte de prima utilizare sau atunci când aparatul de ras nu a fost folosit timp de jumătate de an de la cumpărare. Lumina care indică încărcarea se poate aprinde după câteva minute.

## ÎNLOCUIREA BATERIEI

Apăsați pe vârful bateriei și scoateți bateria din aparat, apoi introduceți a doua baterie în aceeași direcție și poziție.




## DUPĂ CE ÎNCĂRCAREA ESTE COMPLETĂ

1) Scoateți încărcătorul din priză

2) Scoateți fișa de la dispozitiv

- Scoateți ștecherul ținând direct ștecherul, nu cablul, deoarece această acțiune poate deteriora ștecherul. Nu îl încărcați mai mult de 12 ore, deoarece acest lucru poate scurta durata de viață a bateriei.

## Schimbarea lamei


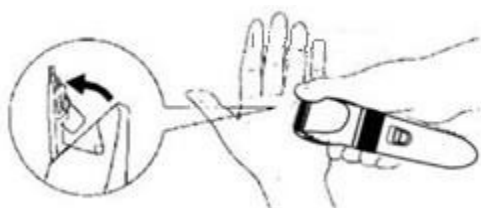


*Pentru a evita căderea accidentală a lamei, puneți cealaltă mână sub ea.*

## Introducerea lamei

1) Introduceți cuțitul în locul A și împingeți-l spre B


2) Împingeți spre interior până când auziți un clic

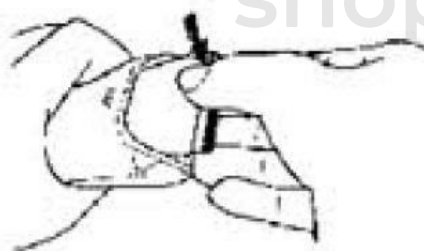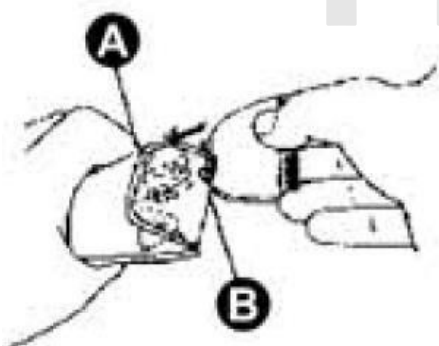

## CURĂȚARE

### Curățarea capului și a lamelor:

După ce ați terminat de tăiat, îndepărtați uleiul de pe mașină prin ștergerea cu o cârpă uscată și curățați ușor capul și lama cu o perie uscată. Apoi ungeți cu ulei piesele pentru a preveni coroziunea. Chiar și apariția celei mai mici urme de rugină pe lamă va afecta negativ eficiența tăierii.

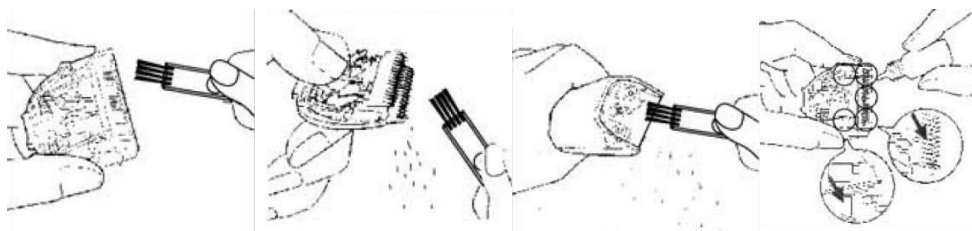

<b>SPECIFICAȚIE</b>	
Performanță:	35 W
Revoluții:	6000 ± 10% rpm
Baterie:	2.4 V
Țimpul de încărcare a bateriei	6 ~ 8 h
Încărcător	230V - 240V ~ 50 Hz / DC3V 800 mA

**PT**  
**Pro-Tech**  
shop