
Agitator electric 2400W



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

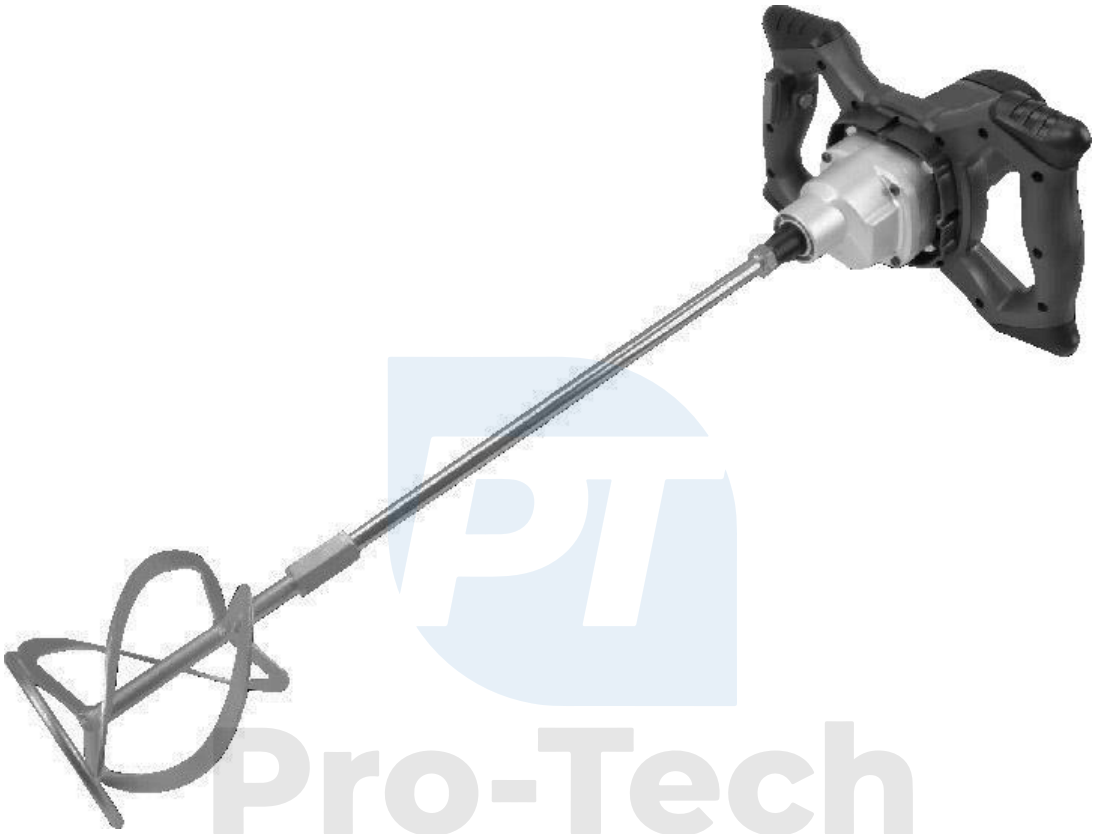

Conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de pericole întâlnite în funcționarea echipamentului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Service
6. Întreținerea echipamentelor

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produsului, ilustrațiile și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține caracteristici opționale sau specializate care nu incluse în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații.
Toate informațiile din acest manual sunt corecte la momentul imprimării și au doar scop informativ.

Pro-Tech shop

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, pun în pericol sănătatea sau viața persoanelor care astfel de deșeuri de echipamente. Într-un astfel de caz, deținătorul deșeurilor de echipamente predă deșeurile de echipamente colectorului de deșeuri de echipamente sau operatorului instalației de tratare/prelucrare a deșeurilor.

Amintiți-vă:
1. Nu aruncați deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare "deșeuri") împreună alte deșeuri.

2. Deținătorul deșeurilor de echipamente electrice de uz casnic le predă unei persoane colectorul de deșeuri de echipamente sau entitatea autorizată să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Notig N1800 este un agitator electric cu instrument de amestecare rotativ. Acesta este utilizat pentru amestecarea materialelor de construcție și a materialelor chimice, pentru amestecarea rapidă și completă chiar și a materialelor grele, greu de amestecat, cum ar fi mortarele cu densitate ridicată, materialele de construcție uscate.
Sunt disponibile diverse instrumente de amestecare și, datorită controlului vitezei cu șase trepte, mașina îndeplinește cerințele pentru amestecarea diferitelor materiale.

2. Tipuri de pericole întâlnite în funcționarea echipamentului

1. Riscuri mecanice generate de părțile mașinii sau de piesele de prelucrat: energia cinetică a părților asociate mișcarea controlată sau necontrolată.
2. Pericole generate de materialele și substanțele (și componentele acestora) prelucrate sau utilizate în mașini, generate de contactul sau inhalarea de ceață, vapori și prafuri nocive
3. Contactul uman cu părți sub tensiune ca urmare a deteriorării (contact indirect).
4. Pericol de zgomot care duce la reducerea capacității de a comunica prin vorbire, de a percepe semnale acustice etc.
5. Pericol de vibrații mecanice la utilizarea acționate manual care provoacă vibrații ale întregului corp, în special în combinație cu poziționarea incorectă.
6. Pornire neașteptată, rotații neașteptate cauzate de pornirea alimentării după o întrerupere a alimentării energie.

3. Condiții generale de siguranță

AVERTISMENT
Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea următoarelor avertismente și instrucțiuni poate duce la șocuri electrice, incendii sau vătămări corporale grave.
Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

3.1) Siguranța la locul de muncă
a) **Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată**. Zonele dezordonate sau întunecate contribuie la accidente.
b) **Nu utilizați unelte electrice în atmosfere explozive, de exemplu, în prezența lichidelor inflamabile, gaze sau praf.** Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
c) **Atunci când lucrați cu unelte electrice, împiedicați accesul copiilor și .** Distracțiile pot cauza pierderea controlului.

3.2) Siguranța electrică
a) Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu conectați niciodată în niciun fel nu editați. Nu utilizați niciun adaptor de împământare cu uneltele electrice. Ștecherele neajustate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, sobe și frigidere.** Există un risc crescut de șoc dacă corpul este împământat.

c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate.** Intrarea apei în uneltele electrice crește riscul de electrocutare.
d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta uneltele electrice.** Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei, margini ascuțite și piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de șoc .
e) **Atunci când utilizați unelte electrice în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior.** Utilizarea unui cablu proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de rănire electric.
f) **Dacă utilizarea uneltelor electrice în medii umede nu poate fi evitată, trebuie utilizată o sursă de alimentare protejată de un întrerupător de circuit cu dispersie la pământ (RCD).** Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

3.3) Siguranța personală
a) **Atunci când lucrați cu unelte electrice, fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul .** Nu utilizați unelte electrice atunci când sunteți obosit sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu unelte electrice poate duce la vătămări grave.
b) **Purtați echipament de protecție personală**. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, casca sau apărătoarele de urechi, utilizate în condiții adecvate, vor reduce rănile.
c) **Evitați pornirea neintenționată**. Înainte de a conecta unealta la de alimentare sau bateria, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a o ridica sau transporta. Transportarea uneltei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea uneltei electrice la o sursă de alimentare care are comutatorul pornit poate provoca un accident.
d) **Scoateți toate cheile de reglare înainte de a porni scula electrică**. O cheie lăsată pe o parte rotativă a sculei electrice poate provoca răniri.
e) **Mențineți o postură și un echilibru corecte în orice moment**. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.
f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii**. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi trase de piesele în mișcare.
g) **Dacă este prevăzut un echipament de aspirare și colectare a , asigurați-vă că acesta este conectat și utilizat în mod corespunzător**. Utilizarea echipamentului de colectare a prafului poate reduce riscul de generare a prafului.
h) **Nu vă permiteți să deveniți îngăduitor ca a utilizării frecvente a uneltelor și să ignorați regulile de siguranță a uneltelor**. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

3.4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice
a) **Nu utilizați uneltele electrice cu forța.** Utilizați uneltele electrice potrivite pentru aplicație. Uneltele electrice potrivite vor face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care au fost proiectate.
b) **Nu utilizați unelte electrice dacă întrerupătorul nu le pornește sau oprește**. Orice unealtă electrică care nu poate fi acționată de comutator este periculoasă și trebuie reparată.
c) **Înainte de a efectua orice ajustări, de a schimba accesoriile sau de a depozita scula electrică, deconectați ștecherul de la sursa de sau scoateți bateria dacă aceasta poate fi deconectată.**
Astfel de măsuri de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.
d) **Păstrați uneltele electrice neutilizate la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu uneltele electrice sau cu acest manual să lucreze cu ele.**
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.
e) **Întreținerea sculelor electrice și a accesoriilor.** Verificați dacă părțile mobile sunt dezaliniate sau blocate, dacă părțile mobile sunt deteriorate și dacă există alte condiții care pot afecta performanța sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de manevrat.

g) **Utilizați uneltele electrice, accesoriile, uneltele cu biți etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate**. Utilizarea uneltelor electrice pentru alte lucrări decât cele pentru care sunt destinate poate duce la o situație periculoasă.
j) **Mânerele și suprafețele de prindere trebuie să fie uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime**. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.
h) **Reparați unealta electrică de către un tehnician de service calificat care utilizează numai piese de schimb identice**. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Gestionarea situației unei persoane .
Atunci când mutați persoana afectată departe de un conductor electric, deconectați sursa de alimentare sau utilizați un izolator uscat pentru a vă proteja. Nu atingeți persoana afectată cu mâinile goale până când aceasta nu este departe de conductor. Obțineți ajutor imediat de la personal calificat și instruit. Nu acționați comutatoarele cu mâinile ude.

4. Date tehnice

Model	Tensiunea de alimentare	Putere	Viteza	Strângere	Clasa izolație	Puterea sunetului	Greutate
N1800	230V/ 50Hz	2400 W	0-850 rpm	M14	II	98 dB(A)	4,2 kg

5. Service

Înainte de fiecare punere în funcțiune, întregul produs trebuie verificat pentru a depista eventuale deteriorări, de exemplu capacul, cablul de alimentare și fișa. Dacă se constată deteriorări, echipamentul nu trebuie pornit
Introduceți capătul filetat al agitatorului în orificiul fusului și rotiți . Ținând axul cu o cheie de 19 mm, strângeți ferm agitatorul.
Pentru a modifica viteza, utilizați butonul situat pe partea interioară a mânerului din stânga. Utilizați acest buton pentru a regla viteza agitatorului.
Întrerupătorul agitatorului este situat pe mânerul din dreapta. Apăsați mai întâi butonul de blocare a comutatorului cu degetul mare și apoi apăsați comutatorul de pornire cu degetul arătător. Este recomandat să introduceți agitatorul în amestec după umplerea recipientului și să nu umpleți cu material agitatorul introdus anterior. Agitatoarele cu o direcție de amestecare de sus în jos (stânga) sunt recomandate pentru materiale subțiri și invers pentru materiale groase.
Vă rugăm să rețineți că nu trebuie să lăsați mașina jos înainte ca scula electrică să se fi oprit complet Accesoriile rotative pot prinde suprafața și pot scoate scula electrică de sub controlul dumneavoastră.

6. Întreținerea echipamentelor

Curățați unitatea după ce ați terminat lucrul. Păstrați întotdeauna deschiderile de ventilație ale unității libere de praf și murdărie. Ștergeți unitatea cu o cârpă curată sau suflați cu aer comprimat la presiune joasă.
De obicei, uneltele de amestecare sunt curățate suficient de bine cu apă curentă sau nisip silicios. Periile de carbon trebuie inspectate și întreținute după fiecare 60 de ore de funcționare; dacă se constată că sunt uzate, înlocuiți periile. Ambele perii de carbon trebuie înlocuite în același timp.
Mașina trebuie depozitată într-un loc uscat, cu uneltele de lucru îndepărtate