Ferăstrău circular de masă 2000W



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

Instrucțiuni de utilizare și instrucțiuni de siguranță

Citiți acest manual înainte de a porni mașina!

Scopul mașinii:
Scop: Ferăstrăul de masă este proiectat pentru tăierea lemnului cu o lamă de ferăstrău. Mașina nu este destinată tăierii pieselor metalice sau a materialelor similare. Acesta poate fi utilizat ca hobby și pentru reparații specifice. Mașina nu trebuie să fie utilizată în alt mod decât cel specificat de producător.

	AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească cu atenție instrucțiunile
	Respectă standardele de siguranță de bază aplicabile stabilite de directivele CE
	Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid poate duce la duce la vătămări corporale, pierderi de vieți omenești sau deteriorarea uneltelor.
	Purtați întotdeauna ochelari de protecție
	Purtați întotdeauna o mască de protecție
	Purtați protectoare auditive

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

1. Discurile deteriorate și deformate nu trebuie utilizate;

2. Un birou uzat trebuie înlocuit;

3. Folosiți discuri recomandate de producător și care sunt conforme cu EN847 1. Vă rugăm să țineți cont de grosimea discului, care nu poate fi mai mare decât orificiul în care funcționează discul;

4. Asigurați-vă că folosiți tipul de lamă potrivit pentru lucrarea respectivă;

5. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată care include:

- Protecție auditivă pentru a proteja împotriva riscului de pierdere a auzului,
- Protecție respiratorie pentru a proteja împotriva inhalării de praf periculos;

- Mănuși de protecție pentru manipularea lamei și a materialelor ascuțite. Roata de tăiere trebuie păstrată în ambalaj de protecție.

6. Un dispozitiv de aspirare a prafului trebuie conectat la tăierea lemnului. Utilizatorul echipamentului trebuie să fie conștient de riscurile care decurg din inhalarea prafului. În plus, utilizatorul trebuie să fie familiarizat cu materialul tăiat și să se asigure că dispozitivul de aspirare a prafului este conectat la locația corectă.

7. Nu utilizați lame de oțel pentru tăierea la viteză mare;

8. Dispozitivul de alunecare și blocare a piesei de prelucrat trebuie să fie depozitat împreună cu mașina.

FUNCȚIONAREA ÎN SIGURANȚĂ:

1. Utilizați accesoriile incluse pentru a deplasa și bloca piesele de lucru;

2. Setați cuțitul de despicare;

3. Reglați protecția superioară a discului;

4. Dispozitivul poate fi utilizat numai dacă este echipat cu un capac pentru disc;

5. Ferăstrăul nu trebuie utilizat pentru rindeluirea canelurilor;

6. Un banc de lucru cu viteze ale axului reglabile pentru diferite materiale ar trebui să fie echipat cu un dispozitiv de schimbare a vitezei;

7. Utilizați numai discuri a căror viteză maximă admisă nu este mai mică decât viteza maximă a fusului. Selectați discuri adecvate pentru tipul de material prelucrat;

8. Partea superioară a discului trebuie să fie acoperită în timpul transportului;

9. Este interzis să atingeți elementele rotative ale dispozitivului;

10. Asigurați-vă că tensiunea la care va fi conectat aparatul corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului. Utilizați numai cabluri prelungitoare cu trei fire cu împământare. Cablurile deteriorate sau uzate trebuie înlocuite.

DEZVĂLUIRI

- Echipamentul și accesoriile sunt ambalate într-o singură cutie. Trebuie să le despachetați cu atenție și să verificați dacă toate accesoriile au fost livrate împreună cu echipamentul.
- Dacă aveți întrebări cu privire la defecte, deteriorări sau probleme, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Conținutul pachetului:

1. Ferăstrău de masă

2. Piesă de despicare cu capac superior

3. Cablare paralelă

4. Doraz

5. Placă de împingere

6. Manual de utilizare

SERVICE

Acest manual de instrucțiuni conține informațiile de bază necesare pentru a începe să lucrați cu aparatul. Pentru început, vă recomandăm să încercați să folosiți aparatul pe bucăți excedentare de lemn înainte de a începe lucrul efectiv.

DISTRIBUTORI

Dispozitivul este echipat cu un comutator I/O. Pentru a porni dispozitivul, apăsați I. Pentru a opri aparatul, apăsați O.

EXTRAGEREA PRAFULUI

Conectați furtunul de aspirare al aspiratorului de uz casnic la orificiul de pe ferăstrăul de masă. Dacă este necesar, utilizați un cuplaj adecvat. Procesul de aspirare a prafului va fi mai eficient atunci când aspiratorul este coborât pe lama de tăiere. Pentru a evita inhalarea de praf periculos, vă recomandăm să folosiți mașina cu aspiratorul atașat
extractor de praf.

ÎNTREȚINERE

1. Păstrați dispozitivul, manualul de utilizare și accesoriile în ambalajul original. În acest fel, manualul de utilizare va fi întotdeauna la îndemână, iar găsirea pieselor de care aveți nevoie va fi mai ușoară.

2. Echipamentul nu necesită de obicei întreținere. Singurul lucru pe care operatorul trebuie să îl facă din când în când este să lubrifieze echipamentul.

3. Echipamentele de acest tip necesită un control al calității. În cazul unei defecțiuni, echipamentul trebuie returnat la centrul de service. Pentru informații complete privind reparațiile și prețurile, vă rugăm să consultați service-ul relevant
stațiune.

Manipulați cu grijă

- Echipamentul trebuie depozitat și păstrat curat.
- Respectați instrucțiunile de utilizare și întreținere pentru echipament.
- În timpul utilizării și depozitării, echipamentul trebuie să fie uscat, fără unsoare și ulei.
- Opriți dispozitivul atunci când nu îl utilizați. Numai atunci, după ce l-ați oprit, îl puteți curăța sau înlocui accesoriile.

Scoateți cheile din dispozitiv.

Înainte de a începe, asigurați-vă că nu există chei sau alte unelte în sau pe dispozitiv.

Evitați pornirile neașteptate

- Nu mișcați niciodată aparatul atunci când este conectat la rețea. Acest lucru poate cauza apăsarea necontrolată a comutatorului și activarea aparatului.
- Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este oprit înainte de a conecta dispozitivul la o sursă de alimentare.

Utilizarea cablurilor prelungitoare pentru utilizare în exterior

- Atunci când lucrați în aer liber, utilizați numai prelungitoare care sunt proiectate în acest scop și sunt etichetate corespunzător. Dacă echipamentul este echipat cu un cablu cu împământare, utilizați și un cablu prelungitor cu împământare.
- Fiți vigilent.
- Fiți atent și folosiți bunul simț atunci când lucrați cu aparatul. Dacă nu vă puteți concentra asupra muncii, nu mai lucrați cu aparatul.

Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat

- Înainte de a porni dispozitivul, verificați dacă dispozitivul în sine și componentele sale de siguranță funcționează corect.
- Asigurați-vă că toate piesele mobile se rotesc în direcția corectă și nu sunt blocate în niciun fel. Verificați dacă aparatul, piesele sau accesoriile acestuia nu sunt deteriorate
  Verificați dacă niciuna dintre componente nu este slăbită. Verificați dacă toate componentele sunt strânse și fixate corespunzător. Acest lucru este foarte important și afectează funcționarea în siguranță a aparatului. Dacă aparatul sau componentele sale de siguranță sunt deteriorate, contactați service-ul. Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat! Nu utilizați niciodată ferăstrăul dacă întrerupătorul este deteriorat!

ATENȚIE!

Din motive de siguranță, trebuie utilizate numai accesoriile și atașamentele recomandate de producător și în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Utilizarea altor accesorii poate pune viața în pericol.

Specificații tehnice:


Numărul modelului:	KD5290
Tensiune/frecvență:	230 V ~ 50 Hz
Putere nominală:	2000W
Viteză fără sarcină:	2950 rpm
Dimensiunea discului:	Φ200xΦ16x2,4 mm
Număr de dinți:	24Z
Dimensiunile mesei:	505 x 373 mm
Înălțimea maximă de tăiere la 90°:	43 mm
Înălțimea maximă de tăiere la 45°:	22 mm

Informații privind zgomotul

Presiunea sonoră ponderată	LpA: 87,2 dB(A)
Putere acustică ponderată	LwA: 100,2 dB(A)
Incertitudine:	k: 3,0 dB(A)

PROIECTAREA DISPOZITIVELOR

(KD5290 WTS200B)

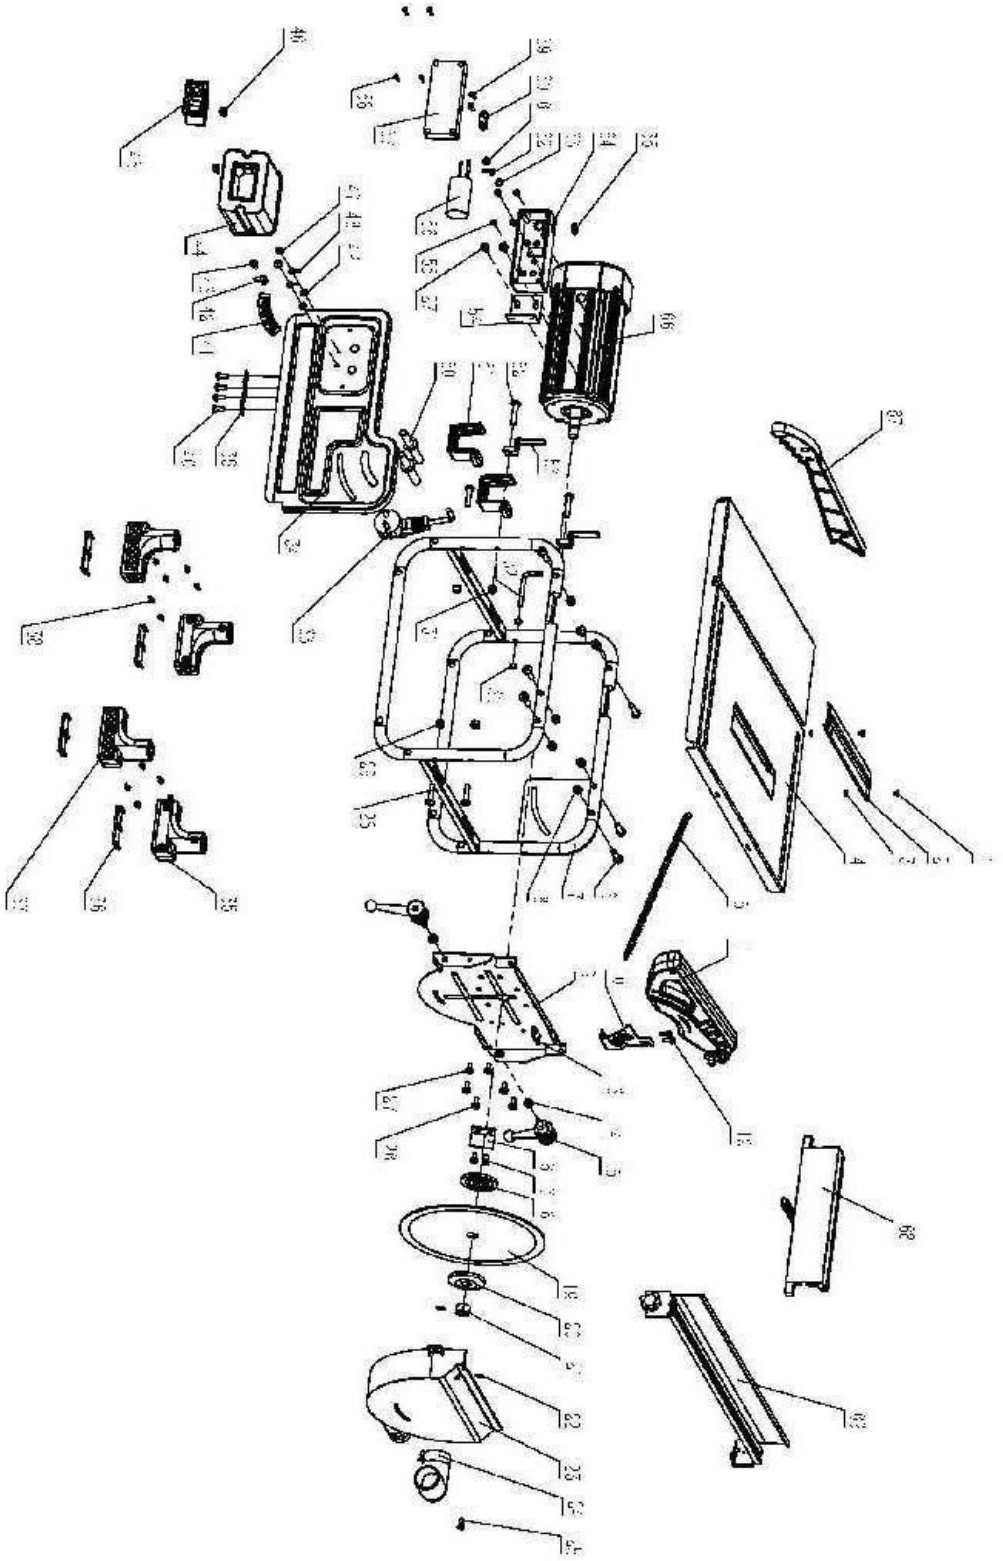

LISTA PIESELOR DE SCHIMB (KD5290 WTS200B)

Numărul	Descriere	cantitate	Număr	Descriere	cantitate
1	Șurub cu cap înfundat	2	36	Cauciuc	4
2	Gaură pentru cuțit din plastic	1	37	Piesă rotundă în grupa B	2
3	Dop	2	38	Combinație transversală cu tăiere automată II	12
4	Componente pe partea superioară a blatului de lucru	1	39	Podul de fier	2
5	Arc de întindere	1	40	Șurub	4
6	Șurub	6	41	Autocolante unghiulare	1
7	Set unitate genunchi	1	42	Indicator mic din plastic	1
8	Piulițe autoblocante	6	43	Șurub	1
9	Set pentru suporturi de motor	1	44	Cutie de comutare	1
10	Alimentator	1	45	Întrerupător electromagnetic	1
11	Montarea capacului superior	1	46	Combinație de două sloturi	2
12	Șuruburi combinate încrucișate	2	47	Șurub combinat	2
13	Placa de presiune a distribuitorului	1	48	Punerea la pământ	2
14	Șaibă plată	2	49	Tampon pentru dinți	2
15	Suport pentru țevi	2	50	Furtun de evacuare extins B.	2
16	Oprirea lamei	1	51	Conexiune	2
17	Șurub combinat	2	52	Șurub	2
18	Mâner interior	1	53	Card	2
19	Lamă de ferăstrău	1	54	Cadru de montare a motorului	1
20	Mâner exterior	1	55	Șuruburi cu cap conic	4
21	Nuci	1	56	Capacitate	1
22	Doraz	2	57	Capacitor capac	1
23	Capac inferior	1	58	Șuruburi autofiletante cu canelură transversală	4
24	Conector de țeavă	1	59	Combinație transversală cu tăiere automată II	2
25	Șurub	2	60	Șurub	1
26	Șuruburi combinate încrucișate	4	61	Șurub combinat	1
27	Șuruburi combinate încrucișate	4	62	Punerea la pământ	1
28	Șurub	3	63	Tampon pentru dinți	1
29	Piulițe autoblocante	3	64	Vas condensator	1
30	Nuci	3	65	Inel de reținere ieșire	1
31	Cârlig în unghi drept	1	66	Unitate motorie	1
32	Piulițe autoblocante	2	67	Aruncător	1
33	Cablu de alimentare + fișă	1	68	Instalarea regulii pătratului	1
34	Panou frontal	1	69	Instalarea vrăjitorului	1
35	Cuiul rotund al Grupei A	2			



ATENȚIE!

Acest produs este marcat cu simbolul pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acest lucru înseamnă că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale

deșeuri, dar trebuie dus la un sistem de colectare care îndeplinește cerințele Directivei europene WEEE. Pentru informații privind reciclarea, vă rugăm să contactați distribuitorul sau autoritatea locală.

Produsul va fi apoi reciclat sau dezmembrat pentru a reduce impactul său asupra mediului. Datorită conținutului periculos, echipamentele electrice și electronice pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană.



Eliminarea ambalajelor

Ambalajul constă dintr-o cutie de carton și componente din plastic etichetate corespunzător care pot fi reciclate. Aceste materiale trebuie reciclate.