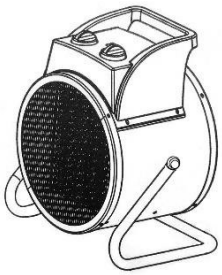
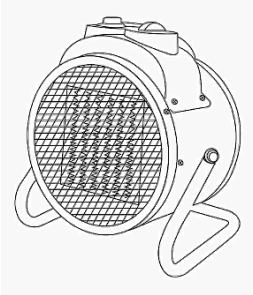
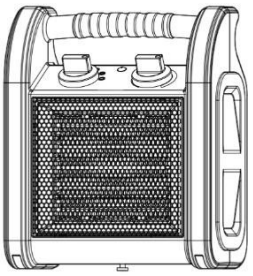
Încălzitor electric

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3**

Instrucțiuni de utilizare

Dragă utilizator,

Vă mulțumim pentru alegerea produsului nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile importante privind siguranța și utilizarea înainte de a pune echipamentul în funcțiune. Orice deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare a echipamentului sau de încălcarea regulilor de siguranță anulează garanția și răspunderea distribuitorului.

Reguli de siguranță și utilizare:

Încălzitorul electric este proiectat pentru încălzirea spațiilor de locuit închise în care este necesar să se mențină temperatura la un anumit nivel.

1. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării casnice. Acesta nu trebuie utilizat în medii comerciale sau industriale. Echipamentul nu este destinat utilizării în exterior. Nu utilizați în încăperi în care există risc de explozie sau incendiu. Încălzitorul nu este rezistent la apă. Aparatul nu trebuie utilizat în baie sau în imediata vecinătate a băilor, dușurilor, furtunurilor de apă etc.

2. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, asigurați-vă că toate protecțiile care au fost utilizate pentru ambalarea dispozitivului (folie, etc.) sunt îndepărtate de pe dispozitiv. Pentru siguranța dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră, nu lăsați niciun obiect (pungi de plastic, polistiren etc.) pe dispozitiv. Înainte de utilizare
verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat în exterior. Acordați o atenție deosebită cablului de alimentare. Dacă orice parte este deteriorată, dispozitivul nu trebuie utilizat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către o companie sau o persoană autorizată. Reparațiile necorespunzătoare pot avea ca rezultat ca echipamentul să fie periculos pentru utilizator.

3. Utilizați dispozitivul numai în poziție verticală/verticală.

4. Pentru a preveni supraîncălzirea sau incendiul, nu acoperiți aparatul. Nu porniți aparatul dacă în apropiere se află vapori explozibili sau inflamabili. Nu amplasați aparatul lângă o flacără deschisă sau lângă echipamente de gătit sau de încălzire. Nu expuneți aparatul la lumina soarelui, suprafețe fierbinți, umiditate, margini ascuțite etc.

5. Nu utilizați aparatul lângă perdele, draperii și alte țesături (materialul poate lua foc).

6. Încălzitorul trebuie amplasat pe o suprafață stabilă, dură, de preferință refractară, la o distanță sigură de mobilier sau alte echipamente.

7. Dispozitivul poate fi utilizat numai cu cablul de alimentare cu fișă deja instalat. Ștecherul trebuie să fie conectat la priza corespunzătoare, în conformitate cu informațiile de pe plăcuța de identificare. Nu utilizați un cablu prelungitor.

8. Nu atingeți aparatul sau ștecherul cu mâinile ude sau umede. Acest lucru poate provoca un șoc electric care poate pune viața în pericol.

9. Asigurați-vă că tensiunea rețelei este aceeași cu cea de pe dispozitiv.

10. Priza la care este conectat cablul de alimentare al dispozitivului trebuie să fie întotdeauna accesibilă, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat de la rețea în orice moment.

11. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat conectat la rețeaua electrică din cauza riscului de incendiu.

12. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețea atunci când nu este utilizat. Pentru a deconecta dispozitivul de la rețea, scoateți ștecherul din priză. Nu trageți de cablu sub nicio formă.

13. Dacă încălzitorul urmează să fie mutat în altă locație, opriți aparatul și apoi scoateți ștecherul din priză. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l muta. Nu mutați aparatul trăgând de cablul de conectare. Utilizați mânerul atunci când transportați aparatul.

14. Suprafața încălzitorului este fierbinte. - După oprire, dispozitivul rămâne cald pentru o perioadă - se răcește treptat.

Când încălzitorul este în funcțiune, nu atingeți elementele de evacuare a aerului cald - există riscul de arsuri.

15. Este interzis să stați direct în fața ieșirii de aer cald în timp ce încălzitorul este în funcțiune - există riscul de arsuri.

16. Nu dezasamblați echipamentul atunci când acesta este sub tensiune - risc pentru viață.

17. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude - risc pentru viață. Atingeți încălzitorul numai cu mâinile uscate.

18. Nu introduceți obiecte străine în orificiile dispozitivului. Risc de rănire sau șoc electric și deteriorare a echipamentului.

19. În timpul funcționării încălzitorului, este interzis să fumați țigări, să vă apropiați de foc sau să ardeți obiecte și utilizați orice echipament (unelte, accesorii etc.) care poate provoca o scânteie - risc de pericol de moarte.


20. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică redusă, senzoriale sau mentale, de către persoane fără experiență sau cunoștințe despre echipament, cu excepția cazului în care se află sub supraveghere sau în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a echipamentului furnizate de persoane responsabile de siguranța acestora. Dispozitivul este destinat utilizării numai de către adulți și trebuie ținut departe de îndemâna copiilor.

Specificații tehnice:

Model	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**
Tensiune a de alimentar e	230V	230V	230V	230V	400V
Frecvența	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Modul de funcționare al încălzitorului electric:	25/1000 W/2000 W	30/1500/30 00W	25/1000W/200 0W	30/1500/30 00W	50/2500/500 0W

Instrucțiuni de utilizare:

Dispozitivul este controlat de cadranele rotative de pe partea superioară a încălzitorului.

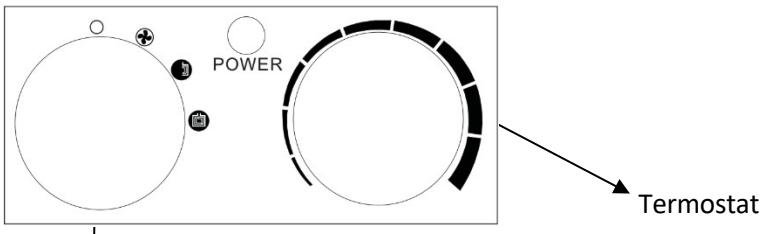

Ventilație / Capacitate de încălzire 1 / Capacitate de încălzire 2

Modul de funcționare:

Cu ajutorul cadranului rotativ puteți seta modul de funcționare: ventilație / putere de încălzire 1 / putere de încălzire 2

Termostat:

Puteți seta temperatura dorită a camerei cu ajutorul selectorului de

temperatură. În acest scop:

1. Setați comutatorul de mod pe una dintre pozițiile "încălzire".

2. Rotiți dispozitivul de reglare a temperaturii în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.

3. Când camera este încălzită la temperatura dorită, rotiți butonul de control al temperaturii în sensul invers acelor de ceasornic până când se declanșează.

4. Termostatul va controla încălzitorul astfel încât temperatura din cameră să fie la același nivel.

5. După ce ați terminat lucrul, comutați comutatorul de mod în poziția "ventilație" pentru a permite unității să se răcească.

Curățare:

1. Vă recomandăm să curățați încălzitorul de praf și alte impurități o dată pe lună. Acest lucru va asigura funcționarea eficientă a echipamentului.

2. Deconectați întotdeauna echipamentul și lăsați-l să se răcească complet înainte de a efectua orice întreținere

3. Utilizați un aspirator pentru a îndepărta praful.

4. Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă umedă și apoi uscați-l cu o cârpă uscată. Nu scufundați niciodată aparatul în apă. Nu utilizați niciun agent de curățare agresiv sau solvenți, deoarece aceștia pot deteriora suprafața încălzitorului.

Depozitare:

1. Înainte de a depozita dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare, lăsați-l să se răcească și curățați-l.

2. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, puneți-l împreună cu instrucțiunile de utilizare în cutia de carton originală și depozitați-l într-un loc uscat și bine ventilat.

3. Nu așezați obiecte grele pe cutie în timpul depozitării, deoarece acest lucru ar putea deteriora echipamentul.

Garanție:

1. Acest echipament este garantat în conformitate cu legile aplicabile. Baza pentru luarea în considerare a garanției este dovada de cumpărare păstrată.

2. Daunele cauzate de uzura naturală a pieselor, deteriorarea în timpul transportului, utilizarea contrară scopului prevăzut în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, inclusiv nerespectarea condițiilor de instalare a echipamentului, nu sunt acoperite de garanție.

3. O reclamație va fi luată în considerare numai dacă echipamentul este livrat în starea sa originală și în ambalajul său original.

4. Este interzisă efectuarea de modificări tehnice la echipament.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Duceți-l la punctul de colectare adecvat pentru materiale reciclabile pentru echipamentele electrice și electronice casate. Eliminarea corespunzătoare a produselor scoase din uz are un impact asupra mediului și sănătății. Mai mult pentru informații privind reciclabilitatea acestui produs, vă rugăm să contactați municipalitatea locală, serviciul municipal de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.