

Cap de polizare pentru polizor unghiular cu accesorii



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

Instrucțiuni de siguranță

Purtați întotdeauna ochelari de protecție (de preferință închiși), un aparat de respirație împotriva prafului care zboară atunci când șlefuiți, protecție pentru urechi și mănuși de lucru.


Polizorul unghiular trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare atunci când se atașează accesoriul la polizorul unghiular, în timpul oricărei alte activități, cum ar fi întreținerea, etc.

Fiți vigilenți și concentrați atunci când lucrați. Nu

utilizați în zone foarte umede. **Instalare**

Selectați inelul de reducere adecvat și montați-l pe polizor.

Procedura:

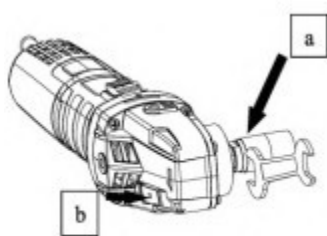

a) Disc de acționare

b) Buton de blocare a arborelui

Pasul 1: Apăsăți butonul de arestare


arborele (b) și înșurubați rola de acționare (a).

Apoi strângeți ferm.

Pro-Tech
shop

c) Accesoriu de măcinare


d) Poziția de prindere

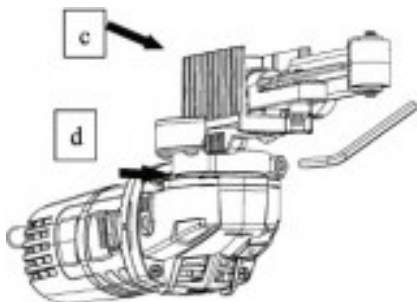


Pasul 2: Montați manșonul accesoriului pe polizorul unghiular astfel încât

exact în jurul întregii circumferințe a inelului de reducere montat. Așezarea în afara axei poate duce la deteriorarea prelungirii.

Șurubul de ghidare de pe dispozitivul de șlefuire trebuie să se potrivească cu poziția clemei de pe cutia de viteze, altfel există riscul ca banda de șlefuire să alunece de pe dispozitiv.

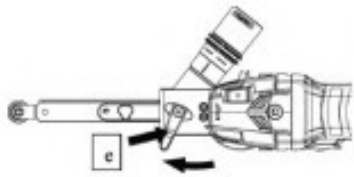

Pasul 3: Reglați pârghia (e) în poziția stângă conform săgeții marcate.

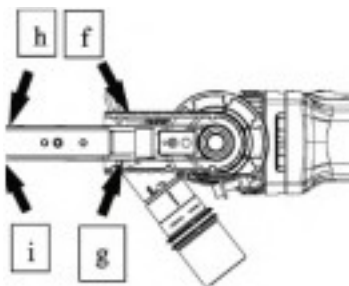

f) Marca indicată pe canelură


g) Marca indicată pe canelură

h) Marca indicată pe partea interioară a curelei

i) Marcați pe partea interioară a benzii **Pasul 4:**

Așezați banda de șlefuit în canelură astfel încât săgețile de pe partea interioară a benzii de șlefuit (h, i) să fie îndreptate în aceeași direcție cu săgeata din canelură. extensie (f, g).

Pro-Tech
shop

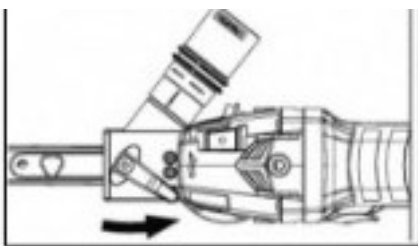

Pasul 5:


Puneți maneta (e) înapoi în poziția corectă.



j) Capacul curelei

Pasul 6:

Așezați capacul curelei (j) în canelură și strângeți șurubul.

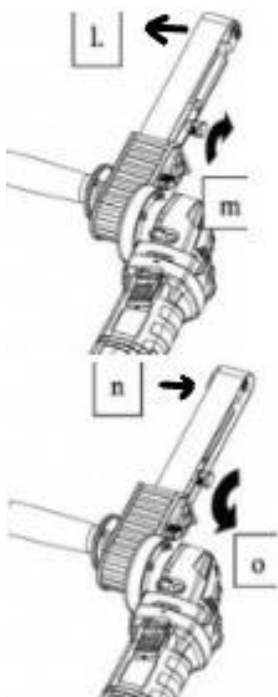

Este normal ca banda de șlefuit să devieze de la centrul suprafeței atunci când lucrați. Dacă aceasta deviază, utilizați butonul de reglare pentru a regla deviația benzii.

m: buton de reglare

În cazul în care cureaua deviază spre stânga (1), rotiți butonul (m) spre dreapta.

Dacă cureaua deviază spre dreapta (n), rotiți butonul (o) spre stânga.

Întreținere

Deconectați polizorul de la sursa de alimentare înainte de orice operațiune de întreținere sau scoateți bateria pentru baterie. Atunci când utilizați șlefuitorul, scoateți bateria din șlefuitor. Curățați arborele de murdărie înainte de fiecare utilizare.

Solicitați repararea defecțiunilor mecanice de către un atelier.

Termeni de garanție:

În conformitate cu Legea nr. 136/2002 Coll., produsul achiziționat de dumneavoastră este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data vânzării. În cazul achiziționării de bunuri utilizate în scopuri comerciale sau

activitatea comercială, perioada de garanție este de 12 luni. Garanția este oferită numai dacă produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și cu modul de utilizare.

Sunt excluse din garanție toate piesele supuse uzurii naturale, supraîncărcării, utilizării produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput și defectele cauzate de transport sau de o manipulare necorespunzătoare (neprofesională). Considerăm că o manipulare necorespunzătoare este un exemplu în care nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare și reglementările general obligatorii pentru manipularea produsului. În mod similar, este evaluată și o încercare de reparație neprofesionistă dincolo de întreținerea recomandată.

Garanția se aplică exclusiv defectelor cauzate de defecte ale materialelor, ale tehnologiei de fabricație, de asamblare sau de prelucrare.

Dreptul de a invoca garanția se stinge:

1) produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare

- 2) s-a intervenit în proiectarea mașinii fără acordul prealabil scris al producătorului
- 3) produsul a fost utilizat în alte condiții sau în alte scopuri decât cele pentru care este destinat
- 4) o parte a produsului a fost înlocuită cu o piesă care nu este originală
- 5) deteriorarea produsului sau uzura excesivă este cauzată de o întreținere necorespunzătoare
- 6) deteriorări cauzate de influențe mecanice, termice sau chimice externe
- 7) defectele au fost cauzate de depozitarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului
- 8) produsul a fost utilizat (pentru tipul de produs) într-un mediu agresiv, de exemplu, praf, umiditate
- 9) produsul a fost utilizat peste sarcina admisă

Garanția nu acoperă elementele care se așteaptă să se uzeze din cauza funcționării lor normale (de exemplu, uzura carbonaților, a bujiilor etc.).

Utilizați numai accesoriile recomandate și piesele de schimb originale pentru a utiliza produsele.

Reclamațiile trebuie făcute imediat după descoperirea defectului la dealerul care v-a vândut produsul și trebuie să vă interesați de opțiunile de reparare la un reparator autorizat. În cazul în care defectul pe care îl reclamați nu este acoperit de garanție, vi se va factura munca și costurile asociate cu inspecția și cu asamblarea și dezasamblarea componente.

Atunci când faceți reclamații, prezentați un card de garanție completat corespunzător sau o altă dovadă de achiziție care să conțină data vânzării.

Predați produsul pentru reparații în stare curată, curățat corespunzător, fără praf sau murdărie. Trimiteți accesoriile originale împreună cu produsul pentru un diagnostic precis al defecțiunii.

La expedierea prin serviciul de transport, turnați combustibilul și uleiul neconsumat din produs. Ambalați produsul în mod corespunzător, de preferință în ambalajul original, pentru a nu-l deteriora. Deteriorările cauzate de un ambalaj necorespunzător nu pot fi acceptate ca defect de garanție!

Folosiți în motoare numai carburanți și uleiuri cu clasificarea corespunzătoare sau carburanți și uleiuri recomandate de dealerul de marcă. Orice daună cauzată de utilizarea unor carburanți și uleiuri necorespunzătoare nu va fi recunoscută.