Pro-Tech TOOLS

Încălzitor pe motorină de 9 kW, 12 V, cu ardere indirectă



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza încălzitorul. După citire, păstrați manualul.

Stimate client,

Vă felicităm pentru achiziționarea acestui aparat de încălzire. Utilizarea acestuia este simplă. Cu toate acestea, este necesar să respectați anumite reguli. Înainte de a începe utilizarea, citiți conținutul acestui manual. Respectați cu strictețe explicațiile și instrucțiunile. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță.

După citire, păstrați acest manual de utilizare.

Când încălzitorul este în funcțiune, asigurați-vă că încăperea încălzită este suficient de aerisită. De asemenea, nu uitați să păstrați o distanță minimă de 2,5 m față de obiectele care se pot aprinde.



CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZARE!



PROTEJAȚI-L DE UMIDITATE!



ATENȚIE: PERICOL DE EXPLOZIE!

Atenție!

1. Nu introduceți în încălzitor combustibil de origine necunoscută.

2. Nu utilizați produse de pulverizare (spray-uri) în încăperea în care se utilizează încălzitorul. Gazul care se scurge din pulverizator în timpul utilizării poate provoca un incendiu sau o explozie.

3. NU utilizați NICIODATĂ încălzitorul într-un spațiu în care se află particule de materiale inflamabile sau praf de natură inflamabilă, cum ar fi: particule de hârtie, praf de lemn, resturi de fibre. Intrarea acestor materiale în contact cu încălzitorul poate duce la proiectarea particulelor inflamabile din încălzitor și la provocarea unui incendiu.

4. Nu blocați orificiile de intrare și ieșire ale încălzitorului. Pericol de incendiu.

5. Nu efectuați niciun fel de modificări la aparat. Acest lucru poate provoca defecțiuni și incendii.

6. Nu expuneți aparatul la ploaie sau zăpadă și nu îl utilizați în condiții de umiditate ridicată. Înainte de service sau testare, deconectați unitatea de la rețeaua electrică.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Mențineți aparatul curat. Îndepărtați praful în mod regulat. Cel puțin o dată pe an, solicitați unui tehnician de service efectuarea curățării/întreținerii. Pentru curățare, utilizați aer comprimat și o cârpă moale și umedă.

2. Producătorul ar trebui să efectueze întreținerea aparatului cel puțin o dată pe an.

3. Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată: deconectați ștecherul de la rețeaua electrică; goliți resturile de combustibil din rezervor și conducte; puneți capacul rezervorului pentru a-l proteja împotriva murdăriei, introduceți încălzitorul într-o pungă de plastic curată, depozitați-l într-un loc curat și uscat, la îndemâna copiilor. Înainte de următoarea utilizare, asigurați-vă că ventilatorul funcționează corect și că în interior nu există reziduuri inflamabile.

Avertisment: Nu deșurubați încălzitorul. Numai departamentul de service al producătorului este autorizat să facă acest lucru. Nu curățați și nu reparați aparatul când nu s-a răcit sau când este în funcțiune. Aceste operațiuni pot fi efectuate numai când aparatul nu este conectat la alimentarea cu gaz sau la rețeaua electrică. În caz contrar, există riscul de electrocutare sau de arsuri.

- La eliminarea ambalajelor, trebuie să separați hârtia/cartonul, plasticul sau alte materiale, care trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri selectate.
- Înainte de a elimina produsul la sfârșitul duratei de viață, contactați producătorul sau urmați instrucțiunile organizațiilor de curățenie sau de mediu din zona dumneavoastră.
- Marcajul WEEE indică necesitatea colectării separate a deșeurilor provenite de la echipamente electrice și electronice, iar produsele marcate astfel nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri.
- Astfel de produse pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană, ceea ce necesită o formă specială de prelucrare, valorificare, reciclare și eliminare.

.




Dacă intenționați să eliminați acest produs, nu îl aruncați la gunoiul menajer obișnuit. Conform Directivei WEEE (Directiva 2002/96/CE) în vigoare în Uniunea Europeană, echipamentele electrice și electronice uzate trebuie eliminate separat.

Substanțele nocive conținute în echipament pot avea efecte negative asupra mediului, precum și asupra sănătății oamenilor și a animalelor.

Căutați în orașul dumneavoastră un loc unde puteți elimina în siguranță deșeurile electrice.

La prima activare a încălzitorului, se poate răspândi un miros specific provenit de la elementele de încălzire și izolație. Este un fenomen normal.

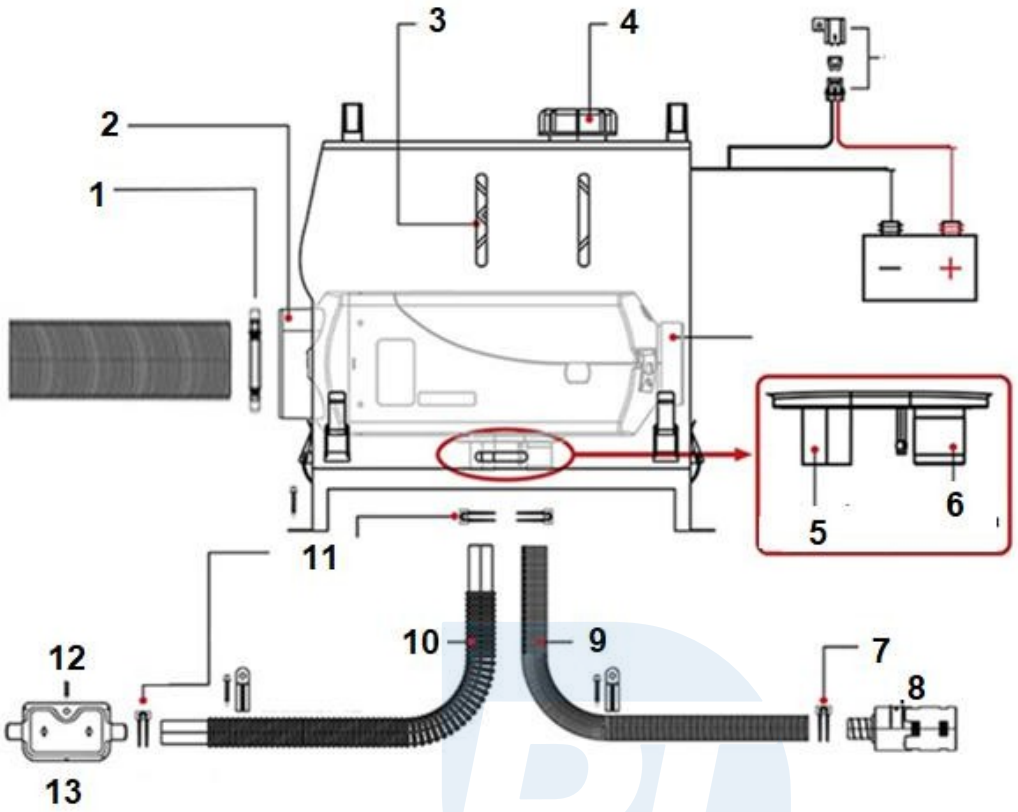

1. Clemă pentru furtun
2. Ieșire aer
3. Indicator de combustibil
4. Rezervor de combustibil
5. Orificiu de evacuare
6. Admisie aer
7. Clemă pentru furtun
8. Filtru de aer
9. Conductă de admisie a aerului
10. Conductă de ventilație
11. Clemă pentru furtun
12. Șurub
13. Amortizor

Orificiul de admisie a aerului și conducta de ventilație nu trebuie să fie orientate în aceeași direcție.

1. La acest produs, firul roșu este pozitiv, iar cel negru este negativ. Conectați firul pozitiv la borna pozitivă și firul negativ la borna negativă. Conectarea inversă nu este permisă.

2. La prima utilizare a acestui produs, este necesar să pompați motorină timp de aproximativ 2 minute. Umpleți tubul de motorină cu motorină, altfel vor apărea bule în tub și motorul nu va porni.

3. Lungimea cablului conectat la acest produs ar trebui să fie de aproximativ 2 metri. Dacă lungimea cablului conectat depășește 2 metri, utilizați un cablu de cupru cu secțiune transversală de 2 mm² sau un cablu de cupru cu secțiune transversală mai mare de 2 mm².

4. Acest produs utilizează motorină cu cifră octanică ridicată, prin urmare nu utilizați motorină de calitate inferioară, deoarece aceasta ar provoca depuneri de carbon, ceea ce ar duce la defecțiuni de aprindere și la scăderea duratei de viață a mașinii.

5. Acest produs nu trebuie utilizat în spații închise. Este interzisă îndoirea ieșirii de aer sau a țevii de eșapament, iar ieșirea de aer nu trebuie blocată. Asigurați-vă că nu există obiecte în spatele ventilatorului unității și că acestea nu blochează alimentarea cu aer.

6. Nu opriți alimentarea cu energie electrică atunci când produsul este în funcțiune sau este oprit.

7. În timpul montării, panoul din spate trebuie să fie bine fixat și etanșat la caroserie, pentru a împiedica pătrunderea gazelor de eșapament în cabină prin spațiile libere și pentru a preveni rănirea șoferului.

8. La instalarea încălzitorului de aer, conducta de eșapament trebuie să fie orientată spre exterior, iar conducta de fum trebuie să se afle departe de materiale inflamabile, pentru a preveni izbucnirea unui incendiu.

9. Ieșirea conductei de evacuare nu trebuie să fie orientată în direcția de mers.

10. Nu atingeți țeava de evacuare a fumului când încălzitorul este în funcțiune și aveți grijă să nu vă ardeți cu țeava de evacuare a fumului, care are o temperatură ridicată.

11. În lunile de vară, când încălzitorul nu este utilizat, acesta ar trebui pornit în fiecare lună pentru aproximativ 10 minute.

12. Când se apropie sfârșitul duratei de viață a încălzitorului, acesta ar trebui testat. Verificați cu atenție circuitul de ulei și dacă nu există conexiuni slăbite ale conductelor de ulei sau dacă nu există probleme legate de îmbătrânirea conductelor de ulei.

Înainte de utilizare, verificați deschiderea conductelor de aer de încălzire, a conductelor de aer de ardere și a conductelor de evacuare; dacă este necesar, curățați-le și îndepărtați praful și impuritățile de pe aparat. După funcționarea de probă, verificați dacă nu există scurgeri de motorină la racordurile circuitului de motorină.

Pro-Tech shop