

# Grătar japonez portabil Hibachi rotund 13"

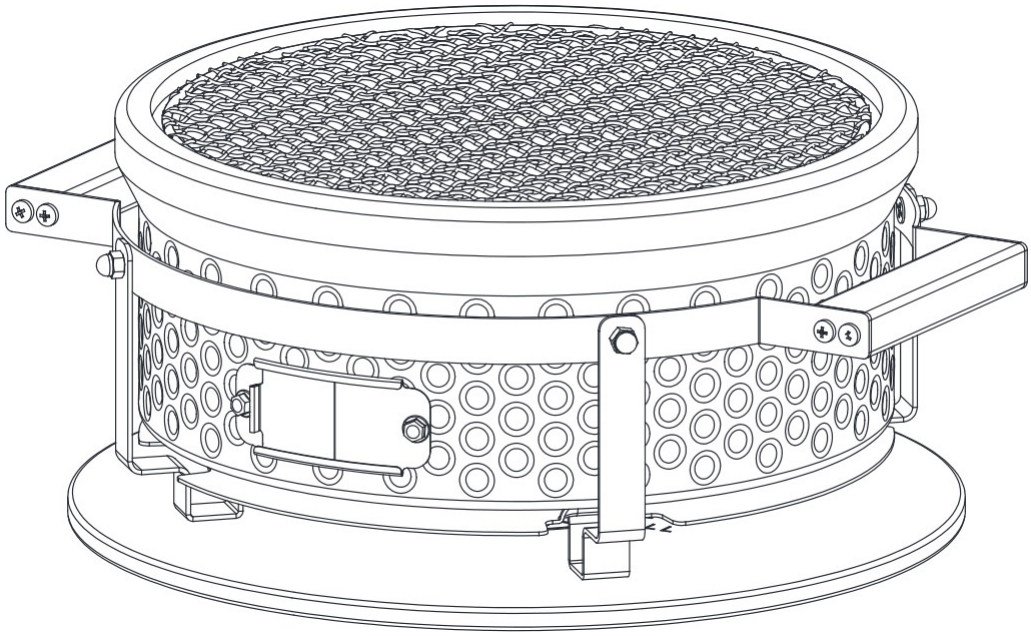

Instrucțiuni de utilizare

| | Prezentare generală a pieselor |
|---|---|
| 1 | Rețea |
| 2 | Grătar pentru cărbuni |
| 3 | Bază ceramică |
| 4 | Ușă pentru cenușă |
| 5 | Cadru |
| 6 | Tampon de căldură din bambus |

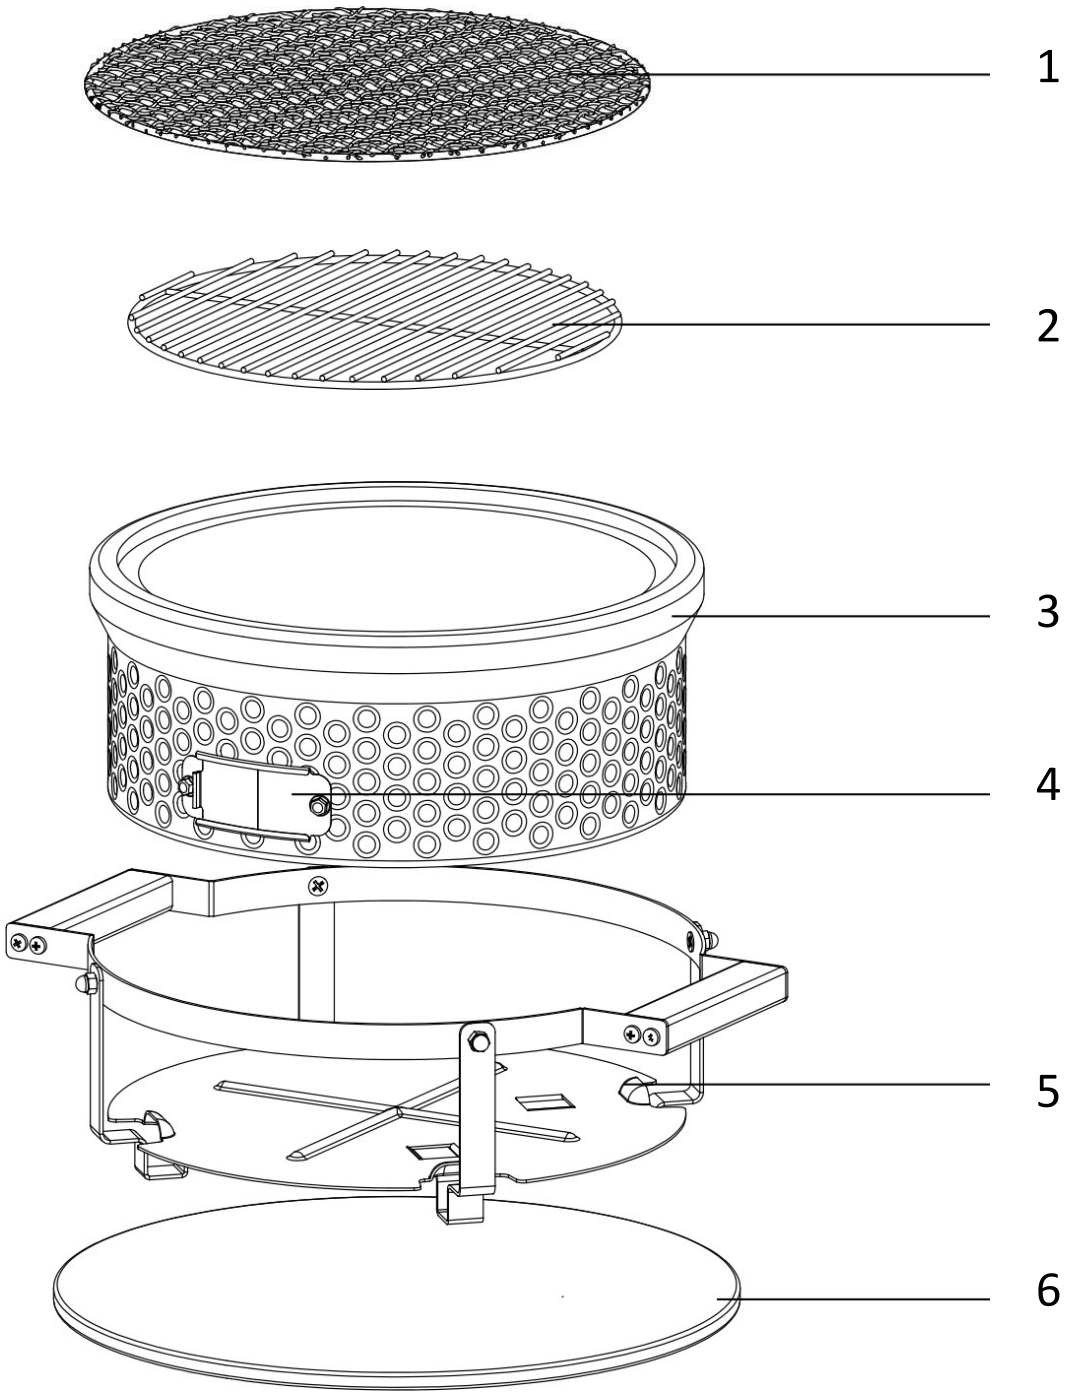

**Instrucțiuni pentru îngrijire și utilizare în siguranță**

**AVERTISMENTE - ATENȚIE!**

• Acest produs este destinat NUMAI UTILIZĂRII EXTERNE. NU utilizați .

• Țineți întotdeauna copiii și animalele de companie la o distanță sigură de grătar atunci când îl utilizați.

• Nu lăsați niciodată nesupravegheat un foc aprins.

• PERICOL DE OTRĂVIRE CU MONOXID DE CARBON - NU aprindeți NICIODATĂ acest produs, nu îl lăsați să se topească se răcească în spații închise.

• NU utilizați acest produs în cort, rulotă, mașină, pivniță, pod sau barcă.

• NU folosiți sub nicio copertină, umbrelă sau foișor.

• PERICOL DE INCENDIU - timpul utilizării pot cădea .

• AVERTISMENT - NU utilizați benzină, lichid de brichetă, alcool sau alte substanțe chimice similare pentru aprindere. Utilizați numai aprinzătoare conforme cu EN1860-3.

• Este foarte recomandat să folosiți cărbune de lemn în grătarul dvs. Acesta arde mai mult și produce mai puțină cenușă, care poate restricționa fluxul de aer.

• IMPORTANT: Atunci când deschideți capacul la temperaturi ridicate, este esențial să ridicați capacul doar ușor, permițând aerului să intre încet și în siguranță, prevenind astfel orice reflux de aer sau retur care provoca vătămări.

• Respectați ÎNTOTDEAUNA INFORMAȚIILE PRIVIND GĂTIREA ALIMENTELOR de la pagina 4 a acestui .

• NU utilizați grătarul pe terase sau alte suprafețe combustibile, cum ar fi iarbă uscată, așchii de lemn, frunze scoarță decorativă.

• că grătarul este amplasat la cel puțin 2 metri distanță de obiectele combustibile.

• NU folosiți acest grătar ca pe un cuptor.

• AVERTISMENT: Acest produs se va încălzi foarte tare, NU îl mișcați în timpul funcționării.

• UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA mănuși rezistente la căldură atunci când manipulați ceramică fierbinte sau suprafețe de gătit.

• Lăsați unitatea să se răcească complet înainte de a o muta sau depozita.

• Inspectați întotdeauna unitatea înainte de utilizare și înlocuiți-o dacă este necesar.

**Pornirea unui foc**

- Pentru a aprinde focul, înfășurați un ziar cu câteva cuburi de lemne solide pe o placă de cărbune la baza grătarului. Așezați apoi 2 sau 3 mâini de cărbune de lemn deasupra ziarului.
- NU utilizați benzină, lichid de brichetă, alcool alte substanțe chimice similare pentru a aprinde sau reaprinde.
- Deschideți orificiul de jos și aprindeți hârtia nouă cu o brichetă sau cu chibrituri de siguranță.
- NU alimentați excesiv unitatea - dacă focul este prea intens, poate deteriora grătarul.
- Lăsați până când tot combustibilul este consumat și stins.

**INCENDIU**


- Pentru a stinge unitatea - nu mai adăugați combustibil și închideți toate orificiile de ventilație și capacul pentru a permite focului să se stingă în mod natural.
- NU utilizați apă pentru a stinge cărbunele, deoarece acest lucru ar putea deteriora grătarul ceramic.


**DEPOZITARE**









- Atunci când grătarul nu este utilizat și este depozitat afară, acoperiți-l cu un capac adecvat după ce s-a răcit complet.
- Grătarul NU vase; folosiți un detergent ușor cu apă caldă.
- Este recomandat să depozitați grătarul acoperit în garaj sau în magazie pe timpul iernii pentru o protecție completă.


**INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA**

- Asigurați-vă că grătarul este amplasat pe o suprafață permanentă, plană, rezistentă la căldură, neinflamabilă, alcătuită din obiecte incombustibile.
- că grătarul este la cel puțin 2 metri deasupra dvs. și la cel puțin 2 metri distanță de alte obiecte din jur.
- Cantitatea maximă de lemn: 0,5 kg.
- NU utilizați benzină, lichid de brichetă, alcool alte substanțe chimice similare pentru a aprinde sau reaprinde.
- După aprinderea focului, lăsați gura de aerisire de jos și capacul deschise timp de aproximativ 10 minute pentru a crea un pat mic de cărbuni fierbinți.
- Lăsați cărbunele să se încălzească și să rămână roșu aprins timp de cel puțin 30 de minute înainte de a găti pentru prima dată.
- NU gătiți până când combustibilul nu are un strat de cenușă.
- Se recomandă să nu adăugați sau să întoarceți cărbunii după aprindere. Acest lucru permite să ardă mai uniform și mai eficient.
- După aprindere, purtați DOAR mănuși rezistente la căldură atunci când manipulați ceramică fierbinte sau suprafețe de gătit.

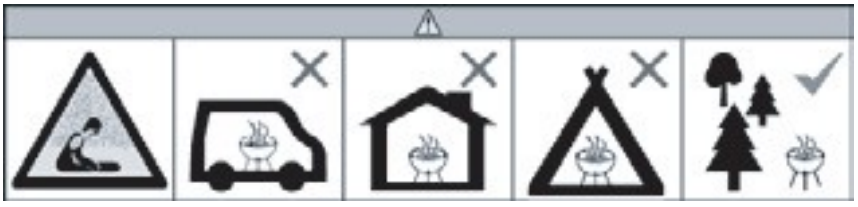


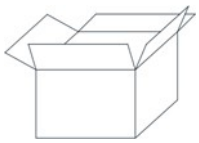

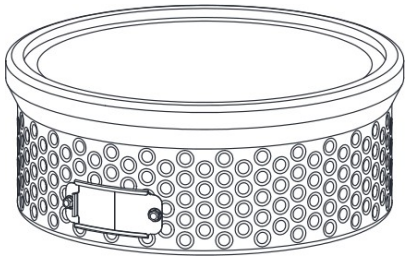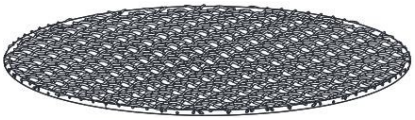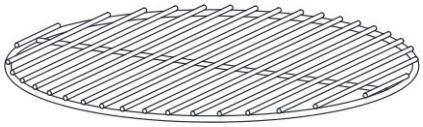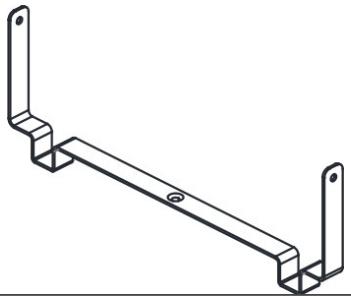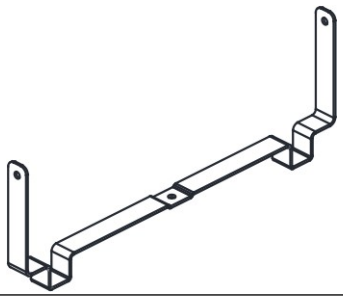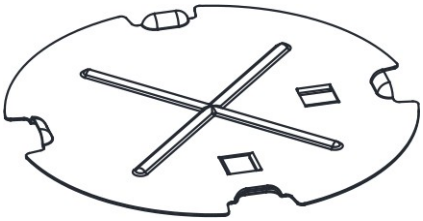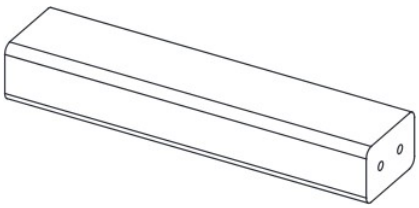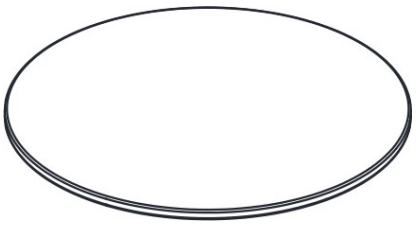
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| x1 | x1 | x1 |
|  |  |  |
| x2 | x1 | x1 |
|  |  |  |
| x1 | x2 | x1 |
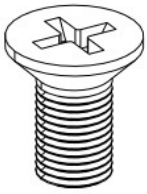
| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| M6<br>x5 | M6x12<br>x5 | ST3.8x14<br>x8 | TAMPON DE CAUCIUC<br>x8 |


1.

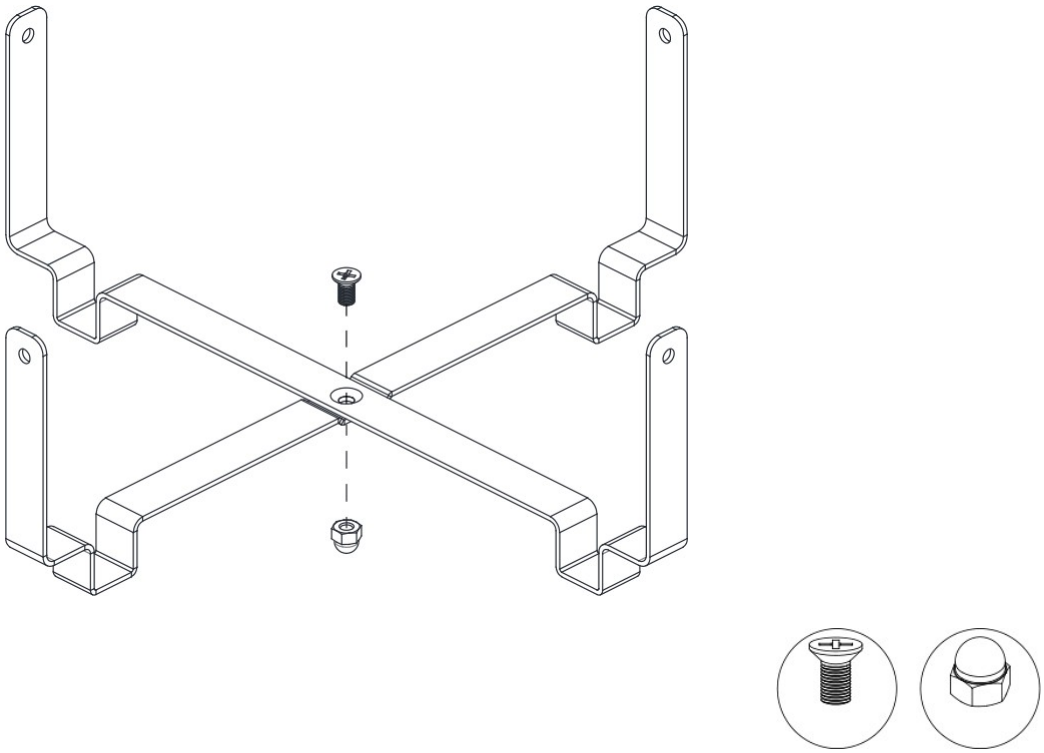


2.

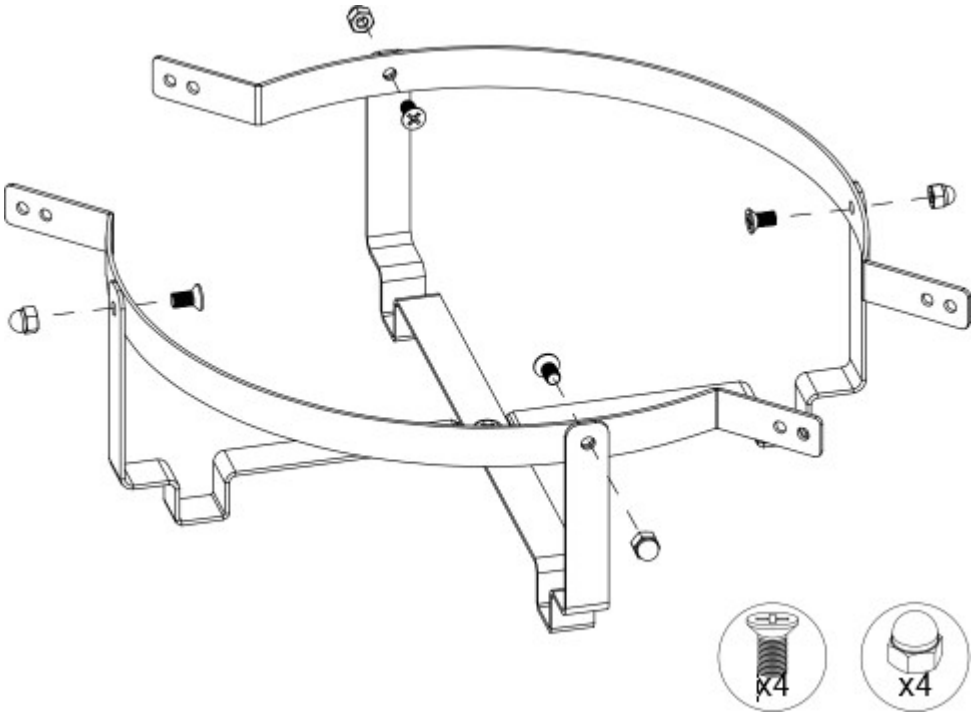


3.

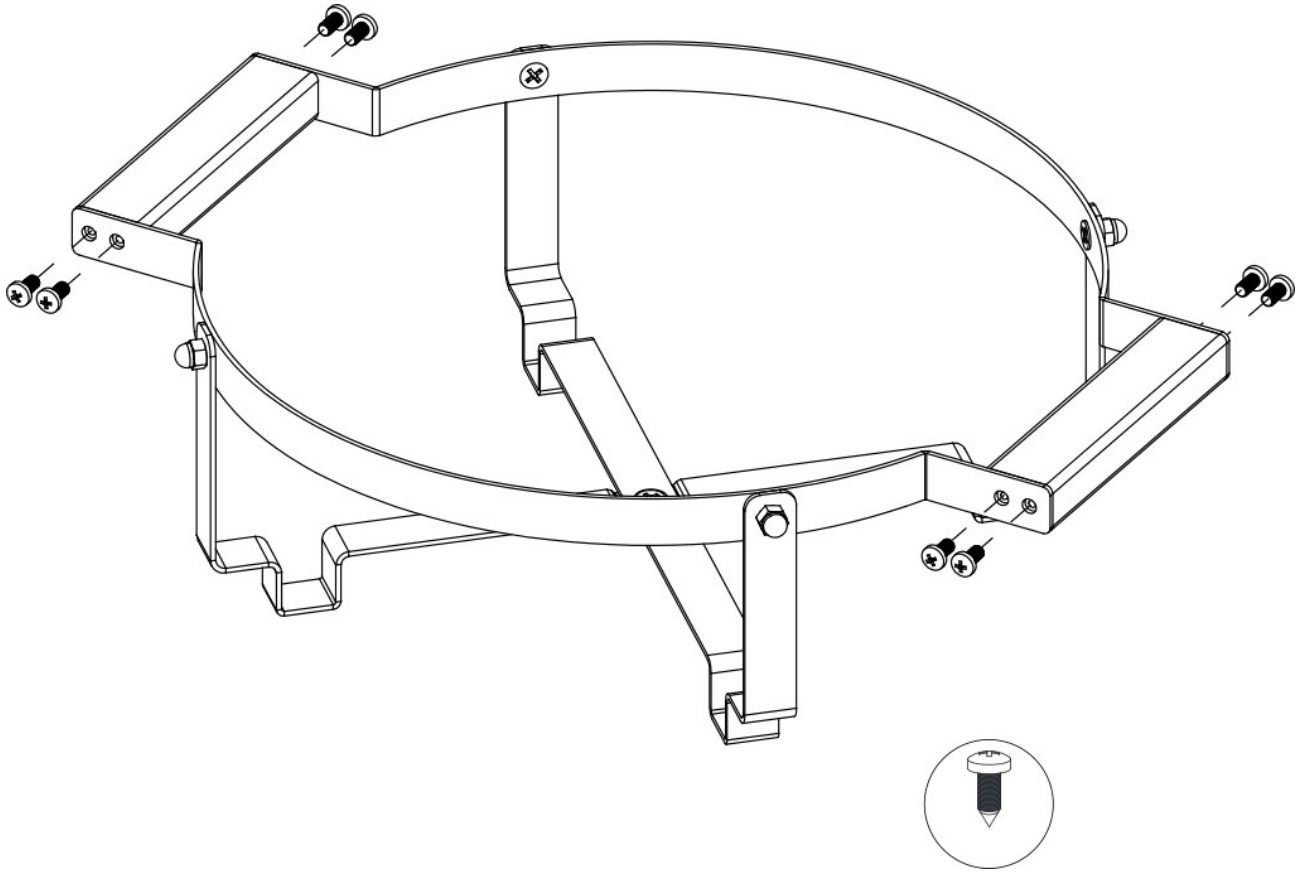


4.

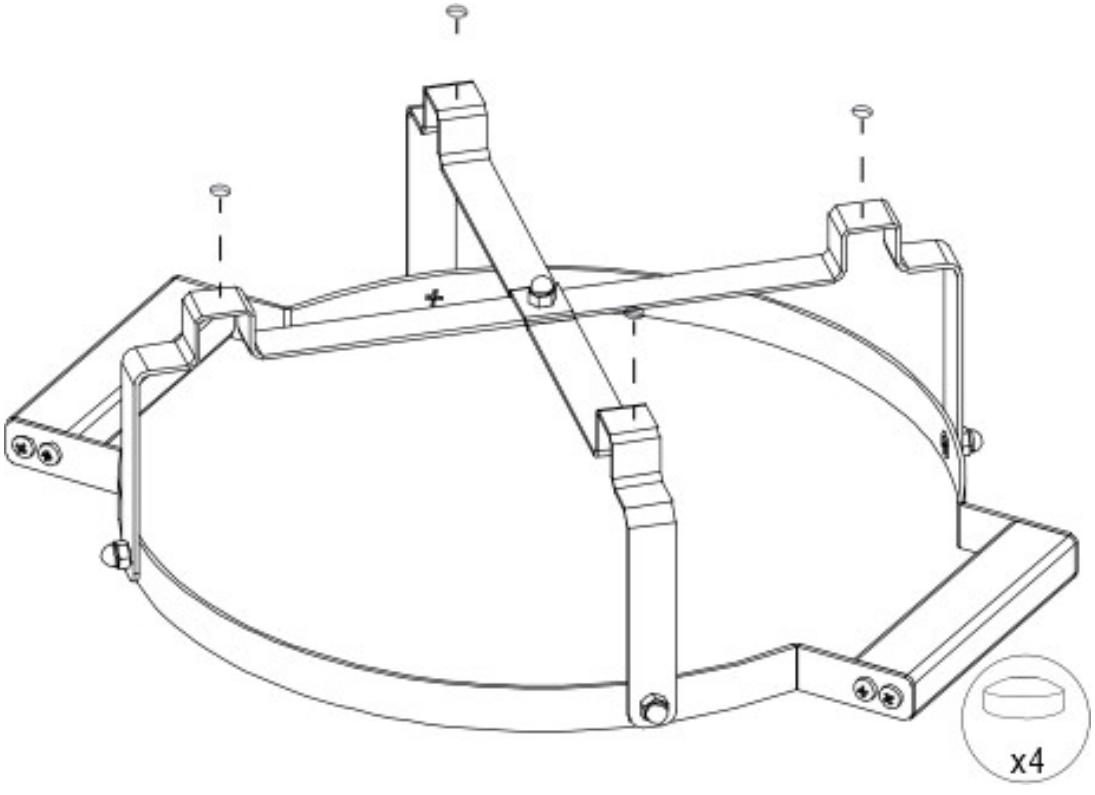


5.

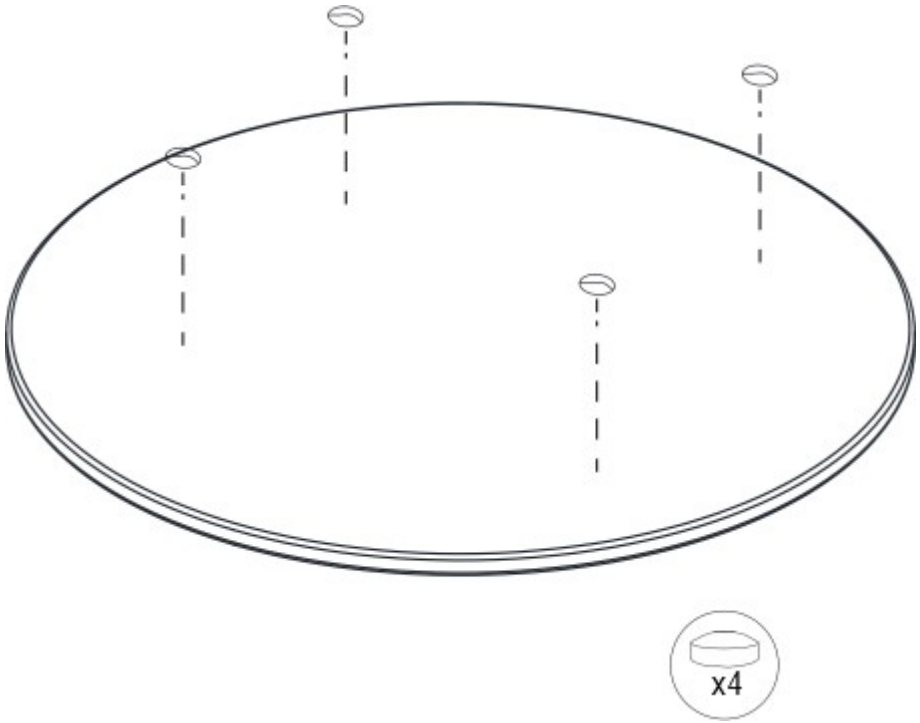


6.

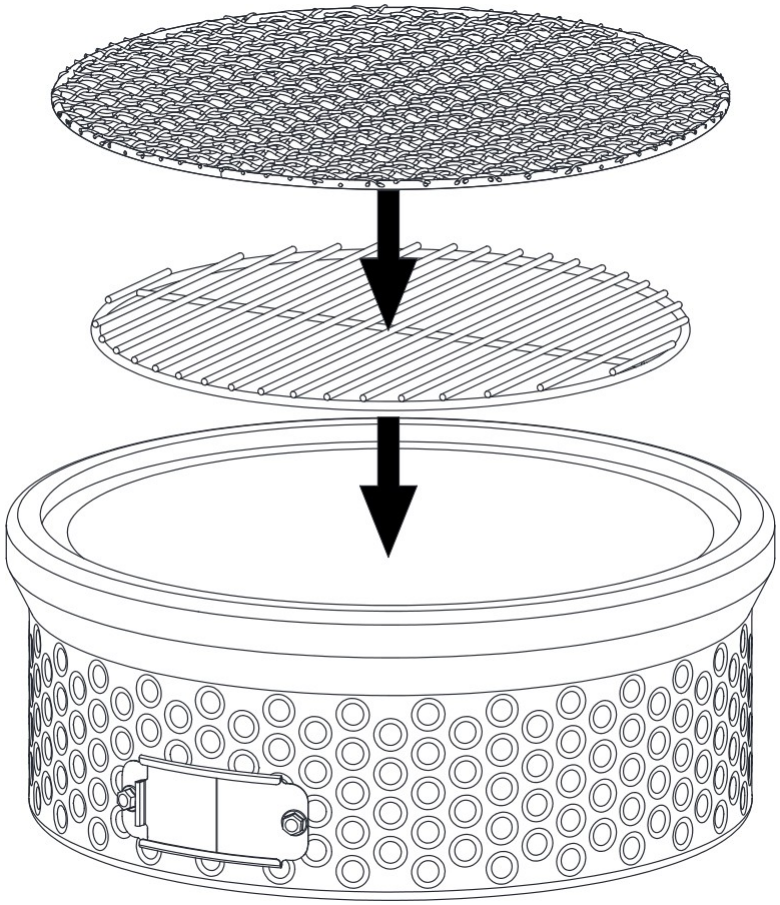

7.

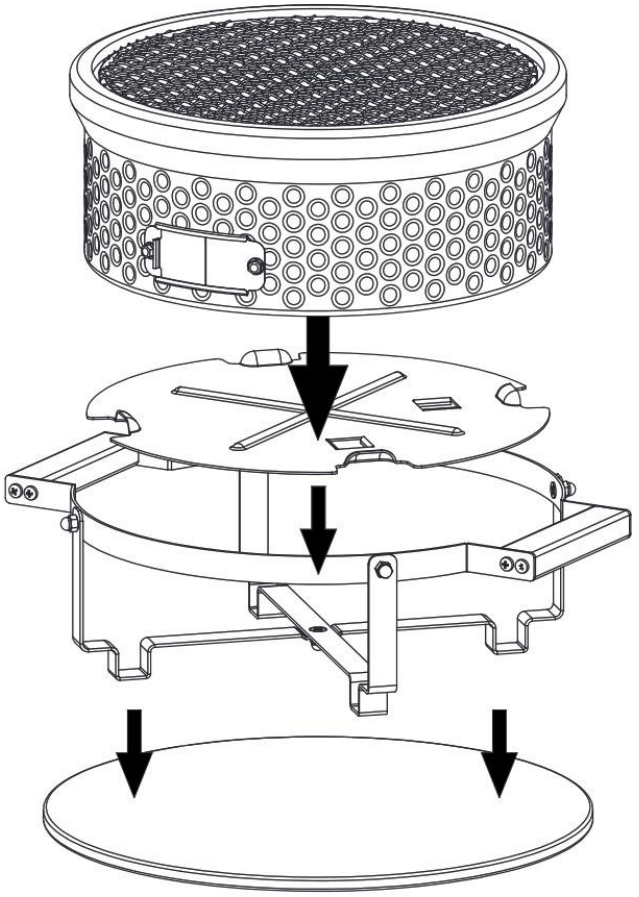

8.

