Pro-Tech TOOLS

Încălzitor combinat de cameră 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual și utilizați aparatul conform acestor instrucțiuni. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Utilizați numai în spații bine ventilate.

- Utilizați numai în spații bine ventilate.
- Nu utilizați în vehicule de agrement, cum ar fi rulote și autocaravane.
- Acest aparat necesită un furtun și un regulator; contactați furnizorul de gaz.
- Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.


Avertisment: Dacă nu respectați cu strictețe informațiile din acest manual, poate apărea un incendiu sau o explozie care poate provoca daune materiale, vătămări corporale sau pierderea vieții.

AVERTISMENT

1. Nu încercați niciodată să aprindeți încălzitorul dacă furtunul pare slăbit sau deteriorat în vreun fel. 2. Nu apăsați butonul de aprindere mai mult de 40 de secunde.
3. Nu deconectați niciodată regulatorul când supapa buteliei de gaz sau regulatorul sunt deschise.
4. Nu schimbați buteliile de gaz în zone unde există flacără deschisă. 5. Nu expuneți butelia de gaz la căldură extremă.
6. Nu depozitați alte butelii de gaz în încăperea în care se utilizează încălzitorul. 7. Nu introduceți degetul sau alte obiecte prin capacul de protecție al încălzitorului.
8. Păstrați o distanță de cel puțin 1 metru între încălzitor și orice altă sursă de căldură. 9. Nu permiteți accesul sau intervenția persoanelor neautorizate la încălzitorul dumneavoastră.
10. Nu utilizați aparatul sub prize electrice.
11. Nu utilizați încălzitorul în băi, dușuri, piscine, vehicule de agrement, cum ar fi rulote sau autocaravane.
12. Acest încălzitor nu trebuie utilizat fără butelia de gaz montată, pentru a asigura stabilitatea.
13. Nu acoperiți încălzitorul. Țesăturile, hainele, draperiile, perdelele, lenjeriile de pat și alte materiale inflamabile se pot aprinde dacă sunt așezate lângă orificiile de evacuare ale încălzitorului.
14. În cazul unei scurgeri de gaz, aparatul trebuie oprit imediat. Închideți supapa de pe butelia de gaz și supapa de pornire a regulatorului. Deconectați regulatorul de la butelie.
15. După utilizare, opriți aparatul de la supapa regulatorului și deconectați regulatorul de la butelia de gaz.
16. Utilizați numai în spații bine ventilate.
17. Ecranul de protecție al acestui aparat are rolul de a preveni riscul de incendiu sau rănirea prin arsuri și nicio parte a acestuia nu trebuie îndepărtată definitiv. NU ASIGURĂ O PROTECȚIE EFICIENTĂ PENTRU COPII MICI SAU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ.
18. Nu mișcați aparatul în timpul funcționării, deoarece șocurile pot activa dispozitivul de siguranță.
19. Nu utilizați acest încălzitor cu un programator, un temporizator, o telecomandă separată sau orice alt dispozitiv care pornește automat încălzitorul, deoarece există riscul de incendiu dacă încălzitorul este acoperit sau amplasat incorect.
20. Protecția împotriva incendiilor a acestui încălzitor este concepută pentru a împiedica accesul direct la elementele de încălzire și trebuie să fie la locul ei atunci când încălzitorul este utilizat. Protecția nu oferă protecție completă copiilor mici și persoanelor bolnave.
21. AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți elementul de încălzire.
22. Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuți la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent. Copiii nu au voie să conecteze, să regleze, să curețe sau să efectueze lucrări de întreținere la aparat.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Utilizați întotdeauna încălzitorul conform instrucțiunilor furnizate împreună cu fiecare încălzitor. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur.
2. NU așezați haine sau alte materiale pe încălzitor. Acest lucru ar putea provoca un risc de incendiu sau ar putea afecta eficiența aparatului. 3. NU amplasați încălzitorul în apropierea mobilierului.
4. Când este pornit, nu mutați încălzitorul dintr-o cameră în alta.
5. Nu amplasați radiatorul în apropierea pereților, a mobilierului, a perdelelor, a lenjeriei de pat sau a altor materiale inflamabile, deoarece ar putea izbucni un incendiu. Trebuie respectate următoarele distanțe minime: 50 cm de laturi și 100 cm de partea frontală. Îndreptați întotdeauna încălzitorul spre centrul camerei. Încălzitorul trebuie așezat întotdeauna pe o suprafață orizontală.
6. Dacă există suspiciunea unei scurgeri, nu deconectați regulatorul. Verificați toate racordurile. Deschideți încet gazul și ștergeți racordul cu apă cu săpun sau cu un spray pentru detectarea scurgerilor. O scurgere de gaz va forma bule. Dacă apare o scurgere, opriți gazul. Nu utilizați din nou încălzitorul până când nu a fost verificat de o persoană competentă, în conformitate cu reglementările privind siguranța gazului (instalare și utilizare).

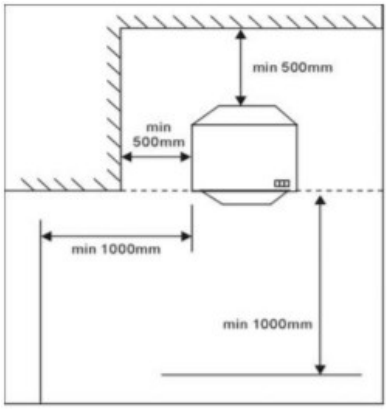

Notă: Distanța minimă dintre încălzitorul mobil și tavan trebuie să fie de cel puțin 1 000 mm.

MEDIUL DE UTILIZARE

Aparatul dumneavoastră consumă oxigen atunci când este utilizat. Din acest motiv, trebuie asigurată o ventilație suficientă în încăperile în care se utilizează încălzitorul. Aceasta asigură eliminarea produselor de ardere și permite intrarea aerului de înlocuire. O ventilație adecvată ar trebui să reducă semnificativ apariția condensului.

1. Acest aparat necesită un furtun și un regulator.
2. Utilizați numai în spații bine ventilate.
3. Nu utilizați în vehicule, rulote sau autocaravane.
4. Nu încercați să îl utilizați în apartamente situate la etaje superioare, subsoluri, băi sau dormitoare.
5. Acest aparat trebuie verificat pentru etanșeitate înainte de prima utilizare și la reconectarea buteliei.
6. Este important ca toate racordurile de gaz să fie realizate corect, pentru a evita scurgerile de gaz. Nu utilizați flacără deschisă pentru a testa etanșeitatea. Utilizați apă cu săpun sau un spray pentru detectarea scurgerilor.
7. Utilizați întotdeauna butelia în poziție verticală.
8. Dacă nu utilizați aparatul, opriți-l întotdeauna.
9. La prima pornire a elementului de încălzire sau după o perioadă mai lungă de timp de la ultima utilizare, aprindeți elementul de încălzire în exterior și lăsați-l să funcționeze în exterior timp de 15 minute.
10. Nu utilizați încălzitorul în timpul somnului.
11. Nu utilizați încălzitorul în apartamente situate la etaje înalte.
12. Nu utilizați încălzitorul în subsoluri, băi sau dormitoare.
13. Acest aparat necesită un furtun și un regulator; verificați la furnizorul de gaz tipul corespunzător în funcție de butelia utilizată și de toate reglementările în vigoare.
14. Carcasa aparatului are rolul de a preveni riscul de incendiu sau de arsuri, iar nicio parte a acesteia nu trebuie îndepărtată definitiv. Nu oferă protecție completă copiilor mici sau persoanelor bolnave. Recomandăm instalarea unui sistem adecvat de protecție împotriva incendiilor.

Utilizați numai un regulator și un furtun omologate pentru gaz LPG la presiunea corespunzătoare.

Regulatorul de presiune trebuie să fie conform cu standardul STN EN 12864:2004-06 (06 1821) și cu reglementările în vigoare în țara în care este instalat, pe care le puteți găsi la cel mai apropiat distribuitor de produse pentru instalații de gaz; consultați datele tehnice. Este strict interzisă utilizarea unei presiuni reglabile.

Durata de viață a regulatorului este estimată la 10 ani. Se recomandă înlocuirea regulatorului în termen de 10 ani de la data fabricației sau în conformitate cu reglementările naționale.

Furtunul utilizat trebuie să respecte standardul aplicabil țării de utilizare. Lungimea furtunului trebuie să fie de 0,5 m (maxim). Furtunul uzat sau deteriorat trebuie înlocuit. Asigurați-vă că furtunul nu este înfundat, înnodat sau în contact cu o altă parte a aparatului, altfel decât la conectare. Se recomandă înlocuirea furtunului în termen de 1 an de la data fabricației sau în conformitate cu condițiile naționale.

CUM SĂ ALEGEȚI REGULATORUL POTRIVIT

Regulator de 30 mbar cu butan, propan sau amestecuri ale acestora @ categoria I3B/P (30)

AVERTISMENT

Efectuați un test de etanșeitate la toate racordurile de fiecare dată când reconectați butelia de gaz sau dacă încălzitorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată. Nu răsuciți furtunul flexibil sau furtunul normal.
Nu mutați aparatul cât timp este pornit.

CONECTAREA BUTELIEI DE GAZ

1. Introduceți butelia umplută cu gaz în partea din spate a încălzitorului.
2. Fixați regulatorul de gaz de butelia, conectați furtunul flexibil la regulator și la robinetul de gaz.
3. Deschideți butelia și regulatorul.
4. Dacă regulatorul nu este furnizat sau lipsește, contactați distribuitorul de gaz și informați-vă cu privire la tipul corect de butelie de gaz utilizată.
5. Test important de etanșeitate: Trebuie efectuat într-un spațiu bine ventilat, fără flacără deschisă și alte surse de aprindere. Cu regulatorul conectat la butelie, porniți comanda regulatorului. Ștergeți toate conexiunile de la butelia de gaz la supapa aparatului cu o soluție de detergent și apă sau
cu un spray de detectare a scurgerilor. Fluxul de bule care se formează indică o scurgere. Dacă constatați o scurgere, opriți regulatorul, deconectați-l de la butelie și scoateți butelia de gaz în exterior sau într-un loc bine ventilat. NU UTILIZAȚI ÎNCĂLZITORUL. Solicitați ajutorul furnizorului de gaz. După testul de etanșeitate, fixați capacul din spate.

CUM SĂ ALEGEȚI/SĂ ÎNLOCUIȚI BUTELIA DE GAZ

1. Înainte de a scoate și înlocui butelia, opriți regulatorul și lăsați încălzitorul să se răcească complet. Nu încercați să înlocuiți butelia când încălzitorul este încă în funcțiune.
2. Butelia trebuie schimbată într-un mediu fără flacără.
3. Nu fumați în timpul schimbării buteliei.
4. Dacă trebuie să înlocuiți butelia goală, opriți gazul la supapă sau la regulator și scoateți butelia goală din încălzitor.
5. Scoateți regulatorul din butelia goală.
6. Urmați instrucțiunile din secțiunea „CONECTAREA BUTELIEI DE GAZ” și conectați noua butelie de gaz.

FUNCȚII

1. Funcția de gaz și energie electrică Construcția acestui aparat menține căldura prin încălzire cu gaz și electrică.

2. Funcții de protecție * Funcția de prevenire a răsturnării: Acest produs este echipat cu un comutator de răsturnare. Dacă produsul cade accidental, acest aparat oprește automat alimentarea cu gaz și curent electric din motive de siguranță. *** Senzor de epuizare a oxigenului (ODS):** Acest produs este echipat cu ODS. Când detectează o lipsă de oxigen, ODS oprește alimentarea cu gaz din motive de siguranță. *** Funcție de protecție împotriva supraîncălzirii:** Acest încălzitor electric este echipat cu un termostat. Dacă produsul nu este utilizat corect, astfel încât temperatura panoului este prea ridicată, elementul de încălzire va înceta să funcționeze, dar ventilatorul turbo va rămâne pornit. Scoateți ștecherul de alimentare până când temperatura scade la valoarea normală, apoi
reconectați cablul de alimentare și porniți din nou aparatul; elementul de încălzire se va restabili și va funcționa normal.

MANUAL DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE PORNIRE

Încălzitorul este proiectat să fie alimentat simultan cu gaz și electricitate.

1. Comanda încălzitorului cu gaz are 4 setări. Pornit, minim, mediu și maxim.

PORNIRE


Funcționarea încălzitorului pe gaz



1. Începeți prin a deschide robinetul de alimentare cu gaz de la butelia de gaz.

2. Apăsați și rotiți butonul de comandă în poziție și mențineți-l apăsat timp de 10 secunde.

3. Ținând în continuare butonul de control apăsat, apăsați butonul de aprindere până când se aprinde flacăra pilot/de control. Înainte de a elibera butonul de control, mențineți-l apăsat încă 10-15 secunde; dacă flacăra pilot/de control se stinge, repetați operațiunea de mai sus. Rotiți butonul în prima poziție. Înainte de a roti butonul la setarea de temperatură dorită, lăsați setarea de încălzire în prima poziție timp de 3 minute sau mai mult.
4. Pentru a trece de la modul minim la modul mediu, apăsați ușor butonul de comandă și rotiți-l în poziția 2.
5. Pentru a trece de la modul mediu la modul maxim, apăsați ușor butonul de comandă și rotiți-l în poziția 3.

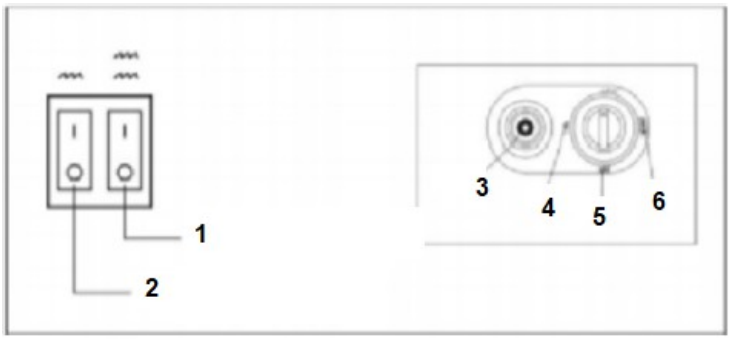

1. Pentru primele două tuburi
2. Pentru al treilea tub
3. Butonul de aprindere
4. Modul redus
5. Modul mediu
6. Mod maxim

1. Apăsând pe comutator, porniți doar un singur tub de încălzire cu o putere de 500 W.
2. Apăsând comutatorul, veți porni două tuburi de încălzire cu o putere de 1 000 W.
Notă: Puterea minimă a încălzirii cu cuarț este de 500 W, iar puterea maximă de 1 500 W.

ATENȚIE!
Dacă doriți să opriți încălzitorul, trebuie să închideți alimentarea cu gaz la butelie. Dacă nu veți utiliza încălzitorul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectați regulatorul de la butelia de gaz și înlocuiți orice elemente de protecție sau capacul, pentru a preveni accidentele cauzate de nefuncționarea acestora. Nu rotiți butonul de comandă cu forța; înainte de a roti butonul de comandă, butonul trebuie apăsat ușor în jos. Butonul de comandă nu poate fi rotit fără a fi apăsat în jos. Asigurați-vă că, după utilizare, butonul este blocat în poziția dorită.

AVERTISMENT – Anumite părți ale acestui produs pot fi foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție specială copiilor și persoanelor vulnerabile.

DEPOZITARE

1. Deconectați sticla și scoateți-o din aparat.
2. Depozitați buteliile într-un loc bine ventilat, departe de materiale inflamabile. Spațiul de depozitare ar trebui să fie, pe cât posibil, în aer liber. Buteliile nu trebuie depozitate în subsoluri sau în apartamente situate la etaje înalte.
3. Încălzitorul trebuie acoperit într-un mediu uscat și fără praf, în ambalajul original.

CURĂȚARE

1. Pentru curățarea suprafeței exterioare și a spațiului de depozitare a cilindrului elementului de încălzire, utilizați o cârpă umezită.
2. Asigurați-vă că apa nu ajunge pe arzătoare sau în zona flăcării pilot/principale. Ștergeți complet încălzitorul înainte de utilizare. 3.
Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, deoarece aceștia ar putea deteriora calitatea vopselei.

MANUAL DE ÎNTREȚINERE

1. Verificați periodic furtunul flexibil dintre regulator și radiator și, dacă este murdar, uzat sau deteriorat, înlocuiți-l.
2. Se recomandă ca încălzitorul să fie revizuit anual de către o persoană competentă, în conformitate cu normele de siguranță privind gazul (instalare și utilizare).
3. Dacă este necesară înlocuirea unor piese, acestea trebuie înlocuite numai cu piese originale furnizate de producătorul inițial.
4. Dacă produsul urmează să fie utilizat după o perioadă mai lungă de timp, utilizatorul ar trebui să verifice dacă încălzitorul mobil funcționează normal, de exemplu dacă tubul flexibil și regulatorul nu sunt deteriorate, dacă racordul de gaz de la butelia la încălzitor nu prezintă scurgeri, dacă încălzitorul poate fi aprins fără flacără de retur și fără zgomot puternic în interiorul acestuia.
5. Nu încercați să verificați componentele electrice înainte de a scoate ștecherul de alimentare din priză.

Acest produs nu este adecvat pentru încălzirea primară.

- Clasa de eficiență energetică: clasa A
- Putere termică directă: 4,2 kW
- Indicele de eficiență energetică: EEI = 89 %

DATE TEHNICE

Model: HT-H-0015
Putere termică (gaz): 4,2 kW (305 g/h)
Categorie: I3B/P, I3+
Tip de gaz: G30/G31 (GPL)
Presiune de lucru: 28-30/37 mbar
Tensiune/Frecvență: 220-240 V/50 Hz
Putere electrică de încălzire: 900 W

Pro-Tech shop