Pro-Tech TOOLS

Încălzitor de cameră pe gaz de 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Încălzitorul se utilizează numai într-o încăpere bine aerisită. Încălzitorul necesită o cantitate suficientă de aer proaspăt, iar ușa principală și ferestrele nu trebuie niciodată închise. O ventilație corespunzătoare asigură o ardere eficientă și un mediu plăcut. Asigurarea unei ventilații corespunzătoare previne eventuala apariție a condensului

Instrucțiuni de utilizare a încălzitorului cu gaz:

Încălzitorul cu gaz este prevăzut cu trei comenzi, cărora trebuie să le acordați atenția cuvenită. Prima supapă se află pe butelia de gaz și se utilizează la deschiderea și închiderea alimentării cu gaz. Al doilea buton este un buton de gaz cu cadran, care are trei poziții. Al treilea buton este butonul de aprindere piezoelectric, situat lângă butonul de gaz. Prin apăsarea acestui buton se produce o scânteie la arzător, ceea ce duce la aprinderea gazului din arzător.

Conectarea buteliei de gaz:

1. așezați butelia de gaz în încălzitorul cu gaz,
2. instalați clapeta de protecție și reglare, care asigură că butelia de gaz nu se mișcă,
3. conectați tubul la robinetul de gaz cu închizător (asigurați-vă că nu există scurgeri)
4. conectați cealaltă parte a tubului la regulatorul cu închizător (asigurați-vă că nu există scurgeri),
5. deschideți robinetul de gaz înainte de a utiliza încălzitorul și închideți robinetul de gaz după utilizare.

Pornirea încălzitorului cu gaz:

• Deschideți robinetul buteliei cu 1-2 rotații. Asigurați-vă că butonul de comandă C (fig. 2) se află în poziția 1 START (aprindere flacără) și apăsați-l. În timp ce țineți butonul de comandă apăsat, apăsați butonul de aprindere D (fig. 2). Flacăra de aprindere A ar trebui să se aprindă (fig. 1). Dacă nu se aprinde, eliberați butonul
și apăsați-l din nou. După aprinderea flăcării de aprindere, eliberați butonul de aprindere, dar înainte de a-l elibera, țineți butonul de comandă apăsat timp de aproximativ 20-30 de secunde. Flacăra de aprindere ar trebui să rămână aprinsă și ar trebui să aprindă panoul central al încălzitorului B (fig. 1).

Figura 1


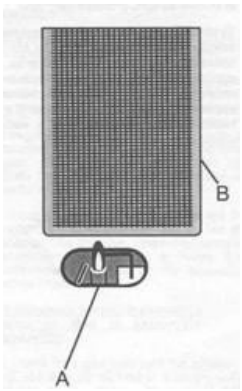


Figura 2

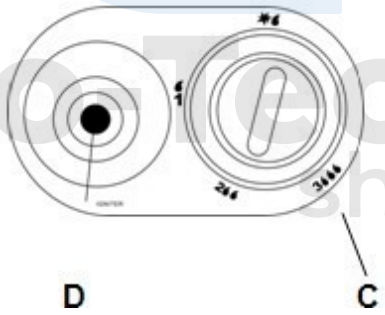

• Dacă doriți să măriți puterea termică folosind două panouri, apăsați butonul de comandă C în jos și rotiți-l în poziția 2 (fig. 2). Astfel, primele două panouri se vor aprinde automat. Nu este necesar să țineți butonul de comandă apăsat după ce l-ați setat în poziția 2.
• Dacă doriți să măriți puterea termică la nivelul maxim, apăsați butonul de comandă în jos și rotiți-l în poziția 3 (fig. 2). Astfel, se va aprinde automat al treilea panou. Nu este necesar să țineți butonul de comandă apăsat după ce l-ați setat în poziția 3.
• Vă atragem atenția că puterea termică nu poate fi reglată prin setarea poziției de deschidere a supapei buteliei.
• Dacă doriți să opriți complet încălzitorul, închideți supapa buteliei și asigurați-vă că este închisă corect, rotind-o în sensul acelor de ceasornic până la capăt. Încălzitorul nu poate fi oprit prin rotirea butonului de control!

Oprirea încălzitorului cu gaz

1. Apăsați și rotiți butonul de reglare în poziția START
2. Închideți supapa buteliei de gaz.
3. Asigurați-vă că flacăra de control și panoul principal sunt stinse.

Testarea scurgerilor de gaz:

În cazul în care bănuiți o scurgere de gaz, trebuie să opriți alimentarea cu gaz de la butelie către încălzitor. NU DECONECTAȚI reductorul. Stingeți toate sursele de foc deschis. Verificați toate îmbinările conductelor de gaz. Deschideți încet robinetul de gaz, verificați etanșeitatea conductelor individuale și a îmbinărilor folosind apă cu săpun sau apă cu detergent – în locul scurgerii vor apărea bule. Când găsiți locul scurgerii, închideți robinetul de gaz și informați imediat furnizorul de gaz. Nu porniți aparatul până când nu este verificat de un tehnician autorizat.

Reguli de siguranță:

1. Încălzitorul poate fi utilizat numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare incluse în pachet. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur.
2. NU acoperiți încălzitorul cu obiecte sau alte materiale. Pe lângă riscul de incendiu, acest lucru poate afecta și performanța aparatului.
3. Încălzitorul NU TREBUIE amplasat în apropierea mobilierului tapițat sau a altor produse textile.
4. În timpul funcționării, încălzitorul NU TREBUIE mutat.
5. Încălzitorul NU TREBUIE amplasat lângă perete și nici în apropierea draperiilor etc. Panourile de încălzire trebuie să fie întotdeauna orientate spre centrul încăperii. Este necesar să se acorde o atenție deosebită dacă încălzitorul este amplasat pe suprafețe pe care se poate deplasa ușor pe roți, de exemplu, împins de un copil sau de un câine etc.

Atenție:

1. Aparatul poate fi utilizat numai cu un regulator corespunzător, cu o presiune de 29-30 mbar.
2. Nu apăsați butonul de reglare mai mult de 40 de secunde.
3. Nu deconectați regulatorul când supapa buteliei de gaz sau a regulatorului este deschisă.
4. Nu schimbați butelia de gaz în apropierea unei flăcări deschise.
5. Nu supraîncălziți butelia de gaz.
6. Nu depozitați nicio altă butelie de gaz în spațiul/încăperea în care se utilizează cuptorul.
7. Nu introduceți degetele sau alte obiecte prin panoul frontal al aparatului.
8. Păstrați o distanță de siguranță de cel puțin 1 m față de alte surse de căldură.
9. Nu permiteți manipularea aparatului de către persoane neautorizate.
10. Păstrați o distanță de siguranță față de prizele electrice.
11. Nu utilizați în apropierea căzii, dușului sau piscinei.
12. Nu porniți aparatul fără a fi fixat în prealabil butelia de gaz.
13. Nu acoperiți aparatul.
14. Țesăturile, hainele și alte materiale inflamabile se pot aprinde dacă sunt așezate în fața panoului de încălzire al aparatului.

Depozitare:

1. Deconectați butelia de gaz.
2. Depozitați buteliile de gaz în încăperi bine ventilate, păstrând distanțele recomandate față de substanțele ușor inflamabile. Recomandăm depozitarea buteliilor de gaz în exterior. Buteliile de gaz NU trebuie depozitate în niciun caz în pivniță sau într-o pivniță foarte înaltă.
3. Încălzitorul trebuie depozitat într-un mediu uscat și sigur, în ambalajul original.

Curățare:

1. Spălați părțile exterioare ale aparatului, precum și zona buteliei de gaz, cu o cârpă umezită în apă cu săpun.
2. Atenție, arzătorul și zona din jurul butonului de reglare nu trebuie udate. Înainte de a porni încălzitorul, trebuie să îl ștergeți bine.
3. Nu utilizați produse de curățare care pot zgâria suprafața aparatului.

Întreținere:

1. Verificați periodic cablurile dintre regulator și cuptor și, în caz de uzură sau deteriorare, înlocuiți-le. Indiferent de gradul de uzură, înlocuiți-le înainte de expirarea datei de valabilitate.
2. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de către service-uri autorizate.
3. Recomandăm efectuarea unei inspecții periodice la un service autorizat cel puțin o dată la 2 ani.

Date tehnice:

Model: HT-H-0001
Putere termică: 4,2 kW (305 g/h) Categorie: I3B/P,
I3+
Tip de gaz: G30/G31 (GPL)
Presiune de lucru: 28-30/37 mbar

Pro-Tech shop