
Pro-Tech HOME

Scaun de masaj

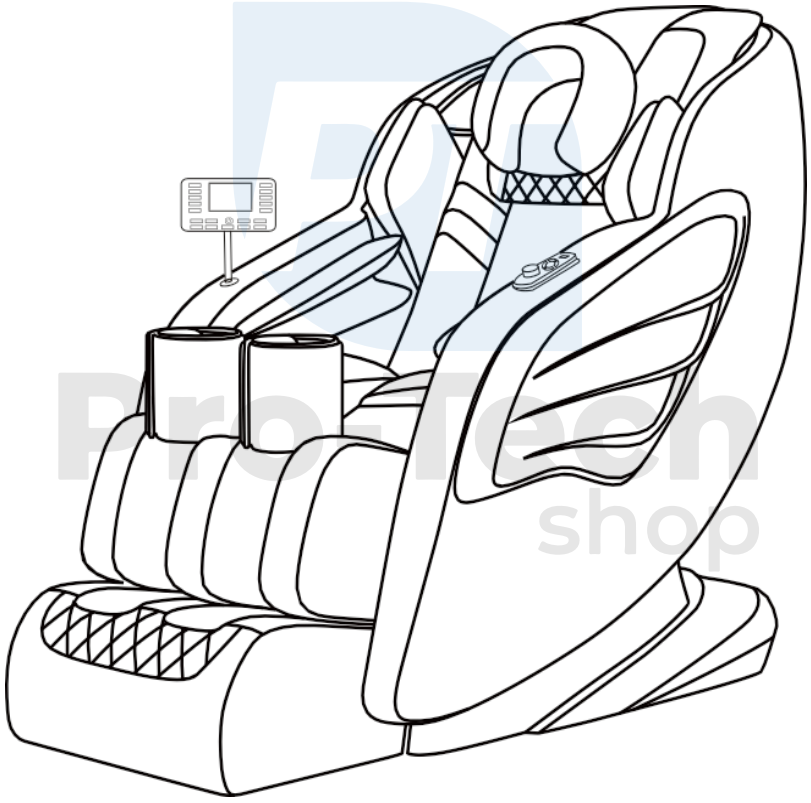

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original


Pregătirea și instrucțiuni înainte de utilizare


1. Deschideți ambalajul și scoateți accesoriile


1. Îndepărtați banda de ambalare de pe cutia exterioară a fotoliului de masaj, ridicați cutia exterioară și scoateți-o.
2. Scoateți accesoriile și puneți-le deoparte pentru utilizare ulterioară.

2. Amplasarea fotoliului de masaj


* Scoateți scaunul de masaj din cutie și amplasați-l într-un loc potrivit din locuința dumneavoastră.
* Evitați amplasarea în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură, deoarece acest lucru poate provoca decolorarea sau întărirea tapițeriei.
* Pentru a preveni deteriorarea podelei și a reduce zgomotul, așezați o pânză sau un alt material sub scaunul de masaj.
* Asigurați-vă că nu există obstacole în fața sau în spatele fotoliului de masaj (lăsați un spațiu liber de peste 30 cm în spatele spătarului fotoliului).
* Nu îl amplasați în spații umede sau denivelate.
* Pentru a evita interferențele de semnal, amplasați fotoliul de masaj la cel puțin 1 metru distanță de televizoare, aparate de radio și alte dispozitive.

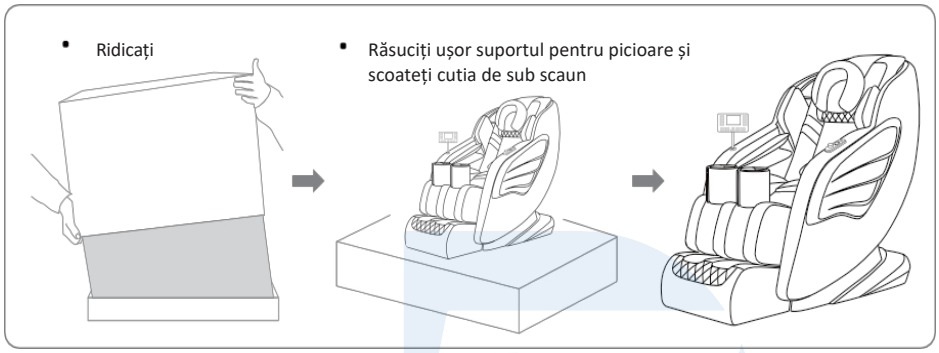

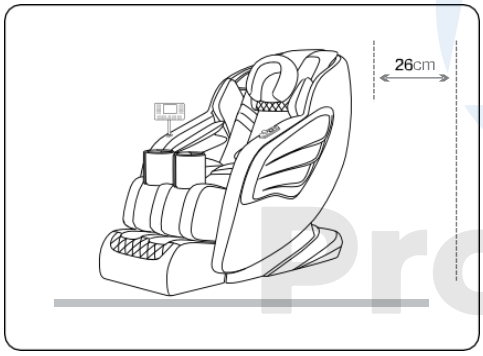

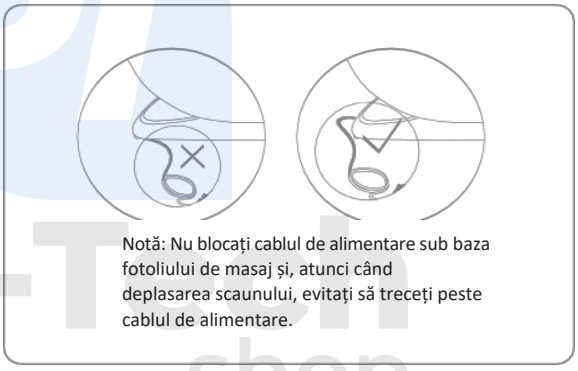

Notă: Nu blocați cablul de alimentare sub baza fotoliului de masaj și, atunci când deplasarea scaunului, evitați să treceți peste cablul de alimentare.

Structura produsului

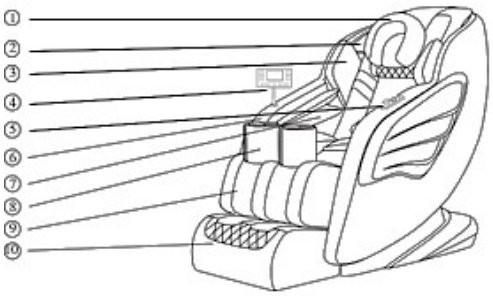



1. Perna
2. Capac difuzor
3. Perne laterale
4. Telecomandă
5. Comenzi rapide
6. Cotieră
7. Perna pentru umeri
8. Perna pentru genunchi
9. Perna pentru picioare
10. Rolă pentru picioare
11. Asigurare
12. Conector de alimentare
13. Pornire/Oprire



Cum se mută fotoliul de masaj




1. Prindeți spătarul cu ambele mâini, așa cum se arată în imaginea din stânga, și înclinați scaunul înapoi cu aproximativ 30°.

2. Împingeți cu grijă scaunul de masaj înainte sau înapoi folosind roțile, până când ajunge în poziția dorită, apoi eliberați-l.

*Nu mutați fotoliul de masaj când este utilizat de cineva.
*Deplasarea fotoliului de masaj poate duce la deteriorarea podelei. Se recomandă așezarea unui covoraș sub fotoliu.
*Pentru a evita căderea, țineți-l bine de scaunul de masaj atunci când îl mutați.
*Când mutați fotoliul de masaj, asigurați-vă că suportul pentru picioare este complet retras, pentru a evita accidentele.

Instrucțiuni privind telecomanda

Zonele funcționale ale telecomenzii: (partea din față a telecomenzii)

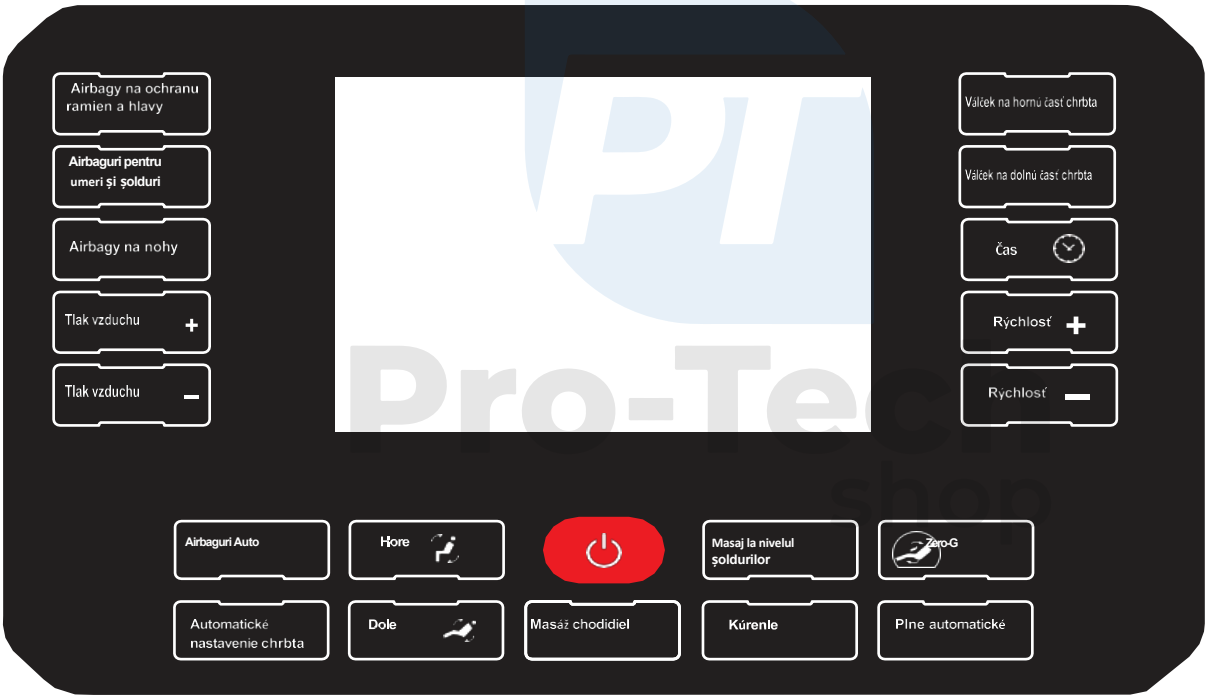

Manual de utilizare

Descrierea funcțiilor de pe partea inferioară

1. Alimentare: În modul de așteptare, apăsați butonul pentru a aprinde afișajul controlerului. În acest moment, puteți selecta programul de masaj corespunzător și puteți porni masajul.

2. Perne pneumatice pentru umeri/cap: Activarea/dezactivarea funcției de masaj cu perne pneumatice pentru umeri și cap.

3. Perne de aer pentru mâini/șolduri: Activarea/dezactivarea funcției de masaj cu perne de aer pentru mâini și șolduri.

4. Perna pneumatică pentru picioare: Activarea/dezactivarea funcției de masaj a pernelor pentru picioare.

5. Presiunea aerului +: Apăsând butonul, creșteți intensitatea aerului din pernă, în total 3 niveluri.

6. Presiune aer -: Apăsând butonul, reduceți intensitatea aerului din pernă, în total 3 niveluri.

7. Perne de aer Auto: Activarea/dezactivarea masajului tuturor pernelor de aer.

8. Modul automat pentru spate: Activarea/dezactivarea modului automat pentru spate (activarea/dezactivarea simultană a modurilor de masaj).

9. Sus: Apăsarea îndelungată a acestui buton ridică spătarul și coboară suportul pentru gambe; eliberarea butonului oprește spătarul și suportul pentru gambe.

10. Jos: Apăsarea îndelungată a acestui buton va rabata spătarul și va ridica suportul pentru gambe; eliberarea butonului va opri spătarul și suportul pentru gambe.

11. Masaj al tălpilor: Pornirea/oprirea rolelor pentru tălpi, sunt disponibile 3 niveluri de reglare.

12. Masaj șolduri: Pornire/oprire masaj șolduri.

13. Încălzire: Pornirea/oprirea încălzirii spatelui și a picioarelor.

14. Zero-G: Cu un singur clic activați funcția de gravitație zero cu unghiul maxim de gravitație zero. Funcția Zero-G înseamnă că întregul fotoliu se deplasează în poziție orizontală.

15. Mod complet automat: Relaxare / Vesel / Stretching / Performant / Somn /

16. Rolă pentru partea superioară a spatelui: Apăsați o dată pentru a porni masajul în sensul acelor de ceasornic, iar pe afișaj va apărea A1. După activarea masajului. Apăsați de două ori pentru rotire în sens invers acelor de ceasornic, iar pe afișaj va apărea A2. După pornirea masajului, apăsați de trei ori pentru a alterna între rotația în sensul acelor de ceasornic și cea în sens invers acelor de ceasornic, iar pe afișaj va apărea A3. După pornirea masajului, apăsați butonul de patru ori pentru ca pe afișaj să apară A0, ceea ce va opri toate funcțiile de masaj ale rolelor din zona umerilor și a părții superioare a spatelui.


17. Rolă pentru zona lombară: Apăsați o dată pentru a porni masajul în sensul acelor de ceasornic, iar pe afișaj va apărea B1. După activarea masajului, apăsați de două ori pentru a comuta la rotație în sens invers acelor de ceasornic, iar pe afișaj va apărea B2. După activarea masajului, apăsați de trei ori pentru a alterna rotația în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic, iar pe afișaj va apărea B3. După activarea masajului, apăsați de patru ori pentru a afișa B0 pe ecran, ceea ce va opri toate funcțiile de masaj cu rola pentru partea inferioară a spatelui.

18. Timp: Apăsând butonul de pornire, setați: 5 minute, 10 minute, 15 minute, 20 minute, 25 minute, 30 minute, oprirea ciclului de funcționare.

19. Viteză +: Apăsând butonul, creșteți viteza de mișcare a rolelor, în total 3 niveluri.

20. Viteză -: Apăsând acest buton reduceți viteza de mișcare a rolelor, sunt disponibile în total 3 niveluri.

Ghid de comenzi rapide

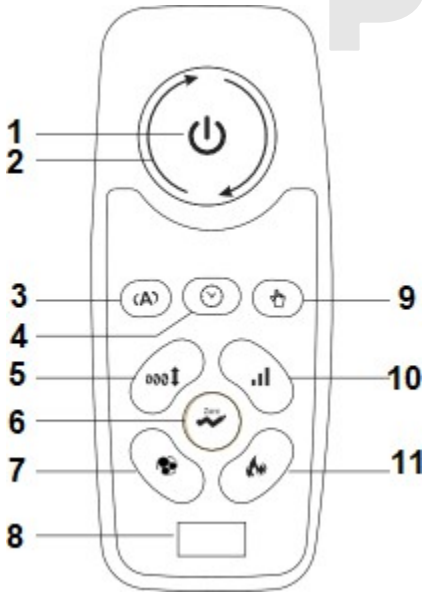

1. Pornire/Oprire
2. Controlul cursului
3. Modul automat
4. Timp
5. Puterea pernelor de aer
6. Fără greutate
7. Tălpi/Rolă cu pernă
8. USB
9. Mod manual
10. Intensitatea masajului
11. Căldură

Instrucțiuni de utilizare Bluetooth

1. Bluetooth este activat în mod implicit la pornirea dispozitivului, cu numele: VDGROUP.
2. Activați Bluetooth pe telefon, căutați și conectați-vă la dispozitivul Bluetooth corespunzător pentru a putea reda muzică.

Înainte de utilizare

·Când reglați partea de masaj pentru picioare în poziție verticală, nu vă așezați în fotoliul de masaj, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea mecanismului și la răsturnarea fotoliului, ceea ce ar putea provoca accidente și leziuni.

·Înainte de a vă așeza în fotoliul de masaj, asigurați-vă că spătarul este în poziție verticală. Reglați unghiul de înclinare în funcție de preferințele personale numai după ce v-ați așezat.

·Pentru a preveni accidentele și rănile, nu introduceți mâinile sau obiecte în spațiile dintre scaun și spătar sau dintre scaun și partea de masaj pentru picioare.

·Când reglați unghiul, asigurați-vă că nu există obstacole sau animale mici în spatele spătarului sau sub și în fața părții de masaj pentru picioare.



Conectați cablul de alimentare al fotoliului de masaj
-Conectați cablul de alimentare
-Porniți întrerupătorul principal, situat în partea dreaptă a fotoliului de masaj.
-Dacă nu utilizați fotoliul de masaj pentru o perioadă mai lungă de timp, nu uitați să comutați comutatorul în poziția „O” pentru a prelungi durata de viață a acestuia.
-Deconectați cablul de alimentare.
-Nu îndoiți și nu răsuciți cablul de alimentare pentru a nu-l deteriora.

Comutatorul se află pe capacul din spate al unității electronice de control.

Măsuri de siguranță


Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare.


Acest fotoliu de masaj trebuie utilizat cu o priză care corespunde tipului de ștecher. O împământare incorectă poate provoca electrocutare. Nu modificați ștecherul sau priza pe cont propriu; lăsați-le întotdeauna să fie verificate de un tehnician calificat. Când utilizați produse electrice, respectați măsurile de siguranță de bază pentru a preveni riscurile, cum ar fi electrocutarea, arsurile, incendiile sau rănile, inclusiv următoarele.

- Utilizați numai o priză compatibilă cu ștecherul.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet în priză, pentru a reduce riscul de scurtcircuit.
- Deconectați întotdeauna scaunul imediat după utilizare sau înainte de curățare.
- Nu utilizați acest produs la temperaturi ridicate.
- Nu depozitați și nu utilizați acest produs în aer liber sau în lumina directă a soarelui.
- În cazul unei întreruperi bruște a curentului electric în timpul utilizării, opriți imediat aparatul și deconectați-l de la priză pentru a evita deteriorarea la restabilirea alimentării cu curent electric.
- Nu utilizați fotoliul de masaj dacă cablul de alimentare este ud sau deteriorat.
- Nu introduceți și nu scoateți ștecherul cu mâinile ude, pentru a preveni accidentele.
- Supravegheați copiii, persoanele cu dizabilități sau persoanele cu mobilitate redusă atunci când se află în apropierea fotoliului de masaj sau îl utilizează.
- Utilizați produsul numai în scopurile descrise în acest manual.
- Nu utilizați accesorii care nu au fost furnizate de producător.
- Pentru a preveni rănirea, nu stați în picioare, nu vă așezați și nu săriți pe suportul pentru picioare.
- Nu încercați să stați pe cotieră sau pe spătar, deoarece fotoliul s-ar putea răsturna și ar putea provoca un accident.
- Nu adormiți în timpul masajului.
- Curățați regulat fotoliul de masaj și nu introduceți obiecte în fantele acestuia.
- Nu mutați fotoliul de masaj trăgând de cablul de alimentare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă nu există fisuri sau deteriorări neobișnuite pe tapițerie sau pe spătarul fotoliului. Dacă observați orice anomalie, nu utilizați fotoliul și contactați imediat centrul de service al furnizorului.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice.
- Dacă nu sunteți sigur dacă puteți utiliza fotoliul de masaj, consultați un medic.
- Înainte de a utiliza produsul, consultați un medic dacă aveți: tumori maligne, afecțiuni cardiace, sunteți gravidă, vă aflați în perioada postpartum sau sunteți în timpul menstruației, aveți nevoie de odihnă liniștită, urmați un tratament, aveți probleme cu coloana vertebrală, anomalii ale vertebrelor cervicale sau deformări.
- Dacă simțiți durere în timpul utilizării, încetați imediat utilizarea produsului și, în caz de rănire, solicitați asistență medicală.
- Nu masați pielea inflamată sau umflată.
- Acest produs oferă un masaj plăcut pentru uz casnic și nu înlocuiește terapia de masaj profesională.
- Se recomandă utilizarea fotoliului de masaj maximum 30 de minute pe zi, fără a dedica mai mult de 20 de minute unei singure zone, pentru a preveni efectele negative ale utilizării excesive și supraîncălzirii, care pot scurta durata de viață a produsului.
- Nu utilizați acest produs în medii cu aerosoli sau cu alimentare cu oxigen.

- Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 12 ani.
- Acest produs nu trebuie utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, nici de persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau îndrumate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor în timpul utilizării acestui produs.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest fotoliu de masaj.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu piese obținute de la producător sau de la un centru de service.
- Nu utilizați acest aparat cu o tensiune care nu respectă standardele specificate pentru acest dispozitiv.
- Acest produs trebuie utilizat cu o priză cu trei pini cu împământare și ar trebui să aibă un dispozitiv de împământare fiabil.
- Husa deteriorată, fie că este din piele sau din țesătură, trebuie înlocuită imediat. Nu utilizați aparatul pentru a evita accidentele.
- Pentru a preveni defectarea, nu lăsați telecomanda să se ude sau să fie expusă la umiditate

Întreținerea produsului

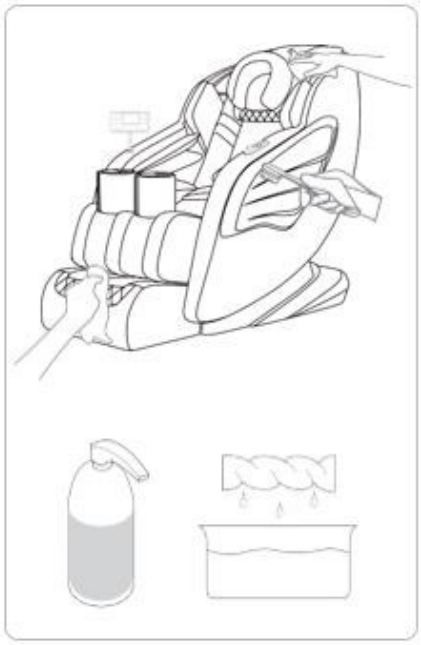

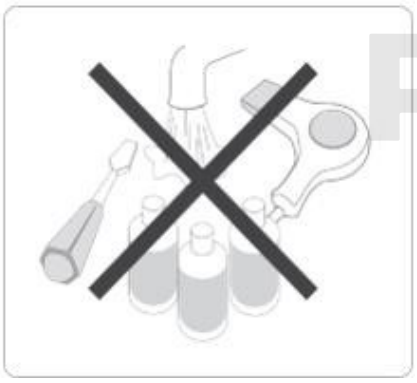

Curățare

1. Nu folosiți lână de oțel, agenți de curățare abrazivi sau lichide corozive (de ex. benzină sau acetonă) pentru curățarea produsului.
2. Scoateți ștecherul din priză.
3. Pentru curățarea fotoliului de masaj, a telecomenzii și a cablului de alimentare, utilizați o cârpă uscată.
4. Nu folosiți cârpe umede sau produse de curățare.

Depozitare

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Păstrați acest produs într-un loc răcoros și uscat, ferit de razele soarelui.
3. Nu așezați obiecte grele pe acest produs.

Dacă husa este deteriorată sau a apărut o defecțiune mecanică, încetați utilizarea produsului și contactați serviciul de asistență tehnică.

Pro-Tech shop

Instrucțiuni de întreținere a pielii fotoliului de masaj

Întreținerea corectă a pielii fotoliului de masaj poate prelungi semnificativ durata de viață a acestuia, păstrându-i aspectul frumos și senzația plăcută la atingere. Iată câteva sfaturi practice pentru îngrijire:

1. Curățarea și întreținerea zilnică Ștergerea regulată

·Pentru a șterge suprafața din piele, folosiți o cârpă moale și uscată sau o cârpă ușor umezită (înmuiată în apă sau într-un detergent neutru diluat) și îndepărtați praful, petele de transpirație și murdăria.
·Evitați detergenții care conțin alcool, substanțe alcaline sau acide (de exemplu, apă cu săpun sau înălbitor), deoarece acestea pot accelera îmbătrânirea pielii.
·Notă: După ștergere, uscați imediat cu o cârpă curată pentru a preveni rămânerea umezelii, care ar putea duce la apariția mucegaiului sau la exfoliere. Îndepărtarea petelor rezistente
·Pete pe bază de ulei (de ex. grăsime, cosmetice): Ștergeți ușor cu o cantitate mică de alcool (cu o concentrație mai mică de 75 %), apoi curățați cu o cârpă umedă.
·Pete pe bază de apă (de ex. băuturi, sucuri): Ștergeți imediat cu o cârpă umedă pentru a împiedica pătrunderea în suprafață.
·Nu folosiți niciodată obiecte dure sau cârpe aspre pentru a freca, deoarece ați putea deteriora finisajul.

Îngrijire regulată
·La fiecare 1–2 luni, aplicați uniform pe suprafață un produs special pentru îngrijirea pielii PU (sau ulei de silicon) pentru a menține moliciunea și luciul și a preveni crăparea.
·Evitați utilizarea uleiurilor pentru îngrijirea pielii (de exemplu, uleiul de nurcă), deoarece acestea pot face pielea lipicioasă sau pot provoca pete.

2. Măsuri de protecție

Evitați expunerea directă la soare și temperaturile ridicate
·Expunerea îndelungată la radiațiile UV poate provoca decolorarea, întărirea și crăparea pielii. Așezați fotoliul de masaj într-o zonă umbrită sau folosiți perdele pentru a bloca razele solare.
·Așezați fotoliul departe de surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau încălzitoarele electrice, deoarece temperaturile ridicate accelerează îmbătrânirea pielii. Reglarea umidității
·Un mediu umed poate provoca apariția mucegaiului sau exfolierea pielii. Mențineți încăperea aerisită și uscată; în condiții de umiditate ridicată, utilizați un dezumidificator.
·Dacă pielea se umezește, uscați-o imediat cu o cârpă uscată și lăsați-o să se usuce natural la aer. Nu o expuneți niciodată la lumina directă a soarelui și nu folosiți uscătorul de păr pentru uscare.
Reduceți la minimum frecarea și contactul cu obiecte ascuțite
·Când utilizați fotoliul, evitați să purtați haine cu elemente dure, cum ar fi capse sau fermoare, pentru a preveni zgârierea suprafeței.
·Dacă animalele de companie au acces la fotoliu, nu uitați să le tăiați ghearele sau să așezați o pătură subțire sub fotoliu pentru a proteja suprafața.

3. Optimizarea obiceiurilor de utilizare

Folosiți fotoliul de masaj în mod uniform

·Presiunea îndelungată asupra unui singur punct poate provoca deformarea locală a pielii. Modificați periodic poziția de șezut sau utilizați o pernă pentru a distribui presiunea.
·Evitați supraîncărcarea fotoliului (depășirea limitei de greutate a produsului) pentru a preveni uzura prematură a acestuia. Verificare și întreținere periodică
·Verificați cusăturile, marginile și alte zone supuse unei uzuri intense. Dacă observați mici fisuri sau exfolieri, folosiți imediat un adeziv special pentru piele, pentru a preveni deteriorarea ulterioară.
·Dacă nu folosiți fotoliul o perioadă mai lungă de timp, se recomandă să îl acoperiți cu o husă de protecție respirabilă, pentru a preveni depunerea prafului pe acesta.

4. Soluții pentru problemele obișnuite

·Zgârieturi mici: Aplicați ușor crema de reparare a pielii cu ajutorul unui bețișor de vată și lustruiți după uscare.
·Suprafață lipicioasă: cauza poate fi o cantitate excesivă de detergent. Ștergeți-o cu un detergent neutru diluat și lăsați-o să se usuce complet.
·Miros: Presară bicarbonat de sodiu pe suprafață, lasă-l să acționeze câteva ore, apoi aspiră pentru a absorbi mirosurile.

5. Note
·Nu utilizați bandă adezivă, bandă adezivă dublu adezivă sau adezivi decorativi, deoarece îndepărtarea acestora ar putea deteriora tapițeria din piele.
·Dacă pielea este puternic uzată sau crăpată pe o suprafață mare, contactați serviciul clienți pentru a înlocui tapițeria din piele.

Respectând acești pași, puteți prelungi în mod eficient durata de viață a pielii și puteți păstra aspectul atractiv și confortul fotoliului dvs. de masaj. Cheia întreținerii zilnice este prevenirea la timp a problemelor, rezolvarea rapidă a problemelor minore și împiedicarea acumulării acestora, care ar putea cauza daune mai mari.

Specificații tehnice ale produsului

Model: VD-A077
Tensiune: 100-240
V Putere: 120 W
Greutate: 55 kg
Dimensiuni (poziție verticală): 140 x 70 x 104 cm
Dimensiuni (poziție pliată): 161 x 70 x 78 cm
Dimensiuni ambalaj: 117 x 75 x 106 cm

Compania noastră își rezervă dreptul de a îmbunătăți produsul și manualul de utilizare fără o notificare prealabilă. Aspectul produsului poate diferi de cel al produsului real.
Acest manual a fost verificat cu atenție, însă nu putem exclude posibilitatea apariției unor erori de tipar sau a unei interpretări incorecte a conținutului. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri care ar putea apărea din această cauză.