
Pro-Tech CHEF

Mașină electrică de tocat carne 1800 W Pro-Tech CHEF

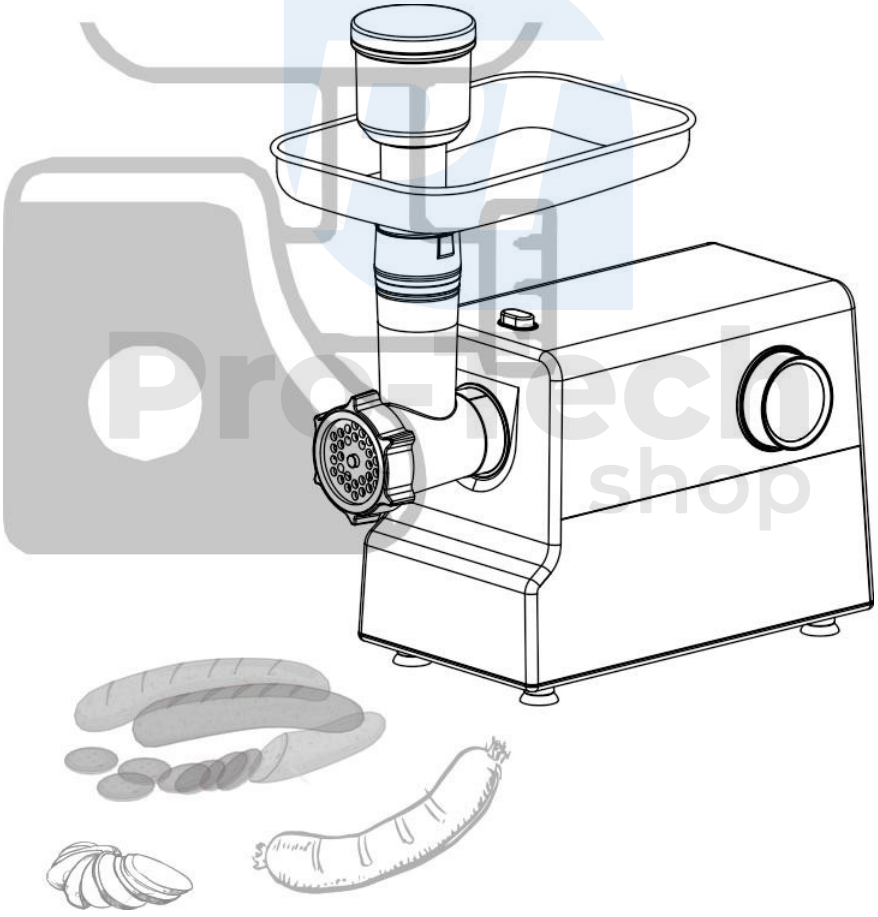

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Instrucțiuni generale de siguranță

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l. Dacă dăruiți acest aparat altor persoane, înmânați-le și manualul de utilizare.

1) Aparatul este destinat exclusiv utilizării private și scopului pentru care a fost conceput. Acest aparat nu este adecvat pentru utilizare comercială. Nu îl utilizați în aer liber (cu excepția cazurilor în care este destinat utilizării în aer liber). Protejați-l de surse de căldură, de razele directe ale soarelui, de muchii ascuțite și de umiditate (nu îl scufundați niciodată în niciun lichid). Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat.
2) Înainte de curățare sau depozitare, opriți aparatul și scoateți întotdeauna ștecherul din priză (trageți de ștecher, nu de cablu) atunci când aparatul nu este utilizat și îndepărtați accesoriile atașate.
3) Nu utilizați aparatul fără supraveghere. Dacă părăsiți locul de muncă, opriți întotdeauna aparatul sau scoateți ștecherul din priză (trageți de ștecher, nu de cablu).
4) Verificați periodic dacă aparatul și cablul nu sunt deteriorate. Dacă aparatul este deteriorat, nu îl utilizați. Nu încercați să reparați aparatul singuri. Contactați întotdeauna un tehnician autorizat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un tehnician de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
5) Utilizați numai piese de schimb originale.
6) Acordați atenție următoarelor „Instrucțiuni speciale de siguranță".

Copiii și persoanele vulnerabile

Pentru a asigura siguranța copiilor dumneavoastră, păstrați toate ambalajele în afara razei lor de acțiune (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.).

Atenție! Nu permiteți copiilor mici să se joace cu folia, deoarece există riscul de sufocare!


1) În timpul utilizării râșniței, copiii nu au voie să folosească aparatul. Păstrați aparatul și cablul acestuia departe de copii.
2) Acest aparat nu este o jucărie. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
3) Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să li se asigure supravegherea sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile asociate.

Instrucțiuni de siguranță

1) Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare atunci când este lăsat nesupravegheat și înainte de montare, demontare sau curățare.
2) Înainte de a înlocui accesoriile sau de a vă apropia de părțile care se mișcă în timpul funcționării, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
3) ATENȚIE: Pentru a preveni pericolele cauzate de resetarea accidentală a disjunctorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, și nici conectat la un circuit care este pornit și oprit periodic de către furnizorul de energie.
4) Utilizați acest aparat numai sub supraveghere.
5) Nu interveniți asupra niciunui întrerupător de siguranță.
6) În timpul funcționării mașinii, nu introduceți obiecte în părțile rotative.
7) Așezați mașina pe o suprafață de lucru netedă, plană și stabilă.
8) Nu introduceți ștecherul de alimentare al aparatului în priză fără a instala toate accesoriile necesare.
9) Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului.
10) Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
11) Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către reprezentantul său de service sau de către persoane cu calificare similară, pentru a preveni orice pericol.
12) Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în medii similare, cum ar fi: – spații de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru; – gospodării agricole.


Pro-Tech shop

Descrierea produsului

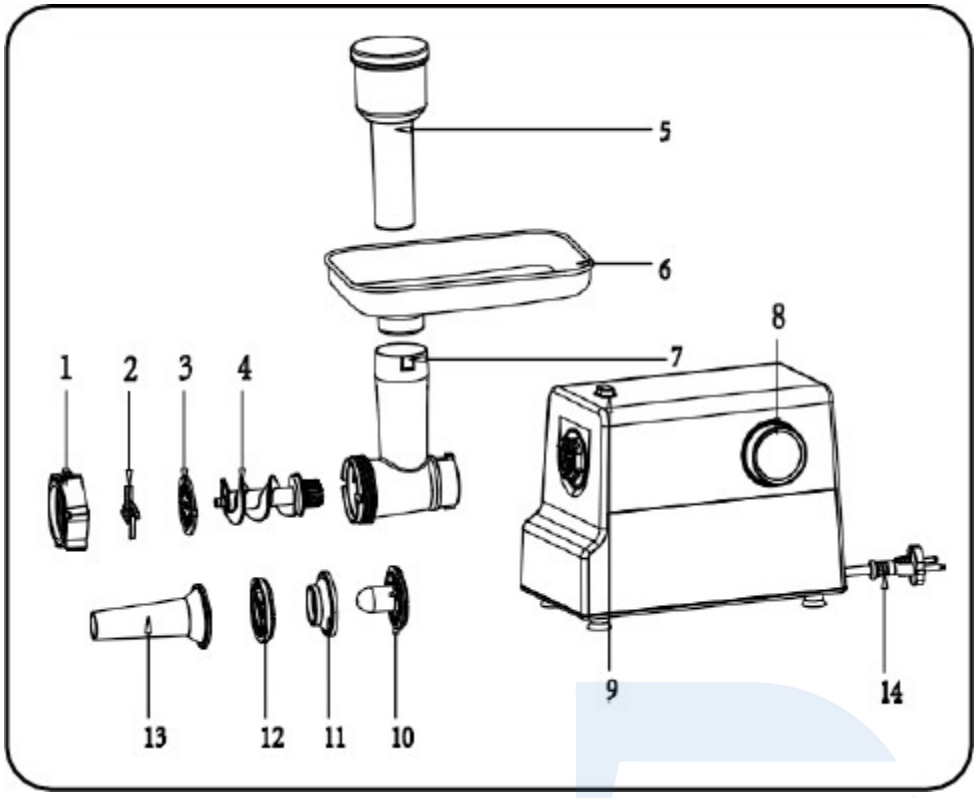


1. Piulița mașinii de tocat carne
2. Cuțit de tăiere
3. Disc de măcinare
4. Arbore elicoidal
5. Presă pentru măcinarea cărnii
6. Recipient de umplere
7. Capacul mașinii de tocat
8. Panou de control
9. Clemă de blocare
10. Formator pentru kebbe
11. Suport pentru kebbe
12. Suport pentru cârnați
13. Formator pentru cârnați
14. Cablu de alimentare


Componența mașinii de tocat carne

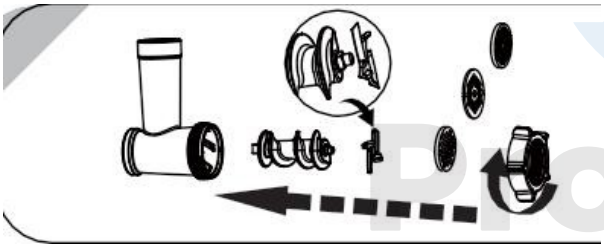


Introduceți arborele elicoidal în carcasa mașinii de tocat, mai întâi cu capătul din plastic. Montați cuțitul de tăiere pe arborele elicoidal. (Muchiile tăietoare trebuie să fie orientate spre față.) Montați discul de măcinare mediu sau gros (în funcție de consistența pe care o preferați) pe arborele elicoidal. Asigurați-vă că crestătura discului de măcinare se potrivește cu proeminențele capului râșniței. Rotiți inelul de strângere în direcția săgeții de pe carcasa râșniței, până când este fixat corect.

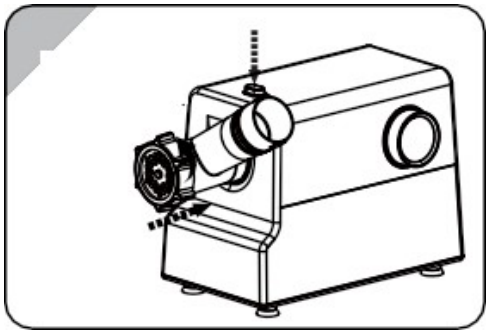


Fixați capacul mașinii de tocat la unitatea motorului

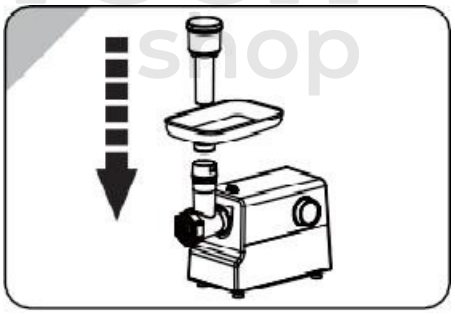

Așezați tava pe partea verticală a capacului râșniței.

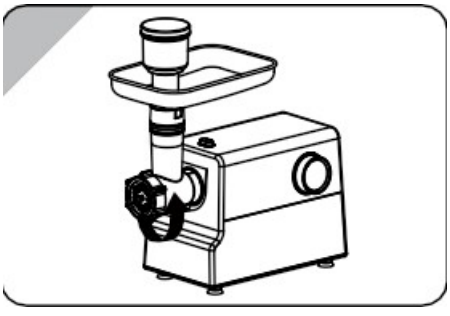

Acum aparatul este pregătit pentru măcinare

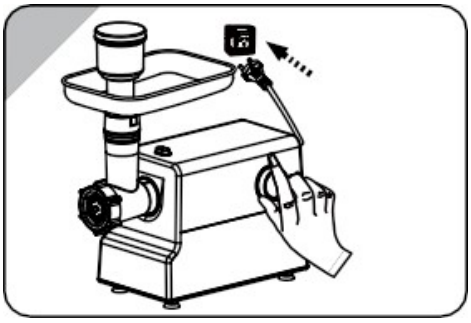


Conectați cablul de alimentare la priză, porniți întregul aparat, apăsați butonul de pornire și aparatul este gata de utilizare

Avertisment important


Îndepărtați cât mai multe oase, cartilaje și tendoane. (Nu folosiți niciodată carne congelată!) Tăiați carnea în fâșii și așezați-o pe o farfurie. Împingeți ușor carnea în cameră cu ajutorul presorului. (În cazul fripturilor, măcinați carnea de două ori cu o râșniță de grosime medie).

Pregătirea cârnaților

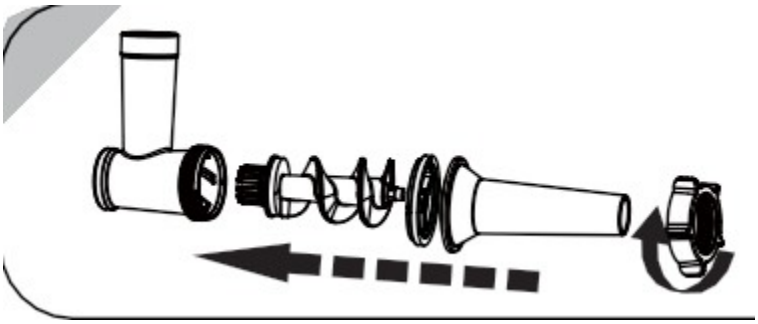


Măcinați carnea.


Introduceți arborele elicoidal în carcasa mașinii de tocat, mai întâi cu capătul din plastic. Așezați suportul în carcasa mașinii de tocat. Montați forma pentru cârnați pe corpul mașinii de tocat și înșurubați piulița pe corpul mașinii de tocat. (Asigurați-vă că crestăturile suportului se potrivesc cu proeminențele capului mașinii de tocat.)

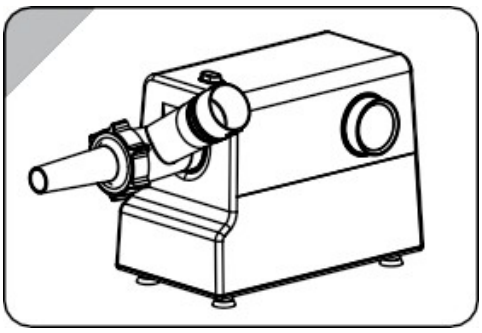


Fixați corpul mașinii de tocat de unitatea motorului.

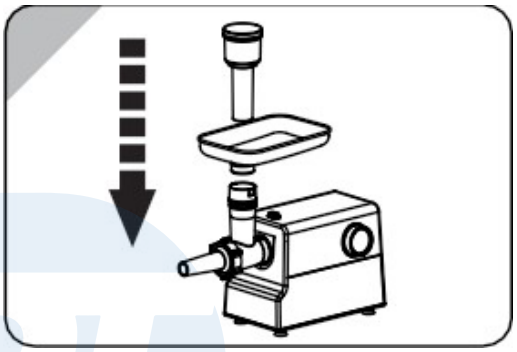

Așezați tava pe partea verticală a carcasei mașinii de tocat.

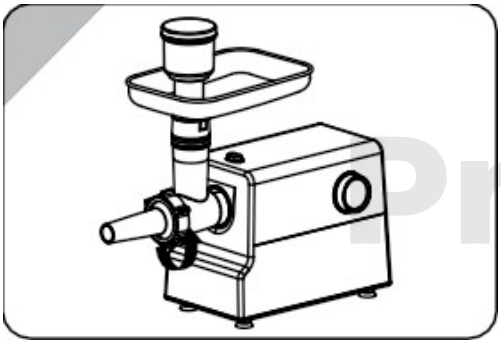

Acum aparatul este pregătit pentru prepararea cârnaților.

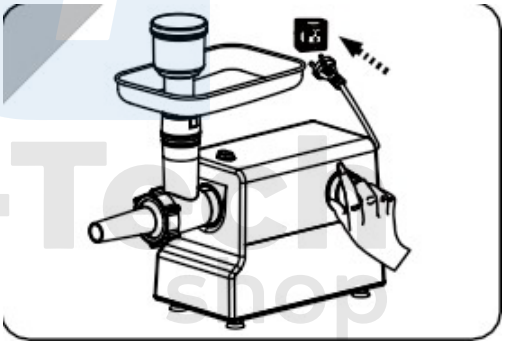


Conectați cablul de alimentare la priză, porniți întregul aparat, apăsați butonul de pornire și aparatul este gata de utilizare


Prepararea cârnaților:

Puneți ingredientele în rezervor. Cu ajutorul presorului, împingeți ușor carnea în cilindrul de tăiere. Puneți membranele de cârnați în apă călduță timp de 10 minute. Apoi, înfilați membranele înmuiate pe dispozitivul de modelare a cârnaților. Împingeți carnea tocată (condimentată) în cilindrul de tăiere. Dacă membrana de cârnați se lipește de dispozitivul de modelare, umeziți-o cu puțină apă.


Pregătirea kebbe-ului

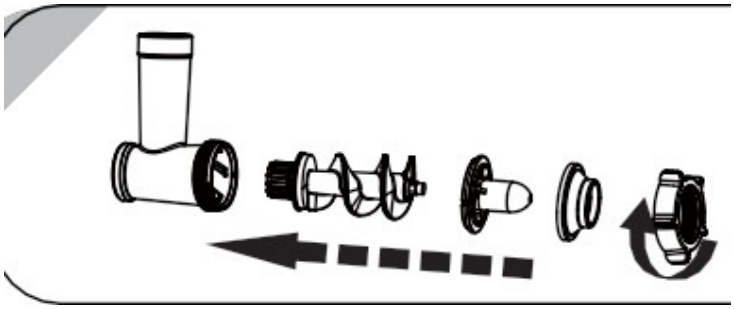


Introduceți arborele elicoidal în carcasa mașinii de tocat, mai întâi cu capătul din plastic. Așezați suportul în carcasa mașinii de tocat. Așezați dispozitivul de modelare pentru kebbe pe corpul mașinii de tocat și înșurubați piulița pe corpul mașinii de tocat. (Asigurați-vă că crestăturile suportului se potrivesc cu proeminențele capului mașinii de tocat.)

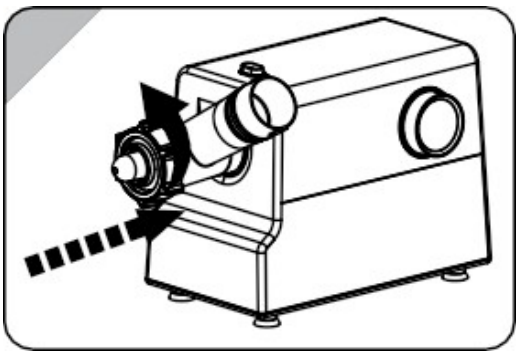


Fixați corpul mașinii de tocat de unitatea motorului.

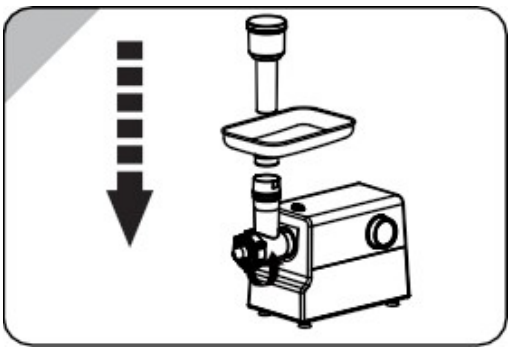

Așezați tava pe partea verticală a carcasei mașinii de tocat.

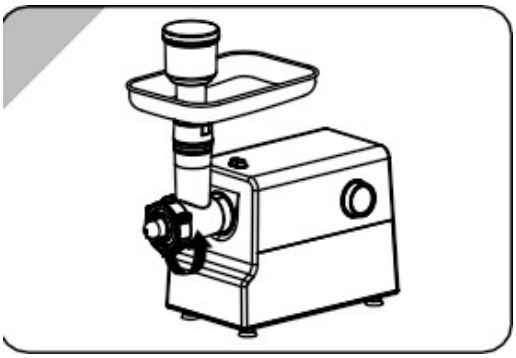

Acum este gata pentru prepararea kebbe.

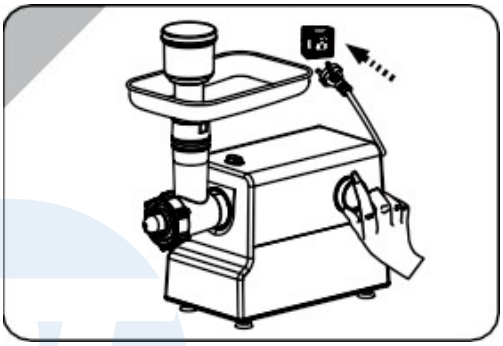

Conectați cablul de alimentare la priză, porniți întregul aparat, apăsați butonul de pornire și aparatul este gata de utilizare

Pregătirea kebbe-ului:
Introduceți amestecul pregătit pentru kebbe în mașina de preparat kebbe. Tăiați cilindrul tubular continuu la lungimile dorite și utilizați-l după cum este necesar. Kebbe este un preparat tradițional din Orientul Mijlociu, realizat în principal din carne de miel și bulgur, care sunt măcinate împreună până se obține o pastă. Amestecul este presat prin mașina de kebbe și tăiat în bucăți scurte. Tuburile pot fi apoi umplute cu amestecul de carne tocată, capetele sunt strânse între ele, iar apoi sunt prăjite.

Curățare și precauții

Carnea rămasă în corpul mașinii de tocat poate fi îndepărtată din interiorul aparatului trecând o felie de pâine prin corpul mașinii de tocat.

1. Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și scoateți ștecherul din priză.
2. Apăsați butonul de eliberare și rotiți întregul corp al mașinii de tocat în direcția săgeții. Scoateți glisorul și tava.
3. Deșurubați piulița și scoateți toate părțile carcasei mașinii de tocat. Nu spălați piesele în mașina de spălat vase!
4. Spălați toate piesele care au intrat în contact cu carnea în apă fierbinte cu săpun. Spălați-le IMEDIAT DUPĂ UTILIZARE.
5. Clătiți-le cu apă fierbinte curată și uscați-le IMEDIAT.
6. Vă recomandăm să ungeți unitatea de tăiere și discurile de măcinare cu puțin ulei vegetal.
7. Nu scufundați aparatul în apă. Deconectați ștecherul înainte de curățare. Asigurați-vă că aparatul este uscat înainte de a-l repune în funcțiune.

Date tehnice Cod

produs: PT41989 Model:
MG-3621
Alimentare: 220–240 V, 50–60 Hz Putere
maximă: 1800 W
Tip motor: motor de curent continuu
(zgomot redus) Capacitate de măcinare: 1,0
– 1,5 kg/min
Material carcasă: plastic cu înveliș din oțel inoxidabil
(SUS) Funcții: Pornit/Oprit, Marșarier
Sistem de transmisie: angrenaje metalice și din plastic
Dimensiunea capului de măcinare: 5#
Cuțite și discuri: 1x cuțit din oțel inoxidabil, 2x discuri de măcinare