
Pro-Tech CHEF

Feliator electric compact pentru alimente – salam, brânză, produse de panificație, 160 W, Pro-Tech CHEF

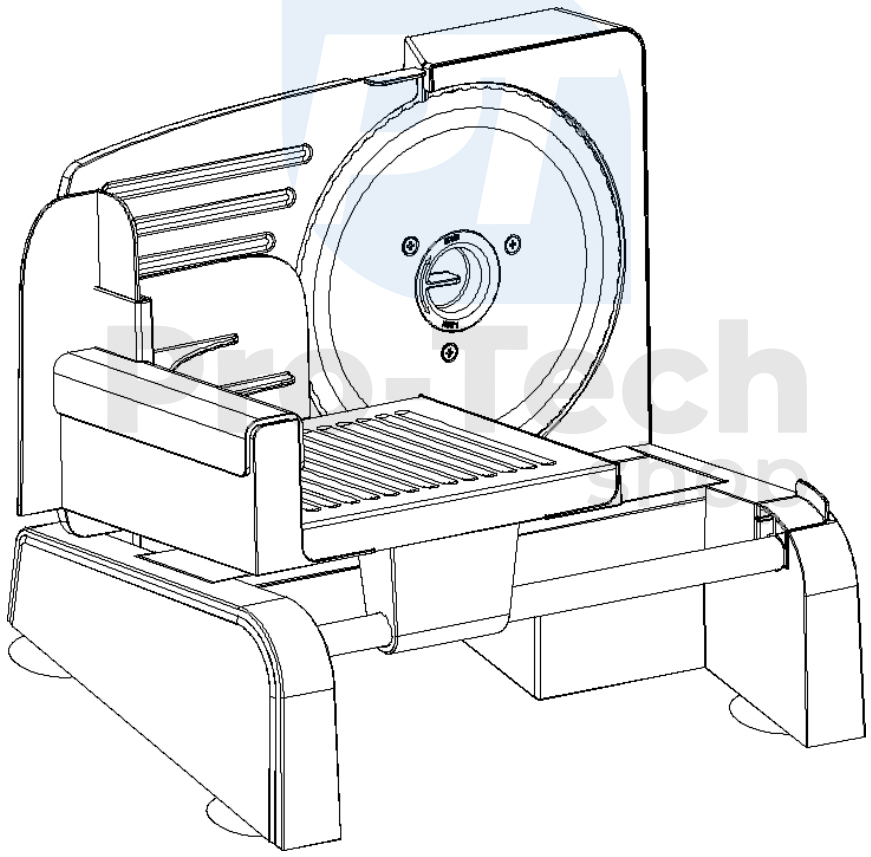

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Instrucțiuni generale de siguranță

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l. Dacă dați acest aparat altor persoane, dați-le și manualul de utilizare.


- Citiți toate instrucțiunile.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu introduceți baza în apă sau în alt lichid.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate îndeaproape și au fost instruite de către persoana responsabilă
  siguranța lor nu le-a instruit cu privire la utilizarea aparatului. Este necesară o supraveghere strictă atunci când copiii utilizează orice aparat sau se află în apropierea acestuia. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Când nu utilizați aparatul, înainte de montarea sau demontarea pieselor și înainte de curățare, opriți-l și deconectați-l de la priză. La deconectare, apucați ștecherul și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare.
- Evitați contactul cu părțile mobile. Nu încercați să ocoliți niciun mecanism de blocare de siguranță.
- Nu utilizați niciun aparat cu cablu sau priză deteriorată, nici după o defecțiune a aparatului, după o cădere sau orice altă deteriorare. Informații privind verificarea, repararea sau reglarea puteți obține de la producător.
- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau comercializate de producător poate provoca incendii, electrocutări sau răniri.
- Nu utilizați aparatul în exterior.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- În timpul funcționării, țineți mâinile, părul și hainele la o distanță suficientă de instrumentul de tăiere, pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor sau de deteriorare a echipamentului.
- Destinat exclusiv uzului casnic.


Instrucțiuni speciale de siguranță pentru acest aparat


- Utilizați acest aparat numai sub supraveghere.
- Nu interveniți asupra comutatoarelor de siguranță.
- În timpul funcționării mașinii, nu introduceți obiecte în cârligele rotative.
- Așezați aparatul pe o suprafață de lucru netedă, plană și stabilă.
- Nu introduceți ștecherul aparatului în priză fără a instala toate accesoriile necesare.


Acest aparat are o priză polarizată (o parte este mai lată decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de electrocutare, această priză poate fi conectată la o priză polarizată într-un singur mod.

Prezentare generală a componentelor

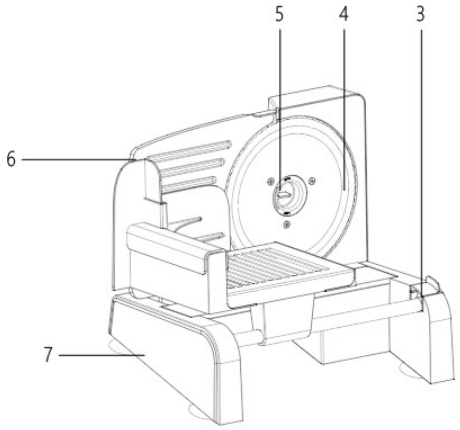

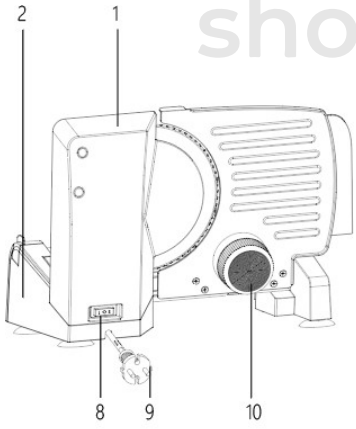


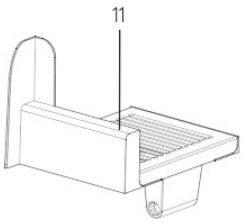

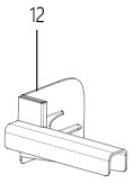


1 Corpul aparatului
2 Piciorul din față dreapta
3 Bloc glisant
4 Lama
5 Mâner de fixare a lamei
6 Placă de reglare a grosimii
7 Suport pentru piciorul din față stâng
8 Buton de pornire
9 Cablu de alimentare
10 Roată de reglare
11 Tava pentru alimente
12 Placă de presare


Instrucțiuni de utilizare

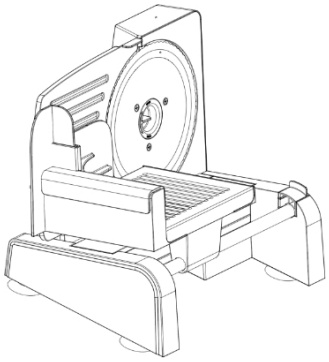


1. Așezați aparatul pe soclu.

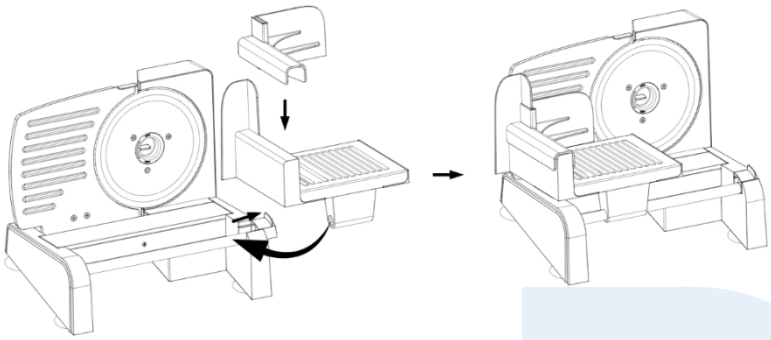

2. Scoateți glisorul și instalați platforma pentru alimente în șină. Apoi montați placa de presare.

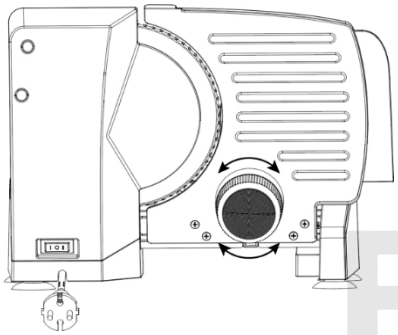

3. Rotiți liber butonul de reglare a grosimii spre stânga și spre dreapta pentru a seta grosimea dorită de tăiere a alimentelor (0–18 mm).

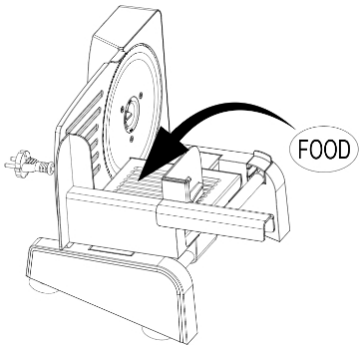

4. Așezați alimentele care trebuie tăiate pe placa de alimentare.


5. Apăsați comutatorul în poziția 2 (poziția ON – funcționare normală, poziția OFF – oprire; înainte de a porni mașina, activați comutatorul de siguranță). Apăsați ușor alimentele cu mâna pe placa de împingere și deplasați masa de alimentare cu alimentele înainte și înapoi între discurile de tăiere, până când alimentele sunt complet tăiate în bucăți.


Notă:
a. Durata de funcționare continuă 10 minute, pauză 10 minute.
b. Carnea congelată se decongelează timp de 25–30 de minute.

Înlocuirea cuțitului mașinii de tăiat carne

Montarea și utilizarea cuțitului


1) Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a înțelege procedura de instalare.
2) Demontarea cuțitului: rotiți butonul cuțitului spre dreapta până în poziție orizontală, apoi scoateți cuțitul. Procedura este descrisă mai jos

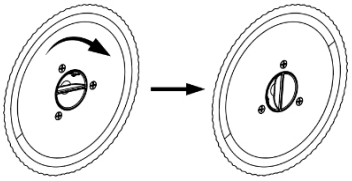

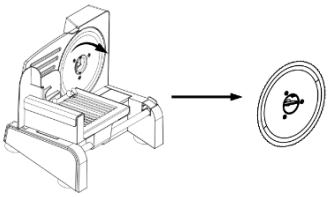



3) Demontarea și montarea cuțitului.

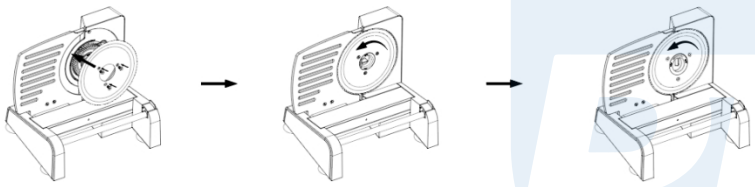

Pasul 1: Folosiți o șurubelniță cruciformă pentru a slăbi cele trei șuruburi și scoateți lama.
Pasul 2: Instalați succesiv roata dințată, butonul și lama, apoi strângeți cele trei șuruburi.

4) Montarea cuțitului: Procedura este

descrisă mai jos. Procedură:

① Reglați butonul lamei în poziție orizontală, astfel încât să fie aliniat cu gâtul.
② Rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic.
③ Rotiți butonul în poziție verticală.

Instrucțiuni de siguranță:

Lama este ascuțită; înainte de a o scoate din aparat, purtați mănuși de protecție.

* Țineți lama la îndemâna copiilor.
* Lama este ascuțită, manipulați-o cu grijă.

Soluții obișnuite pentru rezolvarea problemelor

Nr.	Problemă	Soluție
1	Aparatul nu funcționează	·Verificați dacă ștecherul este conectat corect la priză. ·Verificați dacă butonul de ridicare a revenit la locul său. ·Verificați dacă aparatul funcționează continuu mai mult de 6–10 minute și așteptați până când motorul se răcește.

2	Vibrații în timpul funcționării aparatului	·Verificați dacă șaibele de la bază nu s-au desprins. ·Verificați dacă utilajul este utilizat pe o suprafață netedă și plană.
3	Căderea capului de tăiere	· Verificați dacă capul de tăiere este fixat și dacă butonul de eliberare a lamei este în poziția corectă.
4	Masa culisantă se deplasează	· Verificați dacă masa de alunecare nu s-a blocat în canelura plăcii de alunecare.

Curățare

1. Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Scoateți placa de alimentare, clătiți-o, spălați-o cu un detergent și ștergeți-o până se usucă.
3. Rotiți butonul cuțitului spre dreapta, scoateți discul cuțitului din aparat, clătiți-l, spălați-l cu un detergent și ștergeți-l până se usucă.
4. Ștergeți corpul aparatului cu o cârpă umedă.
5. După curățare, setați grosimea tăieturii la zero și apoi rabatați masa de lucru în poziția inițială

ATENȚIE:

- Nu scufundați corpul aparatului în apă.
- Nu utilizați detergenți agresivi și abrazivi.
- Unele piese nu sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase. Expunerea la căldură sau la agenți de curățare corozivi poate provoca deformarea și schimbarea culorii.
- Toate piesele care au intrat în contact cu alimentele pot fi spălate în apă caldă cu detergent.
- Lăsați piesele să se usuce bine înainte de a reasambla aparatul.

Date tehnice Cod

produs: PT41990
Model: MS-4022
Putere: 160 W (motor cu cuplu puternic) Alimentare: 220-240 V,
50-60 Hz
Diametrul lamei: 190 mm
Material lamă: Oțel inoxidabil SUS420 Grosime
felii reglabilă: 0-23 mm
Siguranță: Picioare cu ventuze, suport de fixare, întrerupător de siguranță
Curățare: Lamă detașabilă pentru întreținere ușoară

Pro-Tech shop

Pro-Tech
shop