
Pro-Tech CHEF

Mixer electric manual de 150 W Pro-Tech CHEF

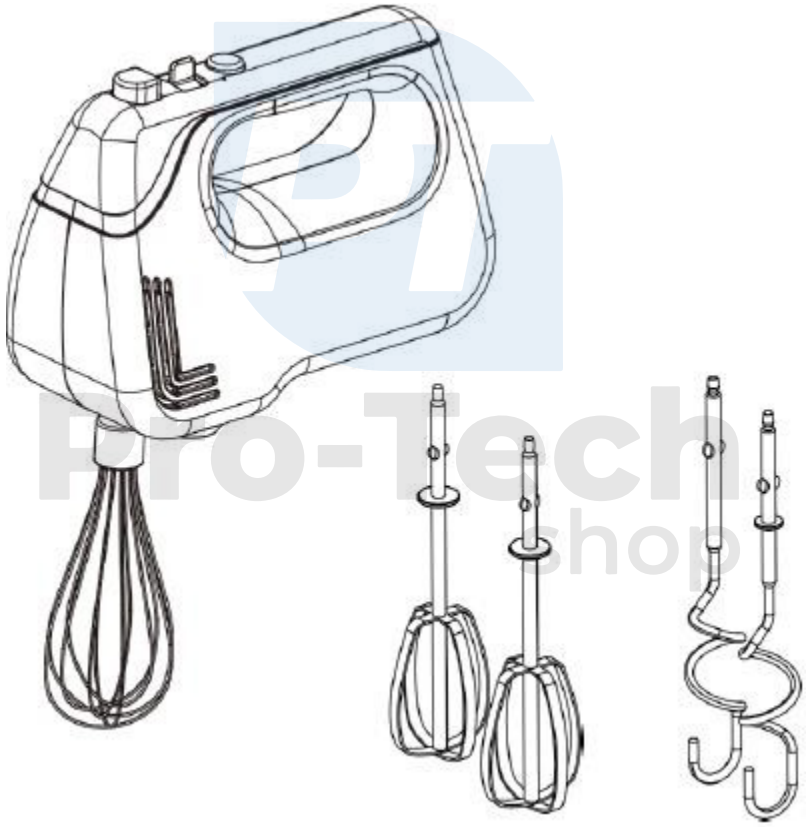

Instrucțiuni de utilizare


Traducerea manualului original


Instrucțiuni generale de siguranță pentru mixerul manual

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l într-un loc sigur. Mixerul manual nu trebuie utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale (inclusiv copii), cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța lor în timpul utilizării mixerului manual. Supravegheați copiii și asigurați-vă că nu se joacă cu acest aparat. Copiii nu trebuie să efectueze operațiuni de curățare și întreținere a aparatelor fără supraveghere.

1. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l într-un loc sigur.
2. Produsul nu trebuie utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale (inclusiv copii), cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau îndrumate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor în timpul utilizării produsului.
3. Copiii nu trebuie să utilizeze acest produs; așezați produsul în afara razei de acțiune a copiilor.
4. Verificați dacă alimentarea cu energie electrică din locuință este adecvată, pentru a nu afecta funcționarea sau a deteriora produsul.
5. Produsul este destinat exclusiv amestecării ouălor, untului, sosurilor, gemului, făinii și altor amestecuri, nu pentru alte scopuri.
6. Produsul nu trebuie utilizat în exterior.
7. Nu așezați cablul de alimentare pe marginea mesei sau deasupra unei suprafețe cu temperatură ridicată, pentru a evita deteriorarea acestuia.
8. În timpul funcționării, nu introduceți în produs linguri, furculițe și alte obiecte metalice.
9. După pornirea produsului, nu lăsați aparatul nesupravegheat.
10. Produsul nu trebuie utilizat în apropierea obiectelor cu temperatură ridicată, a surselor de căldură sau a cuptoarelor de încălzire și nici nu trebuie așezat pe acestea.
11. După pornirea produsului, nu atingeți agitatorul cu mâinile sau cu alte părți ale corpului, pentru a evita rănirea.
12. Dacă cablul de alimentare, ștecherul sau alte componente electrice prezintă semne de deteriorare, încetați utilizarea produsului și contactați centrul de service.
13. Înainte de a înlocui piesele, este necesar să opriți alimentarea cu energie electrică.
14. Nu scufundați aparatul în apă și nu îl spălați în mașina de spălat vase, deoarece există riscul de electrocutare.

Descrierea produsului

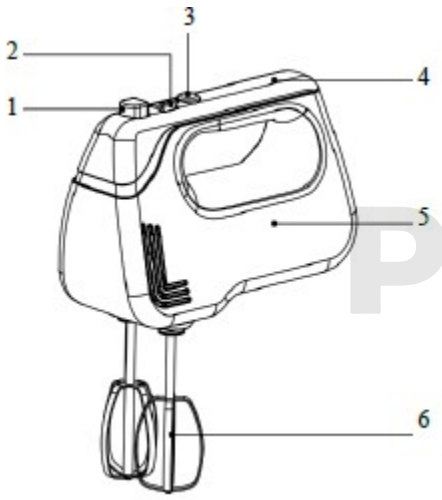

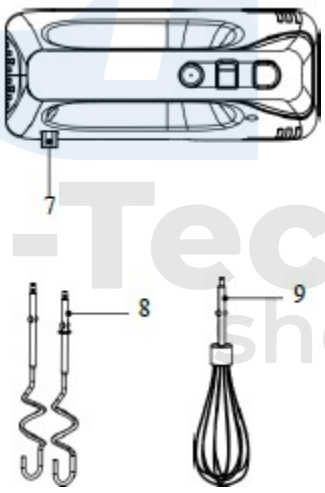

1. Buton de extragere
2. Butonul ON/OFF
3. Buton Turbo
4. Capacul mânerului
5. Corp
6. Perie turbo (plată)
7. Protector cablu
8. Cârlig pentru frământat
9. Bătător de ouă

Mod de utilizare

Transmisie cu 5 trepte și control precis
a) Viteza 1 cu turație redusă: amestecarea făinii uscate, a sosurilor, a gemului.
b) Viteza 1 sau 2 cu viteză redusă: baterea untului, a smântânii, a ouălor și amestecarea pastelor.
c) Viteza 3 sau 4 cu viteză medie: amestecarea aluatului moale și a prafului de copt.
d) Viteza 3 sau 4 la viteză medie: amestecarea piureului de cartofi.
e) Viteza 5, viteză mare: amestecarea aluatului și baterea albușurilor.

Sugestii de utilizare a pieselor corespunzătoare transmisiei de lucru

Utilizare	Imagine	Nivel	Timp (min.)	Mod de funcționare	Max.
Cârlig de amestecare		1 – 5 viteze	3 minute	Amestecarea aluatului: Amestecați făina și apa (și celelalte ingrediente) la viteza 1 timp de 30 de secunde; Amestecați aluatul la viteză mare la viteza 5, până când se formează aluatul.	500 g
Bătător turbo		Viteza 4 – 5	2 – 3 minute	Amestecare: setați viteza între 1 și 5, amestecați carnea, umplutura de legume, fructele și legumele și celelalte ingrediente; Amestecați la viteză mare (viteza 5) până se obține un .	500 g
Tel pentru ouă		Viteza 5	1 minut	Viteza 5 pentru bătut rapid sau pentru albușuri.	Cel puțin 1 ou, sau 2 albușuri.

1. Înainte de a conecta cablul de alimentare, asigurați-vă că butonul „ON/OFF” este apăsat în poziția „0”.
2. Puneți bătătorul pe mixerul electric. Când auziți un „clic”, înseamnă că bătătorul este montat corect. Înainte de a continua utilizarea, asigurați-vă că bătătorul este montat corect.
3. Conectați cablul de alimentare și reglați „butonul ON/OFF”. Produsul are cinci trepte de viteză, iar viteza crește de la 1 la 5. Se recomandă utilizarea unei trepte de viteză reduse la început și ajustarea treptată la treapta de viteză cea mai potrivită, în funcție de observarea rezultatului amestecării. Opriți amestecarea când alimentele au ajuns la consistența dorită.
4. Poate funcționa continuu timp de 3 minute, după care se oprește pentru 30 de minute.
5. După amestecare, setați „butonul ON/OFF” la viteza „0” și scoateți cablul de alimentare din priză.
6. Dacă trebuie să schimbați bătătorul de ouă, ar trebui să scoateți ștecherul de alimentare după oprirea aparatului, să apăsați „butonul de scoatere”, să scoateți bătătorul de ouă și apoi să instalați bătătorul de ouă de care aveți nevoie. (Notă specială: dacă se utilizează un bătător pentru făină, la instalare, bătătorul de făină fără tampon trebuie instalat în orificiul mai mic, iar bătătorul de făină cu tampon trebuie montat în orificiul mai mare. În caz contrar, dacă poziția orificiului este incorectă, bătătorul de făină cu tampon va cădea, iar bătătorul de făină fără tampon poate trage alimentele în interiorul aparatului, ceea ce va afecta durata de viață a aparatului).

Sfaturi pentru încălzire

1. Ingredientele congelate, cum ar fi untul congelat, brânza etc., ar trebui scoase din frigider în prealabil și lăsate la temperatura camerei până se dezgheță, iar abia apoi amestecate.
2. Pentru a evita efectul cojilor de ouă sau al ouălor stricate, ar trebui să puneți mai întâi ouăle în alte recipiente, să vă asigurați că sunt în stare bună și abia apoi să le turnați în vasul de amestecare.
3. Evitați amestecarea continuă pe termen lung și limitați durata de amestecare la 3 minute.
4. În cazul amestecurilor uscate, se amestecă de obicei la viteză redusă.
5. Condițiile climatice în continuă schimbare, temperatura sezonieră, compoziția amestecului, temperatura și materialele disponibile la momentul respectiv influențează, de asemenea, durata și rezultatul amestecării.
6. La începutul amestecării, utilizați o viteză mai mică și apoi creșteți treptat viteza pentru a preveni împrăștierea alimentelor.

Curățarea și întreținerea aparatului

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că ștecherul de alimentare este deconectat și așteptați până când aparatul se răcește complet.
2. Curățați corpul și baza cu o cârpă umedă, apoi uscați-le cu o cârpă moale și uscată.
3. Spălați telul pentru ouă și telul pentru făină în apă caldă curată, apoi uscați-le. Ștergeți bine cablul de alimentare.

Date tehnice

Cod produs: PT41991

Model: HM-3003
Putere: 150 W
Material carcasă: plastic ABS
Viteze: 5 trepte de viteză + funcție Turbo
Comenzi: Buton de eliberare a accesoriilor (Eject) Accesorii: 1 pereche de bătătoare cromate