
Pro-Tech CHEF

Mixer electric vertical 800 W Pro-Tech CHEF

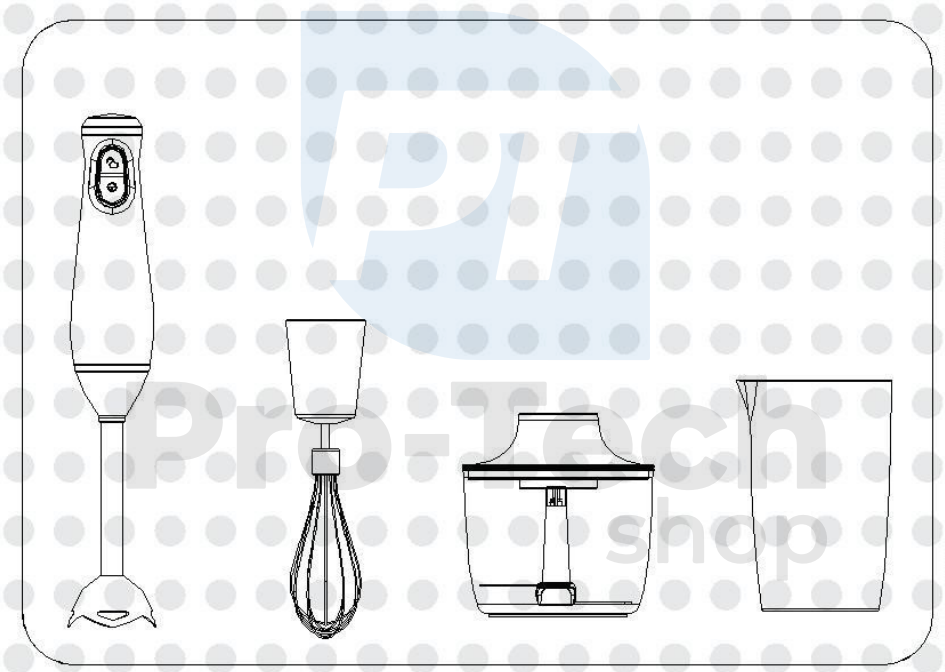

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizare generală

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție manualul și păstrați-l. Dacă dăruiți acest aparat altcuiva, înmânați-i și manualul de utilizare. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării private. Orice altă utilizare este considerată incorectă și, prin urmare, periculoasă. Nu este adecvat pentru utilizare comercială. Nu îl utilizați în exterior și protejați-l de căldură, de razele directe ale soarelui, de umiditate (nu îl scufundați în niciun lichid) și de muchii ascuțite. Nu lucrați cu aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este ud, deconectați-l de la priză. Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză și scoateți întotdeauna ștecherul din priză după fiecare utilizare. Astfel veți asigura deconectarea completă de la sursa de alimentare.
Nu utilizați aparatul fără supraveghere. Dacă plecați, opriți întotdeauna aparatul sau scoateți ștecherul din priză (scoateți ștecherul, nu cablul).
Verificați periodic dacă nu sunt deteriorate componentele electrice (de exemplu, cablul de alimentare). Dacă constatați orice deteriorare, nu utilizați aparatul și nu încercați să îl reparați singuri. Contactați oricând un tehnician autorizat. Din motive de siguranță, cablul poate fi înlocuit numai de producătorul, departamentul nostru de service sau o persoană cu certificat de electrician calificat. Pe aparat se pot folosi numai piese originale.
Când utilizați aparatul, acordați atenție „instrucțiunilor speciale de siguranță” de pe partea exterioară a aparatului.

Copiii și persoanele cu dizabilități


Pentru siguranța copiilor, păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, ambalaje din spumă, cartoane etc.) în afara razei lor de acțiune.

Avertisment. Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajele din plastic, deoarece există pericol de sufocare! Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Pentru a preveni pericolul, nu permiteți copiilor să atingă aparatul sau butonul de pornire al acestuia. Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse, însă acestea trebuie supravegheate în timpul utilizării și trebuie să li se ofere instrucțiuni adecvate.

Instrucțiuni speciale de siguranță

Dacă aparatul este lăsat nesupravegheat și înainte de demontare sau spălare, este necesar să deconectați cablul de alimentare pentru a asigura deconectarea completă de la sursa de alimentare. Înainte de a înlocui sau manipula accesoriile, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare pentru a vă asigura că aparatul nu funcționează.
Avertisment: Pentru a preveni riscul repornirii accidentale, nu conectați aparatul la sursa de alimentare
prin intermediul unui întrerupător extern sau al unui cablu. În timpul funcționării mașinii, verificați dacă întrerupătorul de siguranță funcționează normal. Nu manipulați în niciun caz elementele de siguranță. În timpul funcționării mașinii, niciun obiect nu trebuie introdus în părțile mecanice rotative sau să
, pentru a evita rănirea persoanelor, a animalelor sau deteriorarea bunurilor. Folosiți mașina pe o suprafață de lucru netedă, plană și stabilă. Nu introduceți cablul de alimentare al mașinii în priza electrică fără a instala mai întâi toate
accesoriile necesare.


Părți principale și accesorii

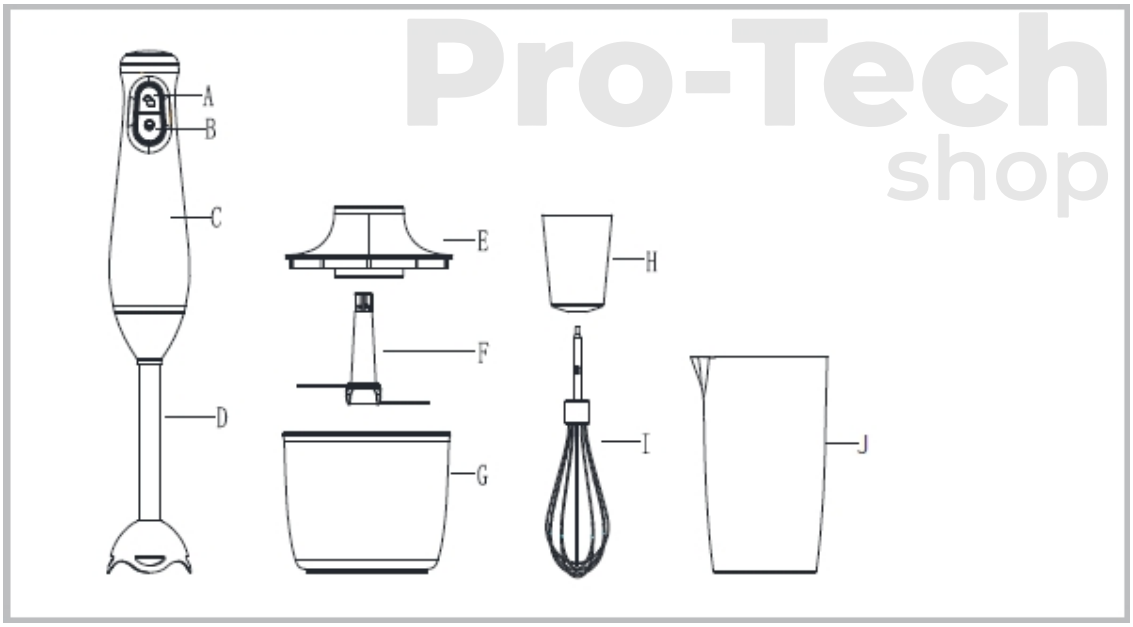

A. Comutator de viteză Turbo I
B. Comutator de viteză Turbo II
C. Unitatea motorului
D. Tija de mixare
E. Capac recipient
F. Cuțit de tocare
G. Recipient pentru tocare
H. Tel
I. Tel
J. Pahar gradat


Utilizare

Mixare și amestecare. Acest accesoriu este potrivit pentru prepararea și prelucrarea sosurilor, supe, maioneze, băuturi mixate, sucuri, smoothie-uri etc.

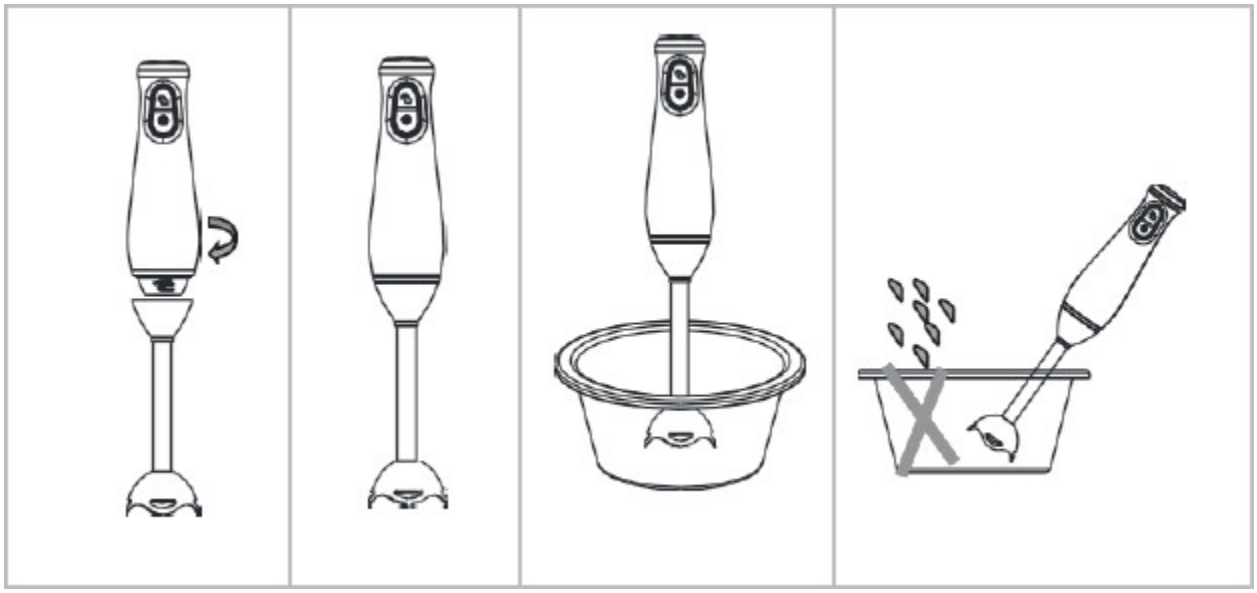

1. Introduceți mixerul submersibil din plastic sau inox pe unitatea cu motor, până când se fixează.
2. Introduceți mixerul submersibil în recipient, conectați-l la sursa de alimentare și setați viteza I sau II.
3. După utilizare, deconectați mai întâi alimentarea cu energie electrică și apoi scoateți accesoriul de mixare pentru a-l separa de unitatea cu motor; puteți alege o cană gradată adecvată sau alte recipiente.
Notă: cuțitul de tocare este foarte ascuțit, utilizați-l cu precauție.

Cum se utilizează vasul de tocare

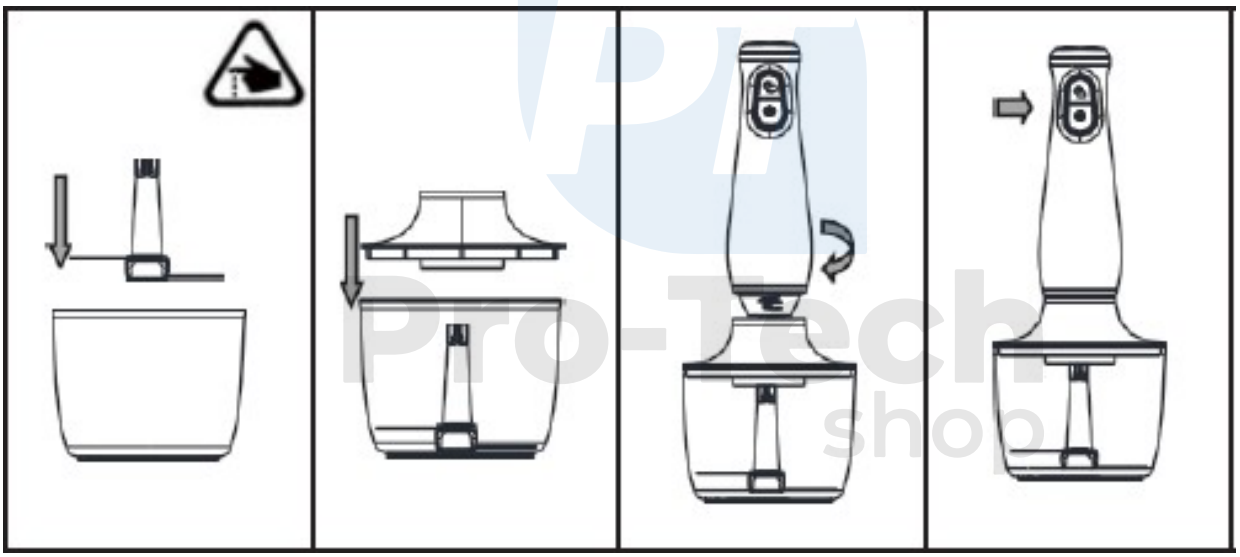


1. Bolul de tocare al acestui produs este conceput special pentru tocarea alimentelor moi, cum ar fi carne, brânză, ceapă, legume, usturoi, nuci și alte ingrediente.
2. Nu utilizați acest produs pentru prelucrarea alimentelor prea dure, cum ar fi gheața, nucile, boabele de cafea, cerealele etc.

Instrucțiuni înainte de utilizarea bolului de tocare

1. Mutați cu grijă tija de plastic cu lama de tocare și asigurați-vă că o țineți doar de tija de plastic (aveți grijă la lamele ascuțite).
2. Așezați cuțitul de tocare în centrul vasului, apăsați-l pentru a-l fixa și așezați fundul antiderapant pe vasul de tocare.
3. Puneți alimentele care trebuie procesate în bol.
4. Închideți bolul cu capacul recipientului
5. Conectați unitatea la bol până când capacul recipientului se fixează.
6. Setați viteza II și, în timpul procesării alimentelor, țineți ferm unitatea motorului pentru a o fixa între aceasta și capacul din plastic.
7. După utilizare, deconectați alimentarea cu energie electrică, apoi scoateți unitatea din capacul bolului.
8. Scoateți capacul vasului și scoateți cu grijă cuțitul de tocare.
9. Scoateți alimentele procesate din vas.

Cum se utilizează telul balon

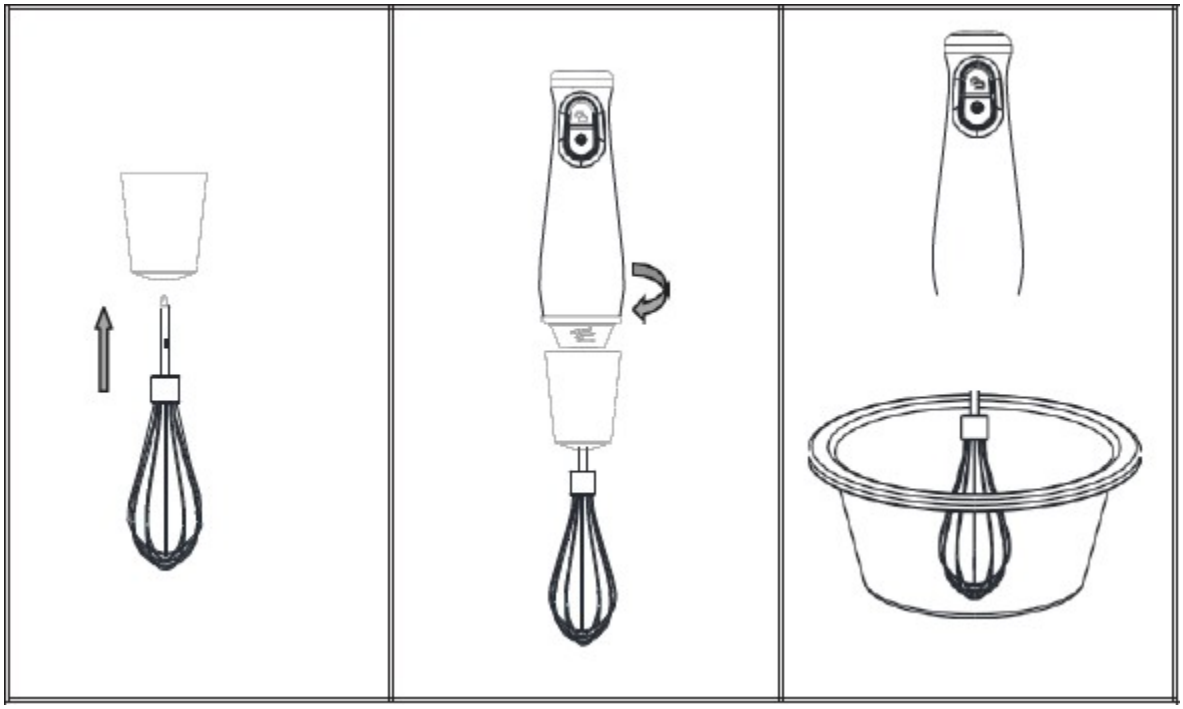

Bătătorul se utilizează în special pentru prepararea brânzei cremă, amestecarea ouălor, amestecarea băuturilor instant cu apă etc.

1. Introduceți tija în tel, apoi rotiți-o pe unitatea motorului până când se fixează.
2. Introduceți tija asamblată a telului în recipient, conectați alimentarea și apăsați comutatorul de viteză I sau II.
3. După utilizare, deșurubați bătătorul de pe aparat și scoateți în același timp tija.

Analiza problemelor frecvente

Fenomen	Cauze	Soluții
Motorul funcționează normal, dar paletele nu se rotesc.	Corpul mașinii și accesoriile nu sunt montate corect.	Scoateți accesoriile și montați-le din nou la loc.
Mașina se oprește brusc în timpul utilizării.	Motorul s-a supraîncălzit după o utilizare prea îndelungată.	Încercați din nou după ce motorul s-a răcit
Vibrații sau zgomote anormale	1. Verificați dacă corpul și accesoriile sunt fixate corect. 2. Verificați dacă nu există prea multe materii prime în recipient.	1. Strângeți corpul și accesoriile. 2. Opriți aparatul și îndepărtați alimentele în exces.
După conectarea cablului de alimentare, aparatul nu pornește la apăsarea butonului de pornire	1. Verificați dacă nu a avut loc o întrerupere a alimentării cu energie electrică. 2. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect. 3. Verificați dacă priza electrică nu este oprită. 4. Sistemul electronic încorporat este defect.	1. După verificare, deconectați alimentarea. 2. După verificare, deconectați alimentarea. 3. După verificare, deconectați alimentarea 4. Trimiteți unitatea la service.

Note: Dacă defecțiunea nu poate fi remediată după analizarea simptomelor menționate, contactați departamentul de service sau reprezentanții companiei. Persoanelor neautorizate le este strict interzis să demonteze aparatul.

Întreținere

Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare.
Ștergeți carcasa aparatului cu o cârpă uscată. Este strict interzisă spălarea carcasei aparatului cu apă sau scufundarea acesteia în apă. Deoarece lama este ascuțită, nu o atingeți.
Produsele de curățare, cum ar fi periile metalice, periile de nailon, pudra de decontaminare și diluanții, vor deteriora structura suprafeței produsului. Ștergeți murdăria de pe cablul de alimentare cu o cârpă uscată și moale.

Curățare

1. Pentru curățarea motorului mixerului, a capacului vasului și a bătătorului, utilizați o cârpă umedă. Nu le introduceți în apă și nu le clătiți direct cu apă.

2. Celelalte accesorii pot fi spălate în mașina de spălat vase sau direct sub jet de apă. Vă atragem atenția că lama trebuie curățată imediat după prepararea alimentelor sărate.
3. La curățare, nu puneți prea mult detergent sau produs de îndepărtare a calcarului în mașina de spălat vase.
4. Dacă prelucrați alimente colorate, partea din plastic a aparatului se poate murdări. Curățați-o cu ulei vegetal și introduceți-o în mașina de spălat vase pentru a fi spălată.
Capacul motorului: Pentru curățarea părții exterioare a capacului, utilizați doar o cârpă umedă.

Date tehnice Cod
produs: PT41993 Model:
HB-4603
Alimentare: DC 220–240 V, 50–60 Hz
Putere: 800 W
Tip motor: Motor DC din cupru (Copper DC motor) Material
carcasă: Plastic ABS
Material picior și lame: Oțel inoxidabil (Stainless steel) Viteze: 2 trepte
de viteză
Întreținere: tijă de mixare detașabilă

Pro-Tech shop