
Pro-Tech CHEF

Mixer vertical reîncărcabil de 80 W Pro-Tech CHEF

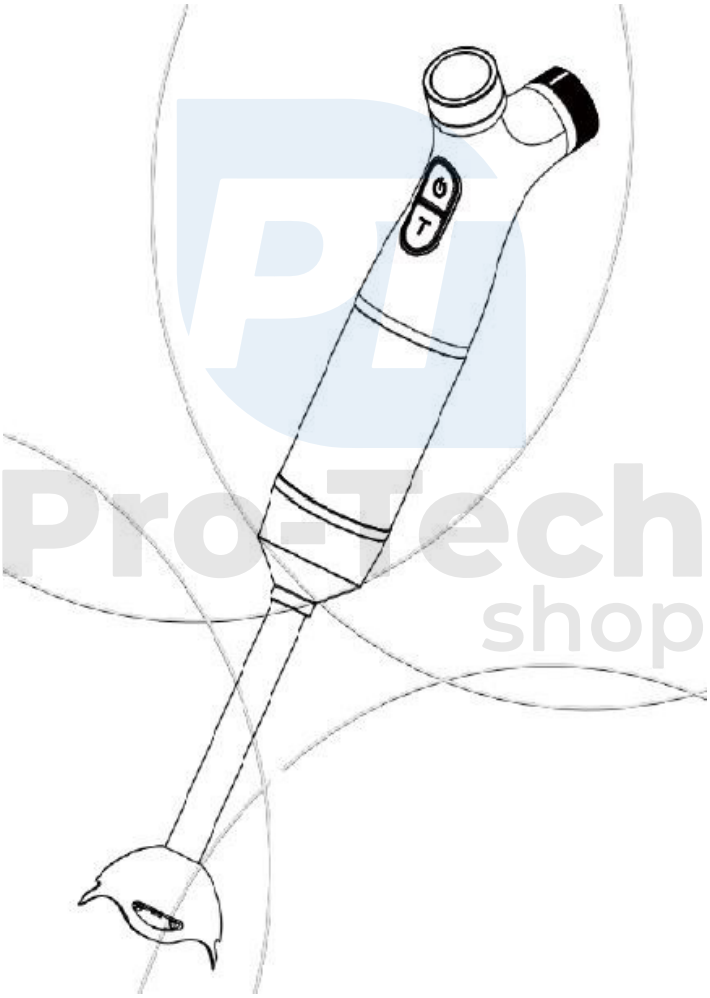

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

★ Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară.

★ Supravegheați copiii pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

★ Nu permiteți minorilor să curețe sau să întrețină aparatul fără supraveghere.

Siguranță electrică


Adaptor de alimentare: Utilizați numai cablul de tip C (5 V/2 A) furnizat. Nu utilizați încărcătoare rapide sau cabluri deteriorate, pentru a evita supraîncălzirea/explozia bateriei.
Protecție împotriva scurgerilor: grad de etanșeitate IPX4 (se pot spăla doar accesoriile de amestecare; unitatea principală nu trebuie scufundată în apă). Dacă unitatea principală se udă, deconectați imediat alimentarea și contactați serviciul de service.
Protecție împotriva suprasolicitării: Limitați utilizarea continuă la 3 minute pentru a preveni supraîncălzirea motorului (dacă temperatura depășește limitele, se va declanșa oprirea automată).


Instrucțiuni de utilizare

Mediu: A se păstra la distanță de îngheț și de temperaturi ridicate (>50 °C interzis). A se utiliza pe suprafețe uscate, cu suporturi antiderapante.
Utilizare: A nu introduceți niciodată obiecte metalice (cuțite, linguri etc.) în timpul funcționării. A nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit.
Utilizare prevăzută: Pentru amestecarea ouălor, untului, sosurilor, gemului, făinii etc.
Siguranța copiilor: Viteza mixerului ajunge la 1300 rpm. În timpul utilizării, țineți copiii la o distanță de >1 metru. Închideți aparatul cu cheia atunci când îl depozitați.
Acțiuni interzise: Nu atingeți părțile mobile. În timpul funcționării, nu permiteți ca metalul să intre în contact cu mixerul. Nu dezasamblați aparatul – reparațiile pot fi efectuate numai de personal autorizat. Nu scufundați niciodată aparatul în apă și nu îl introduceți în mașina de spălat vase.
Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite. Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu aparatul. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de montare, demontare sau curățare.
Înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de părțile care se mișcă în timpul funcționării, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de către personal calificat. Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite de către utilizator. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au cel puțin 8 ani și sunt supravegheați. Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani. Fiți atenți la manipularea cuțitelor ascuțite, la golirea vasului și în timpul curățării. Utilizați întotdeauna mixerul cu capacul sau cu capacul de protecție pus, așa cum se indică în instrucțiuni. Nu introduceți niciodată mâna în recipient atunci când acesta este așezat pe bază. Dacă este necesar să împingeți alimentele în jos, utilizați un instrument adecvat, de exemplu o spatulă

Componente principale

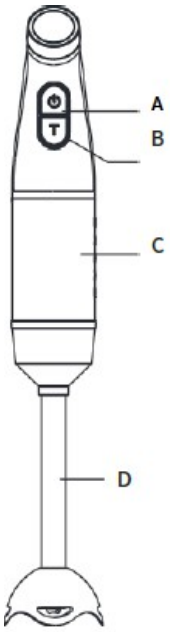

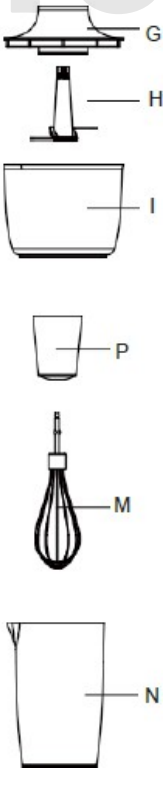

A) Comutator

B) Buton de pornire

C) Corpul blenderului

D) Tija de amestecare

G) Transmisie mașină de tocat

H) Cuțite de tocare

I) Bol din plastic

P) Cutia de viteze a bătătorului


M) Mătură

N) Măsură

Amestecare și mixare

Aceste accesorii sunt potrivite pentru prepararea și prelucrarea sosurilor, supe, maioneze, precum și a băuturilor amestecate, sucurilor de fructe și a laptelui etc. Aceste ustensile de bucătărie sunt ideale pentru prepararea sosurilor, condimentelor, supelor, maionezei și a alimentelor pentru copii. În plus, pot fi utilizate și pentru amestecarea și prepararea cocktailurilor lactate.

1). Introduceți tija de amestecare din plastic sau din oțel inoxidabil în unitatea principală a mixerului și strângeți unitatea principală în sensul acelor de ceasornic (spre dreapta).
2). Introduceți mixerul în recipient, activați mai întâi poziția de deblocare și apoi activați simultan poziția comutatorului pentru funcționare.
3). După utilizare, deșurubați capul de amestecare de pe unitatea principală. Puteți alege paharul de măsurare corespunzător sau puteți utiliza alte recipiente în combinație.

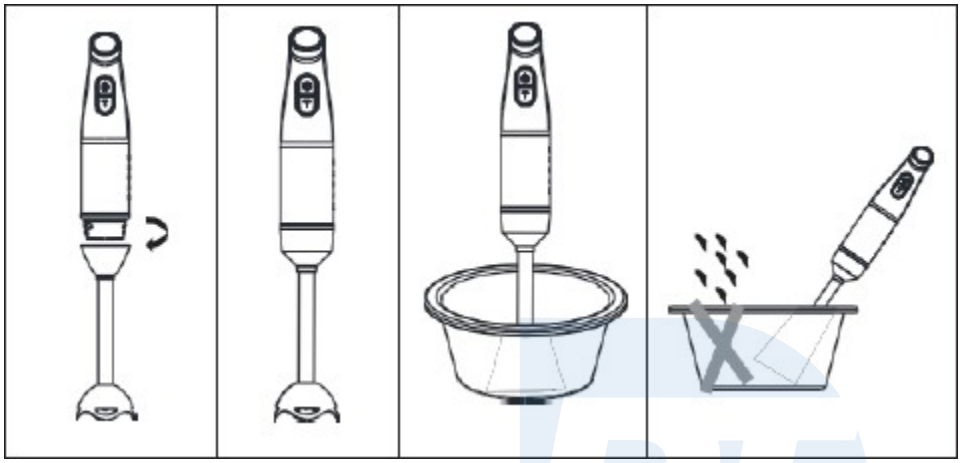


Notă: Cuțitul de amestecare este extrem de ascuțit. Folosiți-l cu precauție!

Tocare

1. Funcția de tocare este ideală pentru alimente dure, cum ar fi carne, brânză, ceapă, legume, usturoi etc.
2. Nu tăiați alimente extrem de dure, cum ar fi cuburi de gheață, nuci, boabe de cafea și cereale.

Înainte de a începe tocarea

1. Manipulați cuțitele cu precauție. Atenție: cuțitul este foarte ascuțit! Țineți-l întotdeauna de partea superioară.
2. Așezați cuțitul în centrul vasului de plastic și apăsați-l în jos pentru a se fixa în vas, ținând în același timp fundul vasului de plastic cu ajutorul unui suport antiderapant.
3. Puneți alimentele în vasul tocătorului.
4. Puneți capacul vasului de tocare pe vasul mașinii de tocat.
5. Apăsați unitatea motorului în capacul vasului până când se fixează.
6. Apăsați butonul I pentru a porni mașina de tocat. În timpul procesării, țineți ferm unitatea motorului și asigurați poziția dintre motor și vas.
7. După utilizare, scoateți unitatea motorului din capacul vasului de tocare.
8. Scoateți capacul vasului și scoateți cu grijă cuțitul.
9. Scoateți alimentele procesate din vas.

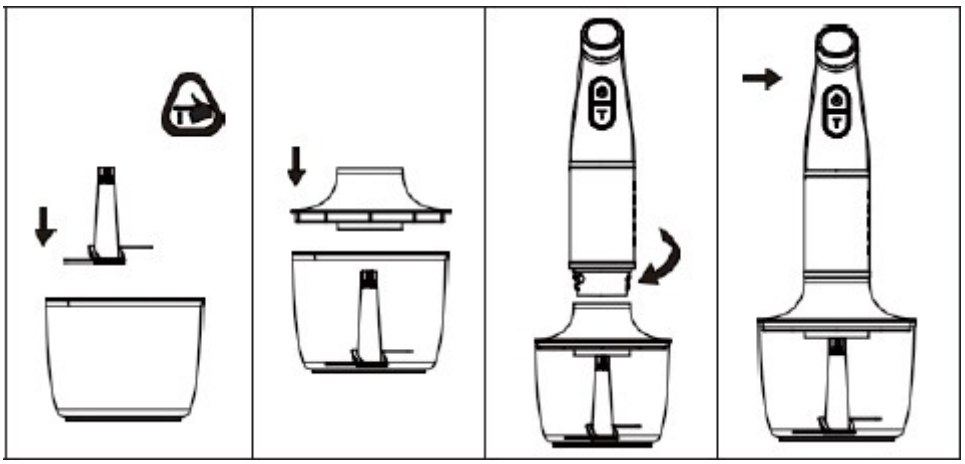


Pro-Tech shop

Bătut

Folosiți telul numai pentru a bate smântână, ouă și pentru a amesteca amestecuri gata preparate cu apă etc.

1. Introduceți telul în suportul pentru tel și rotiți suportul în unitatea motorului până când se fixează.
2. Introduceți telul în vas și apăsați comutatorul de deblocare sau comutatorul I/L pentru a porni aparatul.
3. După utilizare, scoateți suportul pentru tel din unitatea motorului. Apoi scoateți telul din suport.

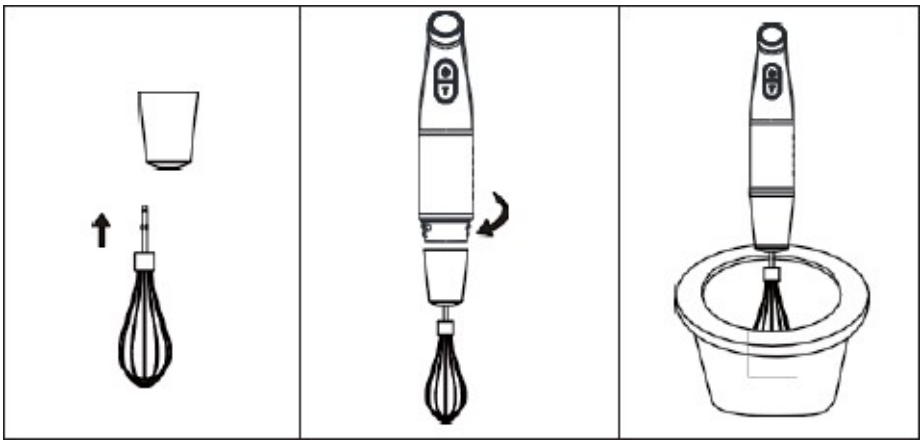

Analiza problemelor frecvente

Fenomen	Cauze	Soluții
Motorul funcționează normal, dar paletele nu se rotesc.	Corpul mașinii și accesoriile nu sunt montate corect.	Scoateți accesoriile și montați-le din nou la loc.
Mașina se oprește brusc în timpul utilizării.	Motorul s-a supraîncălzit după o utilizare prea îndelungată.	Încercați din nou după ce motorul s-a răcit
Vibrații sau zgomote anormale	1. Verificați dacă corpul și accesoriile sunt fixate corect. 2. Verificați dacă nu există prea multe materii prime.	1. Strângeți carcasa și accesoriile. 2. Opriți aparatul și îndepărtați resturile de alimente.
După conectarea cablului de alimentare, aparatul nu pornește la apăsarea butonului de pornire	1. Verificați dacă nu a avut loc o întrerupere a alimentării cu energie electrică. 2. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect. 3. Verificați dacă priza electrică nu este oprită. 4. Sistemul electronic încorporat este defect.	1. După verificare, deconectați alimentarea. 2. După verificare, deconectați alimentarea. 3. După verificare, deconectați alimentarea 4. Trimiteți unitatea la service.

Notă: Dacă defecțiunea nu poate fi remediată nici după analizarea simptomelor menționate, contactați serviciul de service. Persoanelor neautorizate le este strict interzis să rezolve această problemă.

Întreținere și îngrijire

1. Încărcare: Ecranul afișează un indicator dinamic al bateriei; „100 %” + lumină verde când este încărcată complet.
2. Uscați carcasa aparatului și ștergeți-o cu o cârpă.
3. Lama este ascuțită! Nu o atingeți.
4. Ștergeți murdăria de pe cablul de alimentare cu o cârpă uscată și moale

Curățare

1. Pentru curățarea corpului principal al mixerului, a capacului recipientului și a bătătorului, utilizați o cârpă umedă. Nu le scufundați în apă și nu le clătiți direct cu apă.
2. Toate celelalte accesorii pot fi spălate în mașina de spălat vase sau direct cu apă. Vă atragem atenția că capul cuțitului trebuie spălat imediat după prepararea alimentelor sărate.
3. Nu introduceți în mașina de spălat vase (cantitate excesivă de detergent sau de agent de îndepărtare a calcarului).
4. Dacă prelucrați alimente colorate, puteți șterge părțile din plastic ale accesoriilor și apoi le puteți introduce în mașina de spălat vase pentru a le spăla.
5. În cazul în care sunt murdare, vă rugăm să le curățați cu ulei vegetal.

Date tehnice Cod

produs: PT41994 Model:
HB-4505R
Putere: 80 W
Baterie: Reîncărcabilă 7,4 V / 1500 mAh

Port de încărcare: USB Type-C
Timp de încărcare: 3–4 ore
Autonomie: 8–10 utilizări pe o singură încărcare (aprox. 60 s/ciclu)
Reglarea puterii: Viteză reglabilă continuu (Variable speed) Material: Plastic
ABS cu suprafață din oțel inoxidabil (SUS)
Picior și lame: Oțel inoxidabil (Stainless steel)