

Pro-Tech CHEF

Storcător de citrice Pro-Tech CHEF

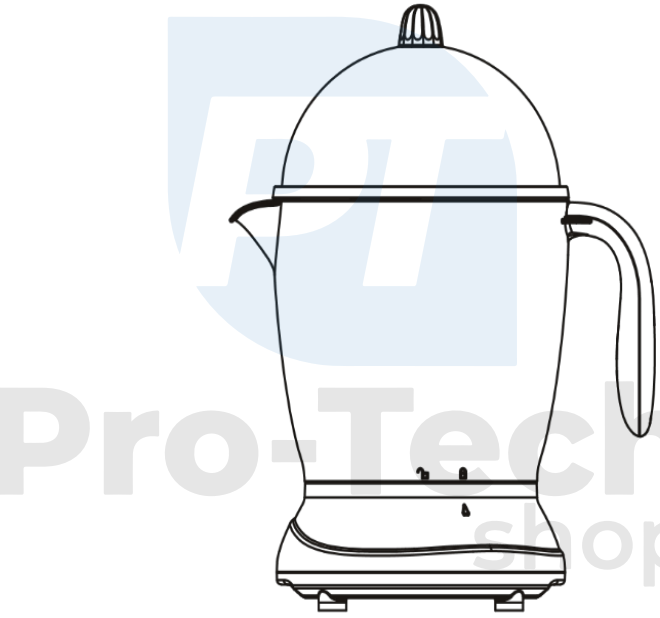

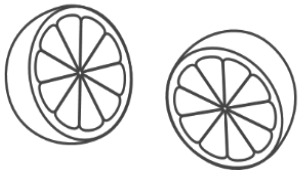

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

★ **Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară.**


★ **Supravegheați copiii pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.**

★ **Nu permiteți minorilor să curețe sau să întrețină aparatul fără supraveghere.**

Instrucțiuni de siguranță

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, în special următoarele:
1. Înainte de utilizare, așezați aparatul pe o suprafață de lucru stabilă și urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Înainte de a stoarce, verificați dacă recipientul pentru suc și baza sunt poziționate corect, dacă săgeata de pe bază indică marcajul de blocare de pe recipientul pentru suc.
3. Înainte de utilizare, nu încurcați cablul de alimentare și nu îl scoateți din priză în timpul funcționării.
4. După stoarcere, deconectați aparatul de la priză. Înainte de curățare, asigurați-vă că ați deconectat aparatul de la sursa de alimentare.
5. Pentru a preveni supraîncălzirea și arderea motorului, nu utilizați aparatul neîntrerupt pentru o perioadă prea lungă. Dacă îl utilizați în modul 15 secunde pornit și 15 secunde oprit, durata de viață a aparatului va fi prelungită.
6. Nu sterilizați accesoriile în camera de sterilizare sau în oala cu aburi, deoarece se pot deforma.
7. Nu lăsați acest aparat nesupravegheat în timpul funcționării și nu permiteți copiilor să se joace cu el.
8. Nu utilizați acest aparat cu cablul deteriorat. Pentru a evita riscurile, solicitați producătorului, departamentului său de service sau unei persoane calificate înlocuirea acestuia.
9. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați în permanență pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
10. În cazul unei defecțiuni, nu demontați aparatul singuri, ci contactați departamentul de service.
11. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic, nu îl utilizați în alte scopuri. Depozitați aparatul într-un loc uscat și aerisit, protejați-l de praf și de razele directe ale soarelui.
12. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea incorectă sau utilizarea acestui aparat în contradicție cu instrucțiunile.


Componente

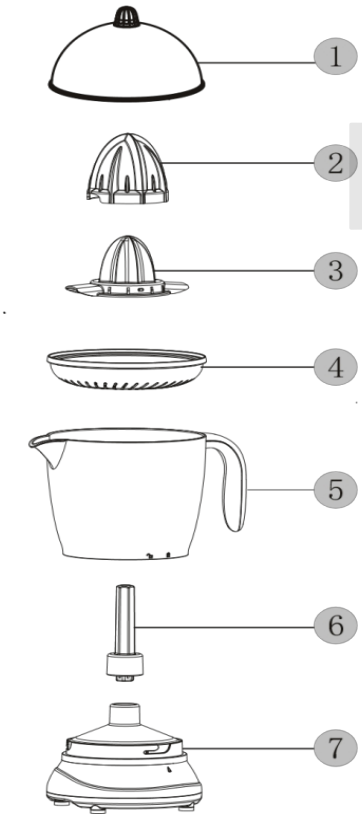



1. Capac transparent
2. Conul mare al storcătorului
3. Con mic pentru storcător
4. Sită superioară
5. Recipient pentru suc
6. Arbore de transmisie
7. Baza


Pro-Tech shop


Reglarea storcătorului

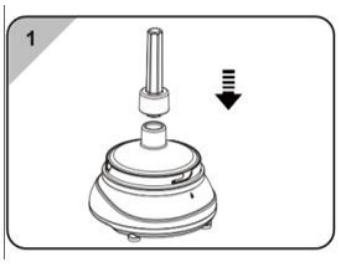


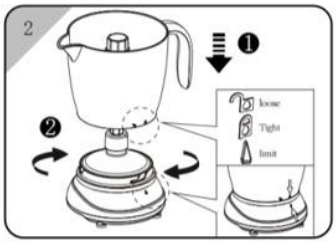

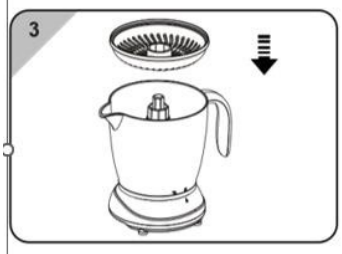

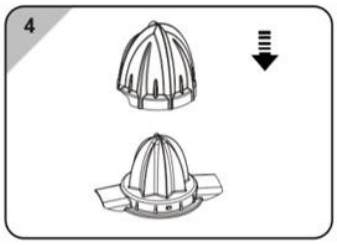

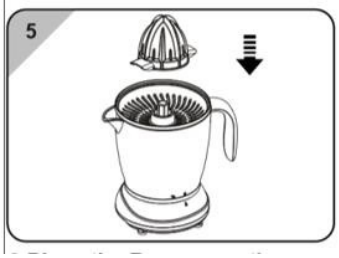

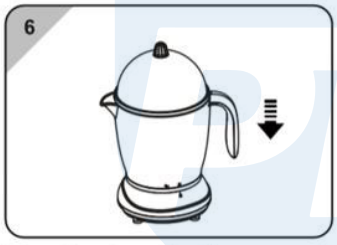

1. Introduceți arborele cu dinți în bază.

2. Așezați paharul pentru suc în direcția indicată la pasul 1. Instalați indicatorul pe bază și aliniați-l cu poziția clemei. Apoi apăsați.
Pasul 2. Rotiți în sensul acelor de ceasornic. Strângeți corpul paharului, iar triunghiul indică o săgeată îndreptată spre pictograma indicatorului de rotire.

3. Așezați sita superioară deasupra recipientului pentru suc.

4. Așezați conul mare al storcătorului deasupra conului mic al storcătorului.

5. Așezați storcătorul pe arborele dințat deasupra sita superioară.

6. În final, puneți capacul transparent deasupra

Funcționare












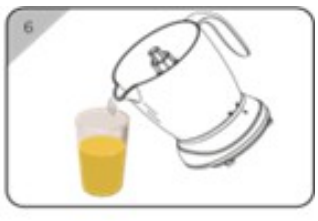

1. Conectați aparatul la rețea și scoateți capacul transparent. Înainte de prima utilizare, spălați toate părțile care intră în contact cu alimentele.

2. Tăiați fructele citrice în jumătate și apăsați capătul tăiat al unei jumătăți pe conul storcătorului.

3. Apăsați fructul în jos; conul storcătorului va începe să se rotească înainte; când eliberați fructul citric, acesta se va opri. Apoi apăsați din nou; conul se va roti înapoi.

4. Scoateți conul mare al storcătorului și îl puteți folosi pentru a stoarce fructe citrice mici, cum ar fi lămâile.

5. Scoateți conul storcătorului, apoi scoateți sita superioară.

6. Turnați sucul într-o ceașcă sau beți-l direct

Pro-Tech shop

Curățare

1. Deconectați-l. Scoateți componentele menționate mai sus.
2. Deșurubați recipientul pentru suc în sens invers acelor de ceasornic. Apoi scoateți recipientul pentru suc.
3. Curățați componentele menționate mai sus cu o cârpă moale și un produs de curățare.
4. Ștergeți baza cu o cârpă moale

Avertisment important

1. Pigmentul eliberat din fructele proaspete în timpul stoarcerii poate provoca colorarea părților din plastic. Acesta este un fenomen normal. Puteți utiliza aparatul fără griji.
2. Produsul trebuie curățat imediat după utilizare. Pentru curățarea tuturor pieselor (cu excepția bazei), este necesar să utilizați o cârpă moale și un produs de curățare, apoi să le ștergeți și să le uscați; nu utilizați perii metalice sau produse de curățare cu efect abraziv, pentru a nu deteriora suprafața
3. Curățați baza numai cu o cârpă moale și umedă, nu o scufundați niciodată în apă.
4. Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că toate componentele sunt uscate și așezați-le într-un loc uscat și aerisit.
5. La demontarea și curățarea aparatului, urmați instrucțiunile pentru a evita deteriorarea acestuia.
6. Acest produs este potrivit pentru stoarcerea fructelor moi, cum ar fi portocalele și lămâile. Nu îl utilizați în alte scopuri.

Date tehnice
Cod produs: PT42000
Model: D04
Alimentare: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Putere: 30 W
Capacitate recipient: 600 ml cu măsură
Funcții: Funcționare automată
bidirecțională Nivel de zgomot: sub 80 dB
Accesorii: 2 dimensiuni de conuri de presare (pentru fructe mici și mari)
Dimensiuni: 200 x 140 x 274 mm
Greutate: 0,77 kg

Pro-Tech shop