
Pro-Tech CHEF

Blender pentru smoothie 400 W Pro-Tech CHEF

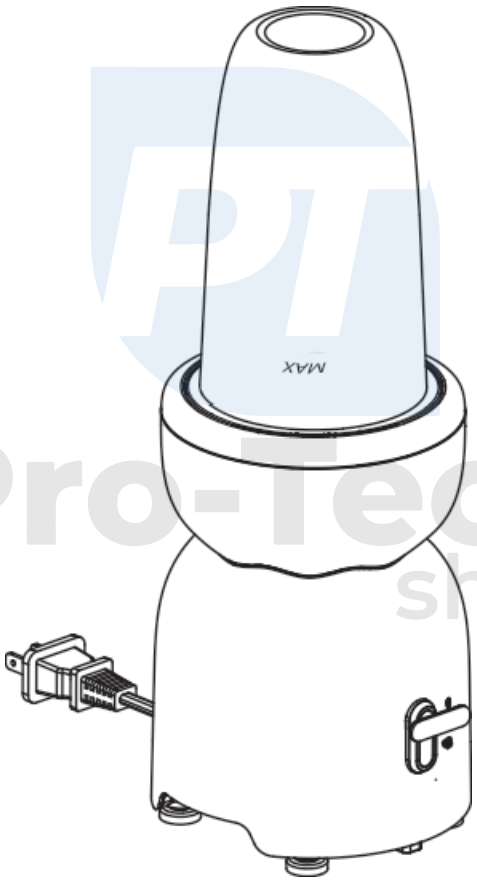

Pro-Tech shop

Instrucțiuni de utilizare


Traducerea manualului original

Pentru uz casnic. Citiți manualul înainte de utilizare, păstrați-l pentru utilizare ulterioară și transmiteți-l împreună cu aparatul viitorilor utilizatori.

Instrucțiuni generale de siguranță

1. Nu introduceți alimente sau lichide fierbinți (>60 ℃) în paharul de mixare.
2. Verificați periodic dacă aparatul și cablul de alimentare nu sunt deteriorate.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl utilizați. Nu încercați să reparați aparatul singuri. Contactați întotdeauna un tehnician autorizat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un tehnician de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
3. În timpul funcționării produsului, este interzisă mișcarea acestuia sau atingerea părților sale mobile, pentru a preveni rănirea accidentală.
4. Acest aparat nu este o jucărie. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
5. Aparatele nu pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a asigurat supravegherea sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și cu excepția cazului în care înțeleg riscurile asociate.
6. Este interzisă amplasarea produsului prea aproape de aragaz, pentru a preveni deteriorarea produsului, incendiul sau accidentele.
7. Curățați produsul la timp după utilizare. Spălați cu apă părțile care intră în contact cu alimentele. Fiți atenți la golirea recipientului și la curățarea părților. Aveți grijă la lama ascuțită pentru a nu vă răni (purtați mănuși de protecție).
8. Nu expuneți acest produs la temperaturi ridicate, câmpuri magnetice puternice sau gaze inflamabile și explozive (de ex. gaz natural, metan etc.), pentru a evita defectarea componentelor sau producerea unui incendiu.
9. Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și medii similare, cum ar fi: – spații de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
– ferme;
– clienți din hoteluri, moteluri și alte unități de cazare;

Descrierea aparatului

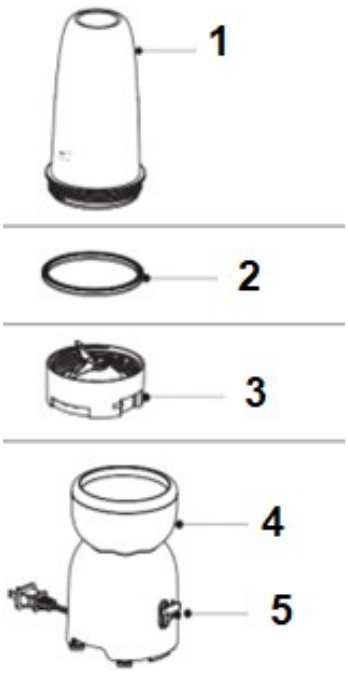

1. Recipientul mixerului
2. Inel de etanșare
3. Lama și partea din spate a recipientului
4. Corpul motorului
5. Buton

Note înainte de prima utilizare



1. Înainte de prima utilizare, curățați temeinic părțile care intră în contact cu alimentele (consultați capitolul „Curățare”)



2. Temperatura alimentelor și a lichidelor nu trebuie să depășească 60 °C. Volumul nu trebuie să depășească capacitatea maximă.



3. Așezați recipientul cu baza pe partea de fixare a motorului, rotiți recipientul în sens invers acelor de ceasornic și apăsați butonul pentru a porni mixarea.



4. Când turnați sucul, rotiți recipientul mixerului în sens invers acelor de ceasornic pentru a elibera baza recipientului.



5. După utilizare, curățați aparatul la timp și efectuați întreținerea conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare și întreținere” .

Prepararea sucului și a smoothie-ului

1. Tăiați 100 g de ingrediente în bucăți mai mici de 1,5 cm și puneți-le în recipientul blenderului.
2. Turnați 150–240 ml de apă, lapte sau alt lichid și fixați bine partea inferioară a recipientului blenderului.
3. Mai întâi montați baza recipientului de mixare, rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.
4. Conectați aparatul la priză și apăsați butonul timp de 30 de secunde.
5. Eliberați butonul, opriți alimentarea cu energie electrică și

turnați sucul din recipient. Atenție:

1. Ingredientele care pot fi mixate sunt castraveți, struguri, căpșuni, mere, portocale, morcovi și banane.
2. Cantitatea de lichid adăugată nu trebuie să depășească 400 ml.
3. Temperatura ingredientelor nu trebuie să depășească 60 °C.
4. Durata de mixare: 30 de secunde, maximum un ciclu pentru prepararea unui smoothie. Dacă ingredientele nu se pot mixa complet, începeți un alt ciclu de 1 minut. După două cicluri, lăsați corpul motorului să se răcească timp de 6 minute.
5. Vă recomandăm să amestecați 30 de secunde și apoi să lăsați 3 minute să se odihnească.

Curățare și întreținere

1. Deconectați cablul de alimentare, scoateți recipientul blenderului din corpul motorului și demontați baza cuțitelor din recipient.
2. Spălați toate piesele în apă cu puțin detergent.
3. După pasul 2, uscați-le bine.
4. Dacă piesele sunt murdare cu suc de fructe și legume, ungeți-le cu câteva picături de ulei alimentar înainte de spălare.
5. Folosiți modul de pornire și oprire instantanee pentru a amesteca apa de câteva ori, astfel încât recipientul blenderului să se curăță

mai ușor după utilizare. Atenție:

1. Nu turnați niciun lichid în baza motorului, curățați-o doar cu o cârpă umedă.
2. Nu folosiți produse de curățare abrazive sau lichide corozive (cum ar fi benzina sau acetonă) pentru curățarea produsului. Nu uitați să opriți blenderul înainte de curățare. Marginea mecanismului de tăiere este foarte ascuțită. Aveți grijă la siguranță în timpul curățării.
3. Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă îndelungată, păstrați-l într-un loc curat și uscat. Astfel veți preveni deteriorarea motorului de către umiditate și afectarea funcționalității acestuia.

Avertisment

1. În cazul apariției unor fenomene neobișnuite, cum ar fi zgomote neobișnuite, mirosuri, fum etc., deconectați imediat aparatul de la priză.
2. Dacă produsul nu funcționează: verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect, dacă întrerupătorul este pornit și dacă accesoriile sunt instalate corect.
3. În cazul unei scurgeri de apă, verificați dacă inelul de etanșare este montat corect (de exemplu, dacă nu este răsucit sau îndoit).

Dacă produsul nu funcționează nici după efectuarea verificărilor menționate, contactați centrul de service desemnat, unde vi se vor oferi servicii de reparații și consultanță.

Date tehnice Cod

produs: PT42002 Model:
B21
Putere: 400 W
Alimentare: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Capacitate recipient: 400 ml (plastic fără BPA)
Lame: 4 lame din oțel inoxidabil cu tehnologia Ice Sabre
Comandă: Comutator cu presiune pentru o utilizare rapidă
Întreținere: Design complet demontabil pentru curățare ușoară
Greutate: 1,01 kg

Pro-Tech shop