Pro-Tech CHEF

# Blender portabil pentru smoothie Pro-Tech CHEF



## Instrucțiuni de utilizare


**Traducerea manualului original**

**MĂSURI DE SIGURANȚĂ:**

1. Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi acest produs.
2. Nu deschideți recipientul de stoarcere în timpul funcționării produsului, pentru a nu perturba funcționarea normală.
3. În timpul funcționării, nu atingeți cuțitele, motorul sau alte părți mobile, pentru a evita rănirea sau deteriorarea.
4. Deschideți recipientul pentru suc numai după ce cuțitele s-au oprit complet.
5. Nu încercați să dezasamblați sau să modificați singur acest produs.
6. Curățați produsul imediat după utilizare. Clătiți cu apă curată părțile care intră în contact cu alimentele. Fiți atenți la cuțitele ascuțite atunci când goliți recipientul și curățați părțile, pentru a evita rănirea (puteți purta mănuși de protecție).
7. După încărcare, deconectați aparatul de la rețeaua electrică ținând de priză, nu de cablu.
8. Nu așezați și nu depozitați produsul în apropierea gazelor inflamabile, a aragazurilor electrice sau într-un cuptor încins.
9. Nu scufundați adaptorul de alimentare sau motorul în apă sau alte lichide, pentru a preveni riscul de incendiu, electrocutare sau rănire.
10. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă li s-au oferit instrucțiuni privind utilizarea aparatului.
11. Supravegheați copiii pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
12. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
13. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau comercializate de producător poate provoca incendii, electrocutare sau răniri.
14. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul său de service sau o persoană calificată similară, pentru a evita pericolele.
15. Utilizați acest aparat numai conform instrucțiunilor; nu îl utilizați în niciun alt scop.
16. Înainte de utilizare, asigurați-vă că unitatea principală este fixată în siguranță.
17. Nu încercați să dezactivați mecanismul de blocare de siguranță al capacului recipientului.
18. Păstrați acest manual pentru utilizare ulterioară

**INTRODUCERE ÎN PRODUS**



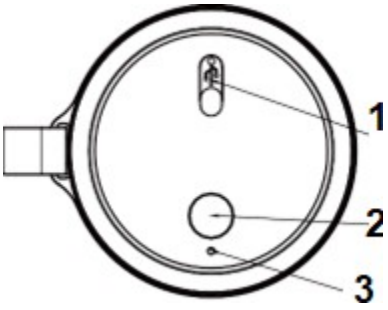


1. Încărcare
2. Buton
3. Indicator luminos

**MODUL DE ÎNCĂRCARE：**

a. Când adaptorul este conectat, indicatorul LED luminează roșu.
b. După încărcarea completă, indicatorul LED luminează alb.

**MOD DE FUNCȚIONARE:**
Produsul are un singur buton cu următoarele funcții:

1. Apăsați de două ori butonul pentru a porni dispozitivul. Indicatorul alb va rămâne aprins, iar dispozitivul va funcționa la capacitate maximă. Dacă tensiunea bateriei


scade sub 5,2 V, indicatorul roșu va clipi de cinci ori și dispozitivul se va opri. Dacă indicatorul clipește în timpul funcționării, înseamnă că bateria este aproape descărcată.
2. Dacă în timpul funcționării alimentele se blochează în cuțite, produsul se oprește imediat și indicatorul alb începe să clipească. În timpul acestei clipiri, apăsarea butonului nu va avea niciun efect, pentru a proteja programul plăcii de control.
3. În timpul funcționării, apăsați o dată butonul pentru a opri aparatul.

4. În timpul încărcării, indicatorul roșu este aprins. După finalizarea încărcării, indicatorul alb este aprins. Când este complet încărcat, dispozitivul are o autonomie de 5 până la 10 utilizări (cu o durată a unui ciclu de 40 de secunde), fiind necesar să se respecte o pauză de cel puțin 3 minute între cicluri. După 5 cicluri consecutive, este necesar să lăsați dispozitivul să se răcească timp de 10 minute.
5. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 1,5 secunde pentru a porni ciclul de mărunțire de mare viteză de 180 de secunde. După 2-3 secunde de funcționare a dispozitivului, așezați-l cu butonul în jos până când funcționarea se oprește automat.


**ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

Înainte de prima utilizare a acestui produs, curățați recipientul de stoarcere și sistemul de cuțite de pe unitatea principală cu apă și săpun și uscați-le bine. Ștergeți unitatea principală cu o cârpă umedă; nu o scufundați în apă.

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că bateria este complet încărcată și curățați bine toate părțile care intră în contact cu alimentele. Acest produs este echipat cu o dublă protecție de siguranță. Dacă unitatea principală este așezată separat sau dacă recipientul pentru suc nu este instalat și fixat corect, apăsarea butonului nu va porni produsul. Indicatorul luminos va clipi în roșu. Abia după ce unitatea principală și recipientul pentru suc sunt instalate în siguranță, puteți porni aparatul apăsând de două ori butonul, ceea ce va fi semnalat de o lumină albă.

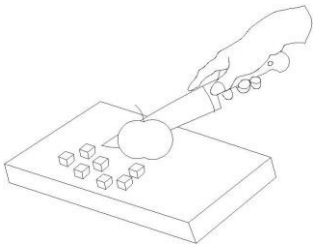

1. Sfat util: Pentru a respecta cerințele de transport, recipientul de suc este încărcat din fabrică doar la 40 %. Se recomandă încărcarea acestuia la capacitate maximă timp de 4 ore la prima utilizare, pentru a crește durata de viață a bateriei.
2. Spălați fructele (de ex. mere, pere etc.), curățați-le de coajă, îndepărtați sâmburii și tăiați-le în cubulețe mici cu dimensiuni de aproximativ 1 cm x 1 cm x 1 cm.




3. Puneți fructele tăiate în recipientul de stoarcere și adăugați apă, lapte sau alte lichide. Cantitatea totală de ingrediente și lichide nu trebuie să depășească linia maximă (MAX) de pe recipient, care este de aproximativ 300 ml.


4. Fixați unitatea principală de recipientul de stoarcere, rotind-o în poziția corectă. Asigurați-vă că unitatea principală și recipientul de stoarcere sunt bine fixate, pentru a evita scurgerea ingredientelor și a lichidelor.

5. Apăsați de două ori „butonul” de pe unitatea principală a produsului. Întoarceți produsul și așezați-l pe masă sau țineți-l în mână. Produsul va începe să funcționeze cu o durată de funcționare prestabilită de 40 de secunde. În timpul funcționării, agitați ușor produsul dintr-o parte în alta pentru a obține un efect de amestecare mai bun și un gust mai fin.

Notă:
1. În timpul funcționării, o singură apăsare a „butonului” va opri imediat funcționarea.
2. Dacă lamele se blochează la pornire, puteți așeza produsul în poziție verticală și așteptați până când pornește normal, apoi întoarceți-l din nou încet cu capul în jos.

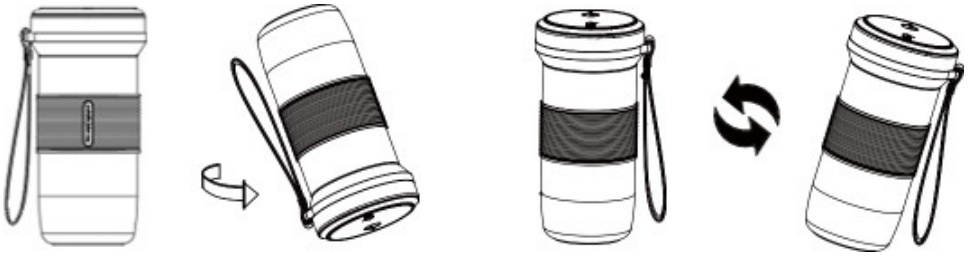

6. După terminarea mixării pentru prepararea sucului, deșurubați unitatea principală de pe recipientul de stoarcere, iar sucul din recipientul de stoarcere este gata pentru a fi consumat direct.

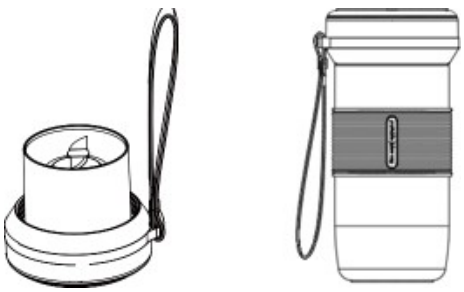

6. Cablul de încărcare de tip C se introduce într-o priză USB standard cu specificația DC5V/1A, iar conectorul cablului de încărcare se conectează la soclul de încărcare al motorului principal pentru a încărca produsul. În timpul încărcării, indicatorul luminează roșu, iar după încărcare luminează alb; produsul nu poate fi pornit în timpul încărcării.

**CUM SE CURĂȚĂ BLENDERUL PORTABIL**

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că lama nu se mai rotește
2. Nu utilizați bile de oțel, agenți de curățare abrazivi sau lichide corozive (de ex. benzină, acetonă) pentru curățarea acestui produs
3. Unitatea principală poate fi ștersă cu o cârpă umedă stoarsă; nu clătiți, nu înmuiați și nu stropiți cu apă sau alte lichide, pentru a evita deteriorarea aparatului.
4. Clătiți interiorul recipientului pentru suc și părțile care intră în contact cu acesta cu apă curată și ștergeți-le la timp până se usucă sau lăsați-le să se usuce la aer. Lucrați cu atenție pentru a nu vă răni. Puteți purta mănuși de protecție.
5. La depozitare, asigurați-vă că produsul este curat și uscat și așezați-l într-un loc uscat și aerisit, ferit de razele directe ale soarelui.
6. Curățare rapidă: turnați o cantitate adecvată de apă în recipientul pentru suc și montați-l pe aparatul principal. Porniți aparatul apăsând de două ori butonul și lăsați-l să funcționeze timp de 5-10 secunde.

**MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

Avertisment: Fiți atenți la riscurile care pot duce la pericole, răniri grave sau daune materiale semnificative.

1. Nu scufundați unitatea principală în apă.
2. Nu introduceți în recipientul de stoarcere ingrediente sau lichide supraîncălzite (≥60 °C), pentru a evita spargerea și împrăștierea conținutului, ceea ce ar putea provoca arsuri.
3. Acest produs conține baterii litiu-ion. Este interzisă dezasamblarea neautorizată a carcasei produsului, pentru a preveni posibile deteriorări ale componentelor interne sau alte pericole.
4. Este strict interzisă dezasamblarea, strivirea, perforarea sau scurtcircuitarea produsului, precum și expunerea acestuia la apă sau foc, în special în medii în care temperatura depășește 60 °C.

**ATENȚIE: Acordați atenție riscurilor care pot provoca vătămări corporale sau daune materiale.**

1. Nu deschideți recipientul de stoarcere în timpul funcționării, pentru a nu perturba funcționarea normală.
2. Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu îl utilizați în alte scopuri.
3. Durata de amestecare: Respectați cu strictețe durata de funcționare stabilită. Fiecare fază de amestecare este setată la 40 de secunde, cu un interval de cel puțin 3 minute între faze, pentru a permite motorului să se răcească înainte de reluarea funcționării.
4. Nu utilizați produsul fără ingrediente sau cu o cantitate excesivă de ingrediente.
5. La mixarea ingredientelor care au tendința de a face spumă, cum ar fi bananele, produsul se poate bloca
6. Curățați produsul imediat după utilizare. Spălați părțile care intră în contact cu alimentele cu apă curată. Când curățați recipientul de stoarcere și componentele sale, procedați cu precauție și aveți grijă la cuțitele ascuțite pentru a nu vă răni (puteți folosi mănuși de protecție).
7. Nu așezați produsul într-un mediu cu temperatură ridicată, câmp magnetic puternic sau gaze inflamabile și explozive (de ex. gaz natural, metan), pentru a preveni defectarea componentelor sau accidente, cum ar fi incendiile.
8. Pentru curățare sau dezinfectare, nu introduceți nicio parte a acestui produs în mașina de spălat vase, cuptorul cu microunde, camera de dezinfectare sau în apă fierbinte cu o temperatură mai mare de 60 °C. Evitați utilizarea altor dispozitive de încălzire pentru a preveni deformarea sau deteriorarea pieselor.
9. Acest produs conține o baterie cu litiu încorporată. Vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte:
a. Depozitați și utilizați acest produs într-un mediu cu temperatura cuprinsă între 0 și 40 °C.
b. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă îndelungată, încărcați-l la fiecare trei luni pentru a preveni deteriorarea bateriei.
c. Viteza de încărcare poate fi mai lentă într-un mediu cu temperaturi sub 10 °C, ceea ce este un fenomen normal.
d. Când bateria este descărcată, încărcați-o imediat.
10. La eliminarea acestui produs și a ambalajului său, vă rugăm să le reciclați prin intermediul organizațiilor competente.

**DATE TEHNICE**

Cod produs: PT42003
Model: B31+G
Putere: 60 W
Baterie: 1200 mAh litiu reîncărcabilă, 7,4 V Încărcare:
USB Type-C
Material recipient: Sticlă borosilicată de înaltă calitate, 400 ml (fără BPA) Lame:
Oțel inoxidabil SUS304, cuțit cu 2 brațe
Siguranță: Oprire automată la dezasamblare, lame ascunse, protecție împotriva tăierilor Rezistență la apă:
IPX5 (poate fi clătit)
Greutate: 0,55 kg