
Pro-Tech CHEF

Robot de bucătărie 400 W Pro-Tech CHEF

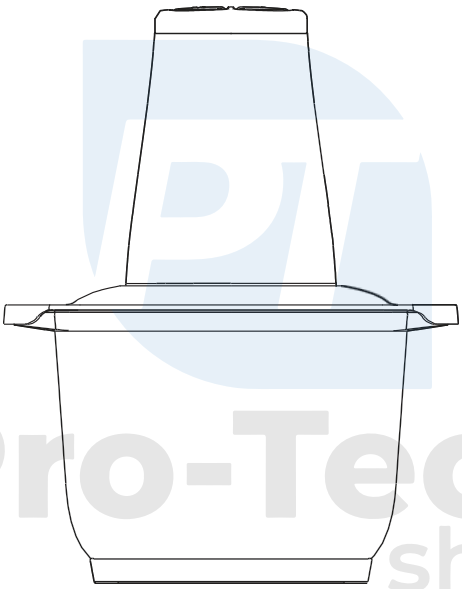

Pro-Tech shop

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

INSTRUCCIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

● Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare și folosiți produsul numai conform instrucțiunilor din acest manual, pentru a preveni rănirea accidentală sau deteriorarea.
● Păstrați aceste instrucțiuni.
● Dacă dăruiți acest aparat altor persoane, înmânați-le și acest manual.
● Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic, nu în scopuri comerciale.
● Nu îl utilizați în exterior.
● Protejați aparatul și cablul de razele directe ale soarelui, umezeală, muchii ascuțite și alte pericole (nu îl scufundați în niciun lichid). Nu îl utilizați cu mâinile ude.
● Dacă aparatul se udă sau se umezește, scoateți imediat ștecherul din priză. Nu introduceți mâinile în apă!
● Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de montare, demontare sau curățare.
● Nu folosiți niciodată aparatul fără a-i acorda atenție! Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați, chiar dacă este doar pentru o clipă.
● Verificați periodic dacă aparatul sau cablul nu sunt deteriorate. Dacă aparatul este deteriorat, nu îl utilizați. Nu încercați să reparați aparatul singuri. Contactați întotdeauna un tehnician autorizat. Pentru a evita pericolele, lăsați cablul deteriorat să fie înlocuit exclusiv de producător, de serviciul de asistență clienți sau de o persoană calificată, cu un cablu de același tip.
● Utilizați numai piese de schimb originale.
● Acordați atenție următoarelor „Instrucțiuni speciale de siguranță”.

COPII ȘI PERSOANE CU CAPACITATE FIZICĂ REDUSĂ

● Pentru a asigura siguranța copiilor dumneavoastră, păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) în afara razei lor de acțiune.
● Atenție! Nu permiteți copiilor mici să se joace cu folia, deoarece există pericol de sufocare!
● Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
● Acest aparat nu este o jucărie. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
● Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a asigurat supravegherea sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile asociate.


INSTRUCCIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACEST APARAT

● Înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de părțile care se mișcă în timpul funcționării, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
● Utilizați această mașină numai sub supraveghere.
● Nu interveniți asupra niciunui comutator de siguranță.
● Așezați mașina pe o suprafață de lucru netedă, plană și stabilă.
● Cuțitele sunt foarte ascuțite. Manipulați cu precauție cuțitele ascuțite, atunci când goliți recipientul și în timpul curățării.
● Acest aparat poate fi utilizat în siguranță la o frecvență de 50 Hz până la 60 Hz fără nicio setare.
● ATENȚIE: Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea accidentală a disjunctorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, și nici conectat la un circuit care este pornit și oprit periodic de către furnizorul de energie electrică.

COMPONENTE PRINCIPALE ȘI ACCESORII STANDARD

A. Viteză redusă I	B. Viteză mare II
C. Unitatea principală	D. Capac pentru vas
E. Inel de etanșare	F. Set de cuțite
G. Recipient	

LISTA COMPONENTELOR

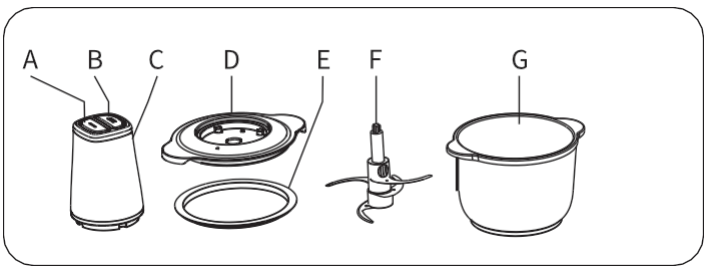

Notă: Dacă imaginea produsului diferă ușor de produsul real, modelul real al produsului este întotdeauna cel care prevalează!

Pro-Tech shop

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Îndepărtați toate ambalajele și curățați capacul tocătorului și lama tocătorului conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare”.

1. Scoateți motorul și capacul tocătorului din recipient și așezați vasul tocătorului pe o suprafață de lucru stabilă, uscată și curată.
2. Asigurați-vă că inserția cu cuțitul tocătorului este poziționată corect pe inelul din centrul recipientului. Umpleți recipientul cu alimente. Dacă este necesar, tăiați-le în bucăți mai mici înainte de a le introduce. Aveți grijă să nu umpleți recipientul peste nivelul maxim, care este marcat pe recipient cu inscripția -MAX.-.
3. Puneți capacul tocătorului. (Aparatul nu pornește dacă capacul tocătorului nu este așezat corect pe recipient).
4. Așezați unitatea principală pe aparat și conectați-l la priză.
5. Apăsați butonul de viteză. Imediat ce îl eliberați, motorul se oprește. Așteptați până când cuțitul se oprește complet. Alimentele umede sau moi se procesează cel mai bine prin câteva apăsări scurte ale unității principale.
6. Înainte de a scoate unitatea principală, scoateți întotdeauna ștecherul din priză. Înainte de a goli recipientul, scoateți cuțitul.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

- Păstrați aparatele electrice la îndemâna copiilor și a persoanelor cu dizabilități. Nu le permiteți să utilizeze aparatele fără supraveghere.
- Nu utilizați aparatul dacă cuțitul, recipientul sau capacul sunt deteriorate.
- Aparatul este echipat cu un contact de siguranță care împiedică pornirea aparatului dacă capacul nu este așezat corect.
- Aparatul nu este potrivit pentru tocarea ingredientelor dure, cum ar fi boabele de cafea, gheața sau alimentele congelate.
- Introduceți întotdeauna mai întâi lama din oțel inoxidabil a tocătorului și abia apoi alimentele.
- Dacă inserția nu se rotește sau se rotește doar cu mare rezistență, scoateți ștecherul din priză. Verificați dacă în recipient nu se află vreun obstacol și îndepărtați-l.
- Verificați dacă inserția cu cuțitul tocătorului este poziționată corect și dacă se poate mișca liber.
- Dacă cuțitul de tocare nu atinge viteza maximă în câteva secunde, scoateți ștecherul din priză și scoateți o parte din ingrediente înainte de a continua procesarea. Dacă este necesar, împingeți alimentele înapoi în centrul recipientului cu o lingură sau un instrument similar. Nu folosiți în niciun caz degetele!
- O prelucrare uniformă a alimentelor se obține introducând bucăți de aceeași dimensiune și fără a depăși nivelul MAX.
- Dacă doriți să mixați ingredientele, acestea trebuie să fie fierte în prealabil.
- Nu umpleți excesiv recipientul.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze când este gol.

ILUSTRAȚIE

	1. Așezați recipientul pe o suprafață plană
	2. Introduceți suportul cuțitului până la capătul orificiului. După instalare, îndepărtați capacul de protecție. (Atenție: Lama este foarte ascuțită. Țineți-o de partea din plastic.)
	3. Introduceți cuțitele montate în vas.
	4. Adăugați ingredientele și acoperiți vasul (cu un inel etanș). (Tăiați alimentele în bucăți de 2 x 2 x 6 cm.) Atenție: a. Nu depășiți linia maximă de pe măsură. b. Mențineți întotdeauna cuțitele din vas în poziție orizontală.
	5. Așezați unitatea principală pe aparat conform simbolurilor și conectați ștecherul la priză.
	6. Apăsați butonul de comandă cu mâna și începeți să tocați. Opriți eliberând butonul de comandă. (Vă recomandăm să utilizați viteza mare II pentru tocarea fructelor, a nucilor și a cărnii, cum ar fi carnea de porc sau de vită; viteza mică I pentru tocarea legumelor, cum ar fi usturoiul sau morcovii.)


Atenție:


Pro-Tech shop

1. În timpul amestecării, ingredientele se pot lipi de vas. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare, scoateți capacul, puneți ingredientele înapoi în vas și continuați tocarea (aveți grijă la cuțitele ascuțite).
2. Un singur ciclu de tocare nu ar trebui să dureze mai mult de 30 de secunde, iar intervalul dintre două utilizări este de 2 minute. Dacă utilizați aparatul de 3 ori consecutiv, lăsați-l să se răcească timp de 15 minute.
3. Când prelucrați alimente, nu umpleți bolul cu lichid (cel mult până la jumătate din volum).

INSTRUCTIUNI PENTRU DEMONTAREA SUPORTULUI DE CUTE

1. Demontarea suportului superior și inferior al cuțitului.

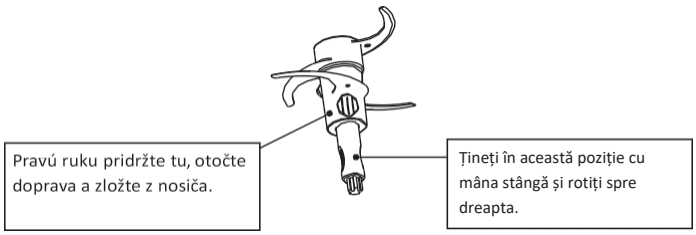

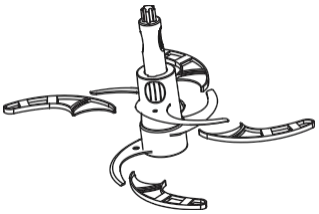

2. După curățare și uscare, reasamblați și acoperiți lamele cu capacul de protecție.

CURĂȚARE

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză (aveți mâinile uscate).
● Motorul nu trebuie scufundat în apă sau în orice alt lichid.
● Celelalte accesorii, cu excepția motorului principal, pot fi spălate în mașina de spălat vase.
● La prelucrarea alimentelor colorate, piesele din plastic se pot murdări, de aceea spălați-le cu ulei vegetal înainte de a le introduce în mașina de spălat vase.
● Unele piese nu sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase; dacă sunt expuse la surse de căldură sau la detergenți corozivi, acest lucru poate duce la deformare sau decolorare.
● Dacă este necesar, ștergeți capacul cu o cârpă ușor umezită. Dacă este cazul, utilizați puțin detergent de vase. Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi sau bureți cu suprafață aspră pentru curățare.

Curățarea vasului tocătorului și a capacului.

Spălați vasul tocătorului și capacul în apă caldă cu puțin detergent de vase. Lăsați piesele să se usuce complet înainte de a reasambla aparatul, deoarece resturile de apă pot duce la formarea mucegaiului.

Prelucrarea alimentelor mai dure provoacă uzură, ceea ce poate duce la matisarea recipientului în timp. Este un fenomen normal, care nu afectează funcționalitatea acestuia.

Curățarea cuțitului tocătorului

Atenție, cuțitul tocătorului este ascuțit. Pentru a evita rănirea, apa de curățare trebuie să fie foarte limpede. Astfel încât să puteți vedea cuțitul în timpul spălării.

DATE TEHNICE
Cod produs: PT42004
Model: C01
Alimentare: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Putere: 400 W
Capacitate recipient: 2 l (material: sticlă)
Lame: 4x oțel inoxidabil (SUS304) Viteze: 2
setări de viteză Nivel de zgomot: Scăzut,
sub 70 dB
Întreținere: lame detașabile și recipient potrivit pentru mașina de spălat vase