
Pro-Tech CHEF

Robot de bucătărie planetar 3 în 1, 2200 W, Pro-Tech CHEF

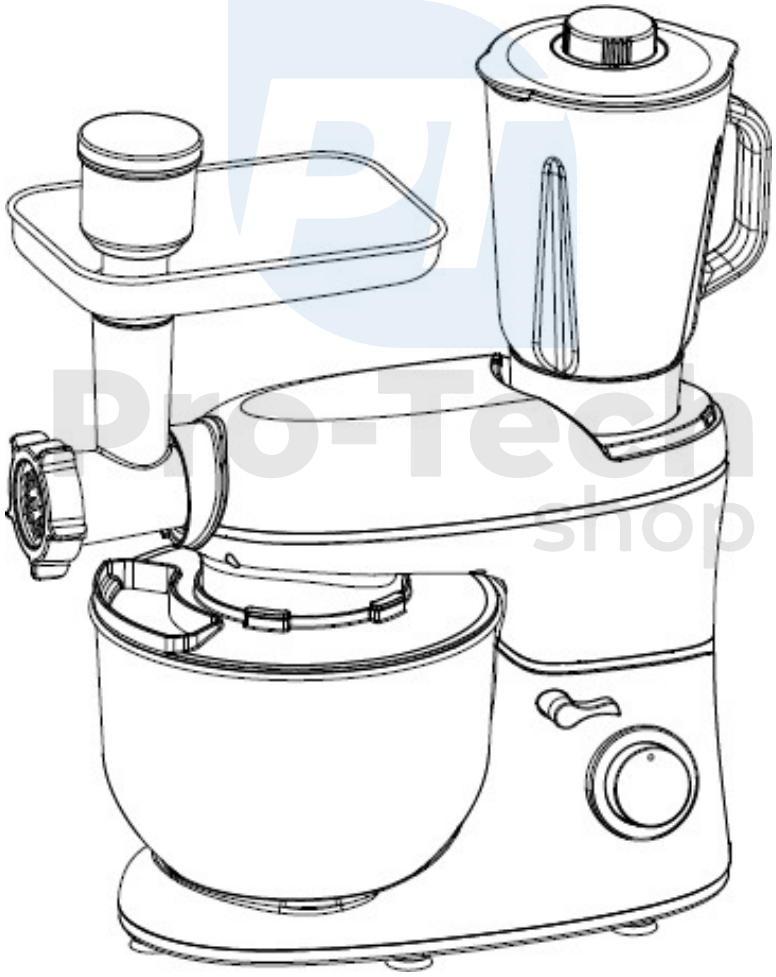

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Înainte de utilizare, citiți următoarele instrucțiuni pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni și să respectați recomandările din ele, deoarece nerespectarea acestora poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important:
- Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă vreuna dintre componentele sale lipsește sau este deteriorată.
- Păstrați acest manual pentru utilizare ulterioară.

Caracteristici:

Robotul de bucătărie 3 în 1 (robot, mixer, mașină de tocat carne) este un aparat util în orice bucătărie. Un singur aparat, trei posibilități de utilizare. Prima este blenderul – robotul are un pahar separat din sticlă de 1,5 l, un alt dispozitiv este mașina de tocat carne cu 3 site de dimensiuni diferite și robotul planetar. Aparatul are un bol cu o capacitate de 6,2 litri, care este echipat cu un mâner fix. Este fabricat din oțel inoxidabil și are un capac anti-stropire, ceea ce vă permite să îl mențineți curat chiar și atunci când mixați la turații maxime. Setul conține 3 accesorii pentru prepararea mâncărurilor. Bătătorul cu nervuri din silicon servește la amestecarea perfectă a ingredientelor aluatului. Cârligul este destinat frământării aluatului, de exemplu aluatului dospit, iar telul se folosește pentru bătерea ingredientelor ușoare, cum ar fi frișca sau albușurile. Aparatul este dotat cu 6 trepte de viteză și are, în plus, funcția PULSE.

Montarea mașinii de tocat carne:

Tot ce trebuie să faceți este să scoateți capacul din partea din față a robotului și să înșurubați mașina de tocat, să așezați vasul pentru carne pe aceasta, iar mașina de tocat este gata de utilizare.

Asamblarea mixerului:

Instalarea este extrem de simplă. Deșurubați capacul din partea superioară din spate a corpului și înșurubați recipientul. După montarea mixerului, acesta este gata de utilizare.

Utilizare:

1. Conectați ștecherul la priză.
2. Dacă doriți să ridicați brațul, rotiți butonul de siguranță în sensul acelor de ceasornic. Brațul se va ridica automat.
3. Așezați vasul în corp și rotiți-l conform indicatorului afișat pe robot (până când se fixează).
4. Puneți capacul de protecție în locul unde se află arborele de antrenare
5. Atașați accesoriul necesar (cârlig/bătător/amestecător) introducând partea superioară în arborele de ieșire și rotind-o în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.
6. Adăugați ingredientele (max. 1,5 kg).
7. Porniți brațul folosind butonul de siguranță.
8. Începeți lucrul rotind butonul la o anumită putere.
9. Pentru funcționarea în mod puls, setați comutatorul în poziția PULSE. Comutatorul trebuie menținut în această poziție în funcție de durata dorită a intervalului. După eliberare, comutatorul revine automat în poziția 0.
10. După terminarea lucrului, opriți robotul și scoateți vasul, deconectați-l de la rețeaua electrică și curățați-l.

Curățare:

- Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Nu scufundați niciodată carcasa motorului în apă!
- Nu utilizați agenți de curățare ascuțiți sau abrazivi.
- Pentru curățarea suprafeței exterioare a carcasei, utilizați doar o cârpă umedă.
- Componentele nu sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase. Sub influența căldurii sau a unui agent de curățare agresiv, acestea se pot deforma sau își pot schimba culoarea.
- Obiectele care au intrat în contact cu alimentele pot fi curățate cu apă și săpun.
- Lăsați piesele să se usuce bine înainte de a reasambla dispozitivul.

Atenție:
- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea din priza de rețea la care intenționați să conectați aparatul.
- Nu utilizați aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte părți sunt deteriorate.
- Nu apelați la persoane neautorizate pentru înlocuirea sau repararea cablului de alimentare deteriorat. Contactați importatorul.
- Păstrați aparatul la îndemâna copiilor.
- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
- Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este introdus corect în priză.
- Nu conectați aparatul la un temporizator extern.
- Nu așezați aparatul pe materiale inflamabile sau în apropierea acestora.

- Nu așezați aparatul lângă un perete sau pe un alt aparat. Lăsați cel puțin 10 cm de spațiu liber în spatele și pe părțile laterale ale aparatului și 10 cm de spațiu liber deasupra acestuia.
- Nu așezați nimic pe aparat.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Când aparatul este în funcțiune, nu acoperiți orificiile de aerisire și protejați aparatul de murdărie.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării private și scopului prevăzut. Acest aparat nu este adecvat pentru utilizare comercială.
- Păstrați-l departe de surse de căldură, de lumina directă a soarelui, de umiditate (nu îl scufundați niciodată în niciun fel de lichid) și de muchii ascuțite. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Dacă dispozitivul este umed sau ud, deconectați-l imediat.

Instrucțiuni speciale de siguranță:
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică atunci când îl lăsați nesupravegheat și înainte de montare, demontare sau curățare.
- Înainte de a schimba accesoriile, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Nu utilizați aparatul în mod contrar destinației sale.
- Nu introduceți nimic în părțile rotative ale aparatului în timp ce acesta este în funcțiune.
- Așezați aparatul pe o suprafață de lucru netedă, plană și stabilă.
- Nu introduceți ștecherul aparatului în priză fără a instala toate accesoriile necesare.

ATENȚIE:
Înainte de a scoate aparatul de pe suport, asigurați-vă că este oprit. Fiți atenți la manipularea cuțitelor ascuțite, la golirea bolului și în timpul curățării.

Date tehnice:
Cod produs: PT74491
Model: SM-1504BM
Culoare: negru
Capacitate bol: 6,2 l
Niveluri de viteză: 6 trepte + PULSE
Sistem de acționare METAL GEAR SYSTEM: planetar, metalic
Comandă: buton mecanic cu iluminare LED roșie Funcție de blocare împotriva deschiderii accidentale
Putere: 2200 W
Frecvența curentului: 50-60 Hz
Material carcasă: plastic ABS
Alimentare: 220-240 V
Lungimea cablului de alimentare: 100 cm Dimensiunile aparatului: 33x37x24 cm Dimensiunile ambalajului: 60x38x28,5 cm Greutatea aparatului: 5,20 kg Greutatea cu ambalaj: 10,6 kg

Pro-Tech shop