Pro-Tech CHEF

Robot de bucătărie planetar 1700 W Pro-Tech CHEF

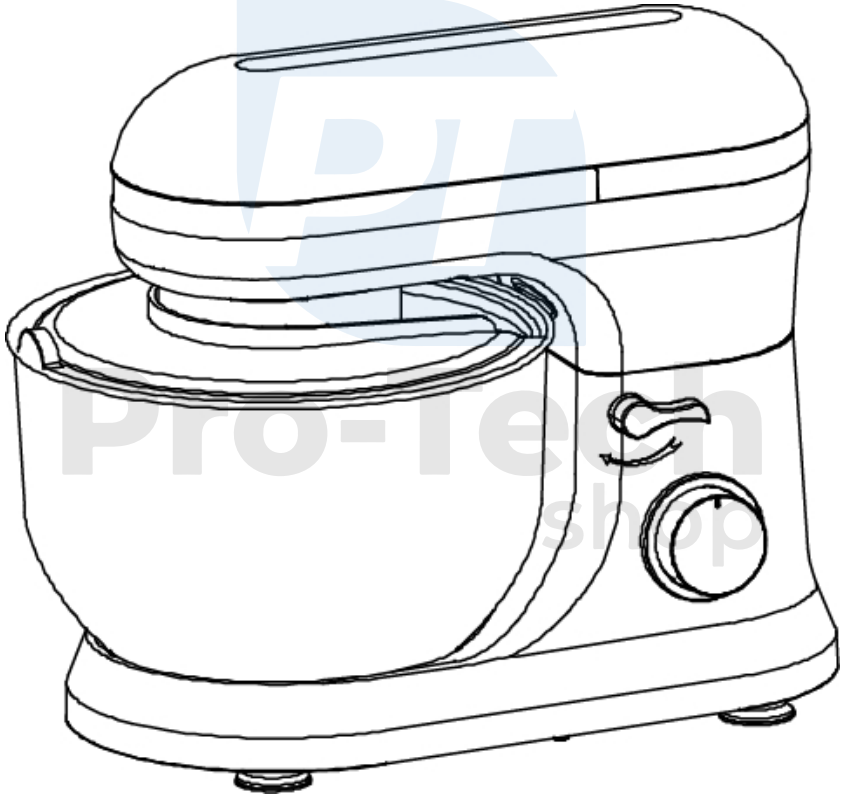

Manual de utilizare

Traducerea manualului original

Înainte de utilizare, citiți următoarele instrucțiuni pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni și să respectați recomandările din ele, deoarece nerespectarea acestora poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important:
- Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă vreuna dintre componentele sale lipsește sau este deteriorată.
- Păstrați acest manual pentru utilizare ulterioară.

Caracteristici:

Aparatul are un bol cu o capacitate de 4,5 litri, echipat cu un mâner fix care vă va ușura munca și scoaterea conținutului din acesta. Este fabricat din oțel inoxidabil și are un capac anti-stropire, ceea ce vă permite să îl mențineți curat chiar și atunci când amestecați la turații maxime. Robotul are ventuze antiderapante, datorită cărora nu alunecă de pe blatul de lucru în timpul utilizării și nu se lovește de alte accesorii de bucătărie în timpul funcționării. Aparatul este echipat cu 8 trepte de viteză, fiecare fiind adaptată nevoilor rețetei pregătite în acel moment, de exemplu, bătut, amestecat, sfărâmat și altele. Dispune de funcția PULSE.

Utilizare:

1. Conectați ștecherul la priză.
2. Dacă doriți să ridicați brațul, rotiți butonul de siguranță în sensul acelor de ceasornic. Brațul se va ridica automat.
3. Așezați bolul în corp și rotiți-l conform indicatorului afișat pe robot (până când se fixează).
4. Montați accesoriul necesar (cârlig/bătător/amestecător) introducând partea superioară în axul de ieșire și rotind-o în sens invers acelor de ceasornic, până când se fixează în poziție.
5. Adăugați ingredientele (max. 1,5 kg).
6. Porniți brațul folosind butonul de siguranță.
7. Puneți capacul anti-stropire și începeți să lucrați rotind butonul la puterea dorită.
8. Pentru funcționarea în mod puls, setați comutatorul în poziția PULSE. Comutatorul trebuie menținut în această poziție în funcție de durata dorită a intervalului. După eliberare, comutatorul revine automat în poziția 0.
9. După terminarea lucrului, opriți robotul și scoateți vasul, deconectați-l de la rețeaua electrică și curățați-l.

Curățare:

- Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Nu scufundați niciodată carcasa motorului în apă!
- Nu utilizați agenți de curățare ascuțiți sau abrazivi.
- Pentru curățarea suprafeței exterioare a carcasei, utilizați doar o cârpă umedă.
- Componentele nu sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase. Sub influența căldurii sau a unui agent de curățare agresiv, acestea se pot deforma sau își pot schimba culoarea.
- Obiectele care au intrat în contact cu alimentele pot fi curățate cu apă și săpun.
- Lăsați piesele să se usuce bine înainte de a reasambla dispozitivul.

Atenție:
- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea din priza de rețea la care intenționați să conectați aparatul.
- Nu utilizați aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte părți sunt deteriorate.
- Nu apelați la persoane neautorizate pentru înlocuirea sau repararea cablului de alimentare deteriorat. Vă rugăm să contactați importatorul.
- Păstrați aparatul la îndemâna copiilor.
- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
- Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este introdus corect în priză.
- Nu conectați aparatul la un temporizator extern.
- Nu așezați aparatul pe materiale inflamabile sau în apropierea acestora.
- Nu așezați aparatul lângă un perete sau pe un alt aparat. Lăsați cel puțin 10 cm de spațiu liber în spatele și pe părțile laterale ale aparatului și 10 cm de spațiu liber deasupra acestuia.
- Nu așezați nimic pe aparat.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Când aparatul este în funcțiune, nu acoperiți orificiile de aerisire și protejați aparatul de murdărie.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării private și scopului prevăzut. Acest aparat nu este adecvat pentru utilizare comercială.
- Păstrați-l departe de surse de căldură, de lumina directă a soarelui, de umiditate (nu îl scufundați niciodată în niciun fel de lichid) și de muchii ascuțite. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.

Pro-Tech shop

- Dacă dispozitivul este umed sau ud, deconectați-l imediat.

Instrucțiuni speciale de siguranță:
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică atunci când îl lăsați nesupravegheat și înainte de montare, demontare sau curățare.
- Înainte de a schimba accesoriile, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Nu utilizați aparatul în mod contrar destinației sale.
- Nu introduceți nimic în părțile rotative ale aparatului în timp ce acesta este în funcțiune.
- Așezați aparatul pe o suprafață de lucru netedă, plană și stabilă.
- Nu introduceți ștecherul aparatului în priză fără a instala toate accesoriile necesare.

ATENȚIE:
Înainte de a scoate aparatul de pe suport, asigurați-vă că este oprit. Fiți atenți la manipularea cuțitelor ascuțite, la golirea bolului și în timpul curățării.

Date tehnice:
Cod produs: PT74872
Model: SM-1510N
Culoare: negru
Capacitate bol: 4,5 l Viteze: 8
+ funcție PULSE
Sistem de antrenare METAL GEAR: planetar, metalic
Comandă: rotiță mecanică cu iluminare LED roșie Dispozitiv de siguranță
împotriva deschiderii accidentale
Putere: 1700 W
Frecvență: 50-60 Hz
Material carcasă: plastic
ABS Alimentare: 220-
240 V
Dimensiuni robot: 24x32x24 cm
Dimensiuni ambalaj: 32,5 x 41 x 25
cm Greutate robot: 2,74 kg Greutate
ambalaj: 5,05 kg

Pro-Tech shop