

Încălzitor electric cu convector cu termostat



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

ATENȚIE!!!

Dezvoltarea continuă a produsului poate însemna că conținutul Ghidului utilizatorului poate fi modificat fără notificare prealabilă. Aceste diferențe nu pot sta la baza unei reclamații.



Pro-Tech
shop

DATE TEHNICE

3 setări de temperatură (750W/1250W/2000W)

Indicator luminos

Protecție împotriva supraîncălzirii

Control uniform

Montat pe perete sau independent Tensiune

nominală 230V

Frecvența nominală 50Hz

Clasa de protecție II

Manual de utilizare

Securitate generală


- Nu acoperiți, nu restricționați intrarea/ieșirea de aer și nu utilizați pentru uscarea hainelor.
- Nu utilizați fără picioarele atașate.
- Utilizați numai în poziție verticală, pe o suprafață plană.
- Nu utilizați aeroterma în apropierea unor materiale inflamabile sau sensibile la căldură. subiecți.
- Nu îl așezați în sau sub prize electrice, rafturi sau alte obstacole în calea fluxului de aer.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni privind modul de utilizare a aparatului. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Siguranța electrică

- Numai pentru uz intern.
- Atunci când nu este utilizat, opriți aparatul de încălzire și deconectați-l de la rețeaua electrică.
- Încălzitorul nu trebuie să fie așezat de-a lungul cablului. Nu îl utilizați dacă este deteriorat
- Nu utilizați încălzitorul în medii umede sau umede.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un electrician sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita pericolele.

Compoziție

Întoarceți cu grijă radiatorul pe o parte pentru a putea amplasa picioarele. Poziționați picioarele individuale așa cum se arată în ilustrația de mai jos și fixați-le cu ajutorul șuruburilor autofiletante furnizate. Sunt necesare două șuruburi pentru fiecare picior și această unitate nu trebuie utilizată fără a simți că este bine fixată.

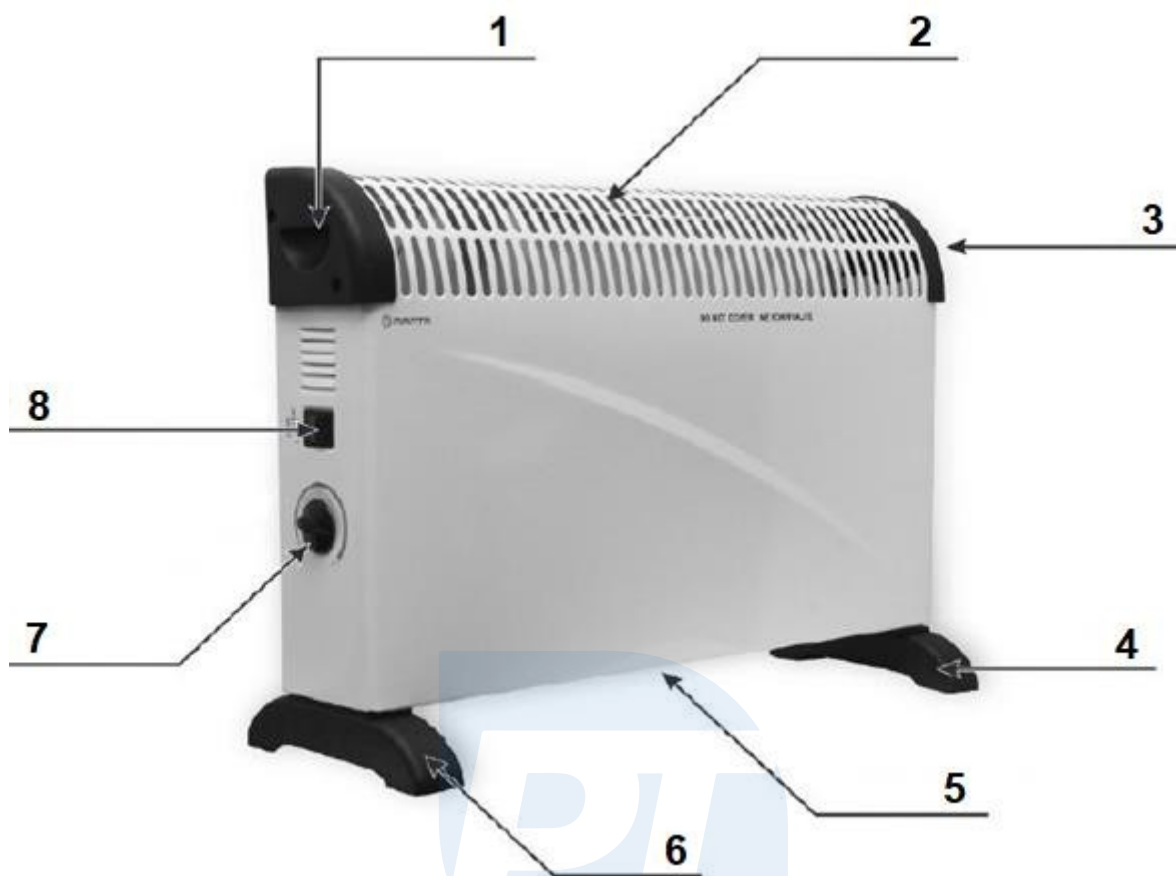

1. Mâner 2. Ieșire aer 3. Ieșire de aer Mâner 4. Picior 5. Intrarea aerului 6. Piciorușă
7. Termostat 8. Comutator

Utilizați

Puneți încălzitorul în poziția "oprit" înainte de a conecta aparatul de încălzire. Temperatura de funcționare este selectată

prin combinarea întrerupătoarelor de încălzire și de termostat. Cea mai caldă setare va fi atunci când ambele întrerupătoare ale încălzitorului sunt pornite și termostatul este pornit la "maxim". Pentru a determina temperatura de funcționare corectă pentru condițiile dumneavoastră, rotiți încălzitorul la "maxim" și termostatul la "maximum" când camera atinge temperatura dorită și rotiți încet termostatul spre stânga până când temperatura este oprită. Temperatura va fi acum menținută constantă. Pentru a reduce temperatura de funcționare, selectați doar unul dintre comutatoarele de încălzire și repetați procedura de mai sus. Încălzitorul este echipat cu o oprire automată în caz de supraîncălzire. Dacă aceasta este activată, rotiți încălzitorul în poziția oprit și scoateți-l din priză. Înainte de a utiliza din nou încălzitorul

lăsați încălzitorul să se răcească și îndepărtați orice lucru care restricționează fluxul de aer. În cazul în care oprirea automată funcționează în mod repetat, contactați un electrician calificat pentru sfaturi.

Notă



Pentru un beneficiu maxim, închideți ferestrele și ușile atunci când aparatul de încălzire este în funcțiune. Nu acoperiți gurile de aerisire, deoarece acest lucru ar putea cauza supraîncălzirea și ar putea activa protecția.

Curățare și întreținere

Pentru o eficiență maximă, curățați periodic aparatul de încălzire. Treceți întrerupătoarele în poziția OFF, scoateți din priză și lăsați încălzitorul să se răcească. Ștergeți suprafețele cu o cârpă moale. Nu utilizați detergenți agenți sau abrazivi, deoarece aceștia ar putea zgâria suprafața. Asigurați-vă că praful nu se adună în grilele de admisie, deoarece acest lucru va reduce fluxul de aer. Praful ușor acumulat poate fi îndepărtat cu o cârpă moale sau cu un aspirator. Lăsați suprafața să se usuce complet înainte de a utiliza din nou încălzitorul.

Prelungirea duratei de viață a încălzitorului dvs.

Evitați să loviți sau să zgâriați încălzitorul. Nu îl așezați în medii prăfuite. Atunci când nu îl utilizați, acoperiți încălzitorul și depozitați-l într-un loc curat, răcoros și uscat.

NOTĂ!

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă. Acest lucru este valabil în special pentru parametrii tehnici și software și pentru manualele de utilizare prezente. Manualul de utilizare reprezintă o orientare generală către produsul de service. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nicio răspundere ca despăgubire pentru orice inexactitate sau eroare în descrierile din acest manual.

INSTALAREA ÎNCĂLZITORULUI DE PERETE

NOTĂ!

- Încălzitorul trebuie montat la o distanță minimă de 40 cm față de podea.
 - Distanța radiatorului față de perete este determinată de patru suporturi.
 - Nu trebuie instalate picioarele încălzitorului.
 - Încălzitorul nu trebuie să fie atârnat pe pereți din lemn sau căptușit cu lambriuri din lemn.
1. Măsurați distanța dintre cele două fante de pe spatele dispozitivului (a se vedea figura A).
 2. Faceți două găuri orizontale echidistante în perete și introduceți dibluri în pereți deschideri.
 3. Poziționați suporturile în poziție verticală, așa cum se arată în figura B, și strângeți-le la această poziție.

poziția cu ajutorul șuruburilor.

4. Înainte de a instala unitatea pe suporturi, înșurubați suporturile în celelalte două dispozitive descrise în figura C.




5. Fixați dispozitivul pe perete. Pentru a face acest lucru, țineți aparatul de încălzire astfel încât fantele să interfereze cu suporturile, apoi adăugați jumătate din aparat la suporturi, astfel încât suporturile dispozitivului să se așeze în fante.

6. De îndată ce dispozitivul este configurat corect, marcați un punct pe perete în gaura fiecărui suport de pe dispozitiv, apoi scoateți dispozitivul din suporturile superioare.

Faceți o gaură în

perete pe fiecare selectat mai devreme în partea de jos a punctului și introduceți un diblu în fiecare gaură. Atașați unitatea înapoi la perete, introduceți șuruburile prin suporturile de sub unitate și strângeți-le.

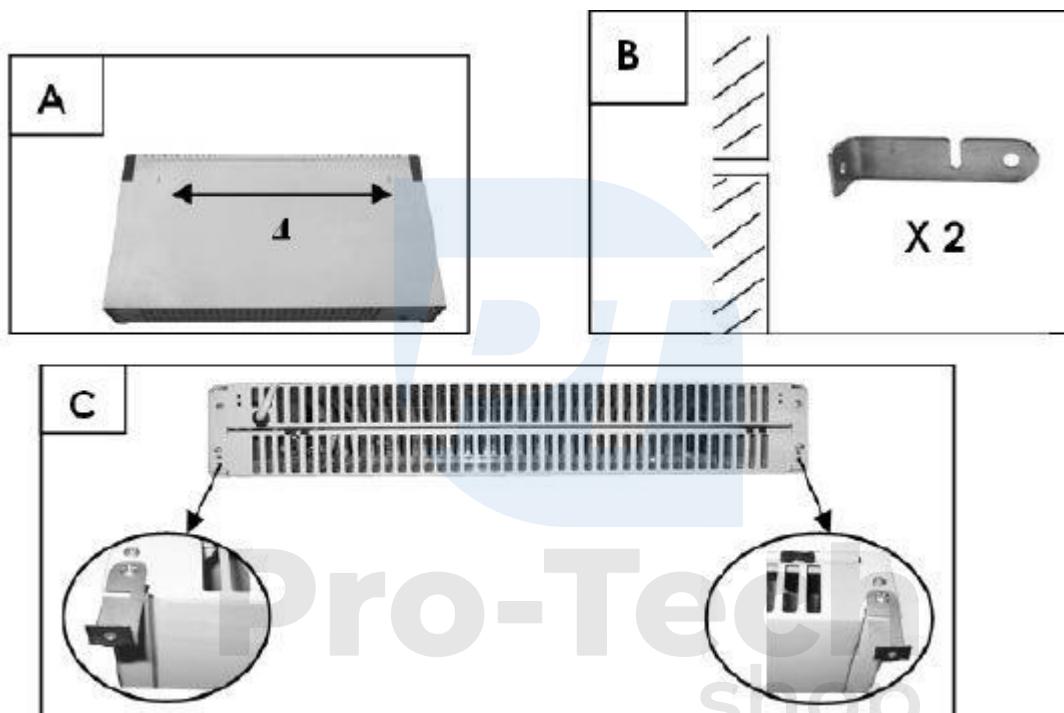

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PENTRU ELIMINAREA AMBALAJELOR UZATE

Duceți materialele de ambalaj folosite la un loc desemnat de municipalitate pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol de pe echipament sau din documentele de însoțire înseamnă că echipamentul utilizat

echipamentele electrice și electronice nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere.

Duceți aceste dispozitive la punctele de colectare desemnate pentru eliminarea, recondiționarea și reciclarea corespunzătoare. Alternativ, în unele țări din Uniunea Europeană sau în alte țări europene, puteți returna aceste dispozitive distribuitorului local atunci când achiziționați alte echipamente echivalente.

Eliminarea corectă a acestor instalații va contribui la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și a sănătății umane care ar putea apărea din cauza gestionării necorespunzătoare a deșeurilor.

