

Încălzitor de aer portabil 400W



Instrucțiuni de utilizare

IMPORTANT !!! Înainte de a porni, repara sau curăța echipamentul, vă rugăm să citiți cu atenție conținutul manualului. Utilizarea necorespunzătoare a încălzitorului de aer poate provoca răni grave, arsuri, șocuri electrice sau poate fi cauza unui incendiu.

Instrucțiuni de siguranță

Acest echipament este conceput pentru a fi utilizat în încăperi închise, de exemplu în depozite, magazine.

Funcționarea continuă nu trebuie să depășească 30 de minute.

Atenție !!!

Nu atingeți componentele interne ale dispozitivului.

Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe despre echipament, cu excepția cazului în care sunt supravegheate, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate de persoanele responsabile pentru siguranța lor.

Vă rugăm să aveți grijă ca copiii să nu se joace cu acest echipament.

- Nu acoperiți sau ascundeți aparatul în timpul funcționării, deoarece acesta s-ar putea supraîncălzi și ar putea provoca un incendiu.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea zonelor umede, cum ar fi rezervoare de apă, căzi de baie, dușuri, piscine. Contactul cu apa poate provoca un scurtcircuit sau un șoc electric.
- Echipamentul trebuie să se afle la o distanță de siguranță față de materialele combustibile.
Minim
distanța de siguranță este de 0,5 m. Nerespectarea acestei reglementări poate duce la incendiu.
- Nu utilizați încălzitorul în încăperi cu praf sau în prezența vaporilor de benzină, diluanți, vopsele sau alte materiale inflamabile. Funcționarea echipamentului poate provoca explozia acestor substanțe.
- Nu folosiți aparatul de încălzire lângă perdele și alte țesături pentru a evita ca acestea să ia foc.
- Fiți deosebit de atenți atunci când copiii și animalele se află în apropierea unui încălzitor în funcțiune.
- Dispozitivul poate fi alimentat numai de la o sursă de tensiune care îndeplinește

cerințele specificate pe plăcuța de identificare.

- Pentru conectare, utilizați prize electrice montate pe perete cu un pin de împământare.
- Nu opriți aparatul scoțând fișa de alimentare din priza de rețea. Dispozitivul trebuie răcit cu ajutorul unui ventilator.

- Atunci când nu este utilizat, dispozitivul trebuie deconectat de la priza de curent pentru a nu provoca daune neintenționate.

Despachetare și transport

- După ce ați deschis ambalajul, scoateți echipamentul și orice elemente care au fost folosite pentru a fixa echipamentul în timpul transportului.
- Dacă echipamentul pare deteriorat, nu-l puneți în funcțiune.
- Echipamentul trebuie transportat în ambalajul său original împreună cu un ambalaj de protecție.
elemente.
- Înainte de prima pornire, asigurați-vă că niciunul dintre elementele de ambalaj, cum ar fi polistirenul, folia sau bucățile de carton, nu a pătruns în interiorul aparatului.

Înainte de prima lansare

AVERTISMENT !!! Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a porni aparatul, acest lucru va permite utilizarea corectă a aparatului.

De asemenea, asigurați-vă că parametrii electrici ai sursei de alimentare corespund datelor tehnice din manual sau datelor de pe plăcuța de identificare a dispozitivului.


Depozitare

Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, este necesar să îl curățați înainte de depozitare, suflați interiorul cu aer comprimat. Echipamentul trebuie depozitat într-un loc uscat și curat, la o temperatură constantă. În cazul în care aveți îndoieli, vă rugăm să contactați dealerul sau centrul de service autorizat.

Control

Speed (Viteză) - butonul este utilizat pentru a controla viteza ventii
+ și - sunt utilizate pentru controlul temperaturii.

Timer - utilizat pentru a seta oprirea cu ajutorul unui temporizator.

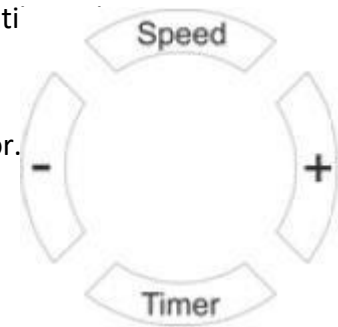

Există un buton de blocare pe partea din spate a dispozitivului care vă va permite să rotiți fișa, ceea ce vă permite să adaptați dispozitivul la diferite tipuri de prize.




Conectați încălzitorul la priză, așa cum se arată în ilustrație. Este foarte important ca aparatul să funcționeze în poziție verticală.



În cazul în care condițiile tehnice împiedică o astfel de conectare a încălzitorului, este necesar să se rotească fișa prin eliberarea mai întâi a blocării.



Porniți alimentarea cu ajutorul întrerupătorului situat în partea dreaptă a încălzitorului. Încălzitorul va începe să funcționeze și va încerca să atingă temperatura setată indicată pe afișajul LCD.

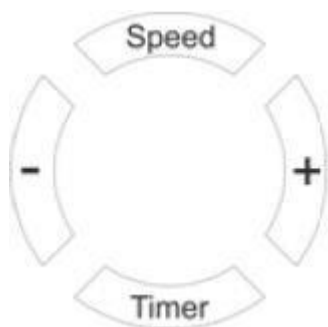

Utilizați butoanele panoului de control pentru a selecta butonul corespunzător parametrului de funcționare, utilizați butonul **Speed** pentru a seta viteza ventilatorului, utilizați butoanele **+** și **-** pentru a seta temperatura dorită. Folosiți butonul **Timer (Cronometru)** pentru a seta temporizatorul.

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată încălzitorul nesupravegheat! Când utilizați funcția de **temporizare**, nu adormiți și nu părăsiți încăperea în care este pornit încălzitorul.



În cazul în care echipamentul este uzat, duceți-l la un punct de reciclare adecvat. Nu aruncați echipamentele electrice împreună cu deșeurile menajere.



O etichetă care informează cu privire la evaluarea echipamentului înainte de introducerea acestuia pe piața Uniunii Europene.



Un semn care indică o dublă izolare.