
Pro-Tech CHEF


Aparat de preparat sifon Pro-Tech CHEF

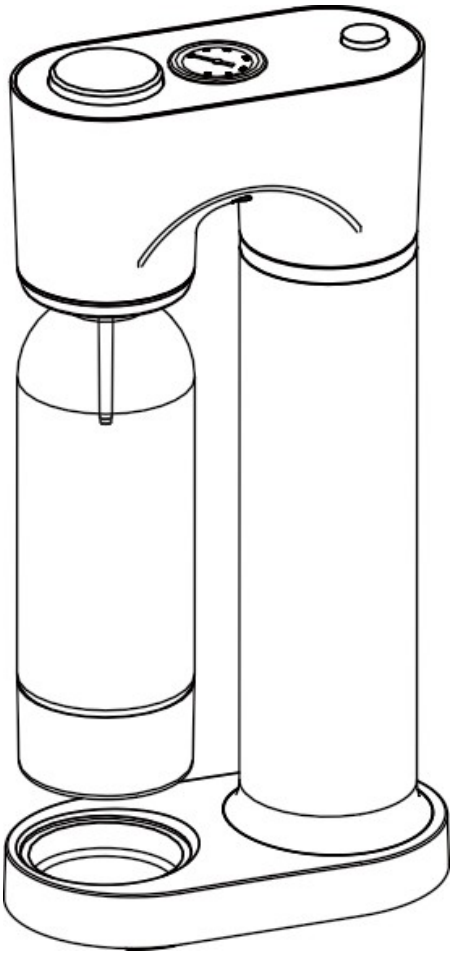

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Descrierea componentelor

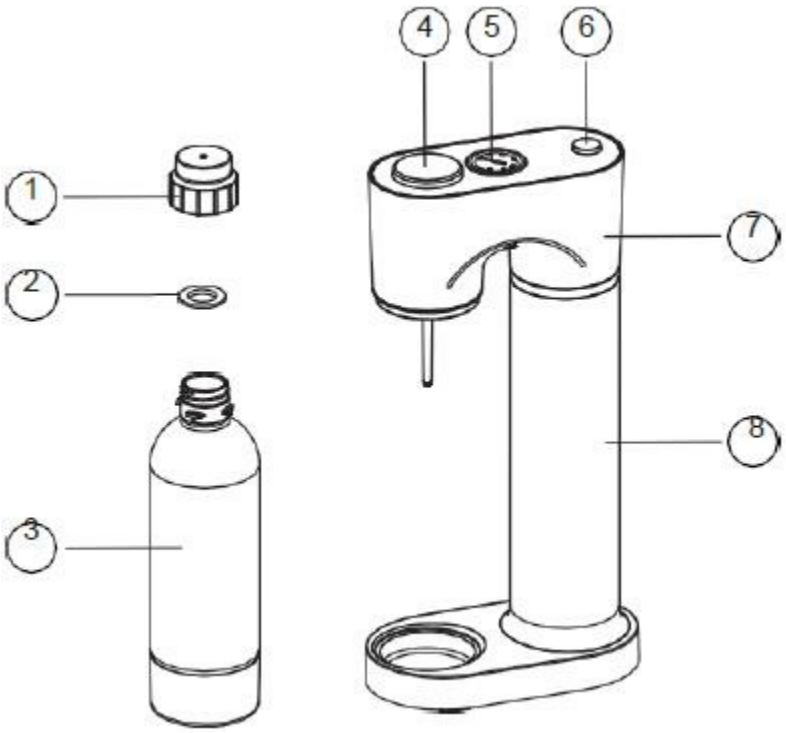

1. Capacul sticlei
2. Inel de etanșare
3. Sticlă PET
4. Buton de carbonatare
5. Manometru
6. Buton de golire
7. Capac superior
8. Capac inferior


Înainte de a utiliza aparatul pentru producerea apei carbogazoase / sifonului, este important să citiți și să înțelegeți toate instrucțiunile de utilizare și întreținere, precum și informațiile importante privind siguranța, pentru a preveni rănirea și deteriorarea aparatului.

Atenție:


Vă rugăm să nu carbonizați o sticlă goală. Sticla PET trebuie să fie așezată corect înainte de a porni aparatul de producere a sifonului. Sticla PET are o durată de valabilitate de doi ani, dar vă recomandăm să o înlocuiți o dată pe an. Acest aparat nu este potrivit pentru mașina de spălat vase.

Procedură


1. Deșurubați sticla PET de pe aparatul de fabricare a sifonului.

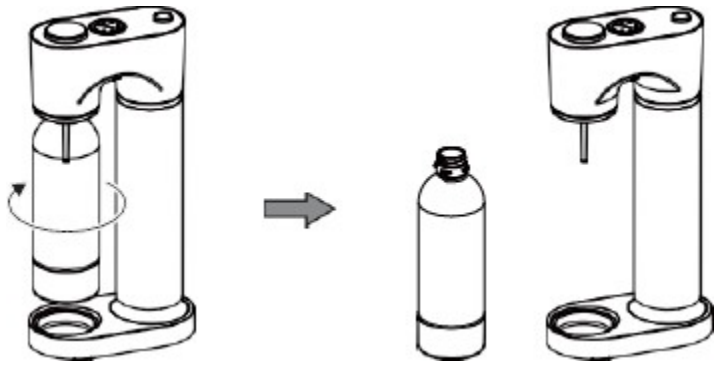


2. Deșurubați capacul superior.

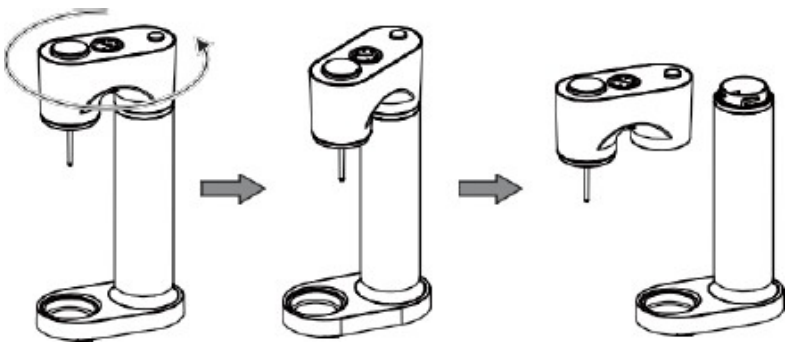


3. Scoateți garnitura supapei și capacul de pe sticla cu CO2. Introduceți sticla cu CO2 în capacul superior și înșurubați-o ferm în suportul pentru sticlă.

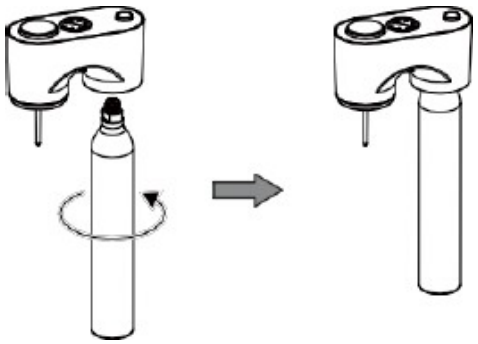

4. Înșurubați capacul superior pe capacul inferior și rotiți.

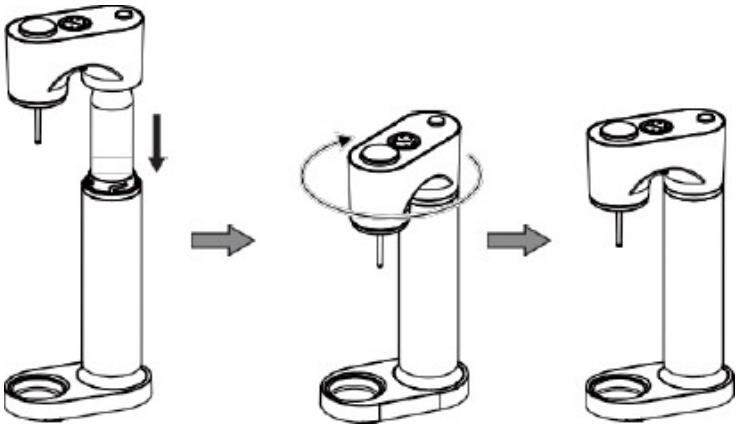


5. Înainte de prima utilizare, clătiți sticla. Umpleți sticla PET cu apă până la linia de nivel (între liniile Min și Max). Apoi înșurubați sticla PET în suportul pentru sticle de pe capacul superior.

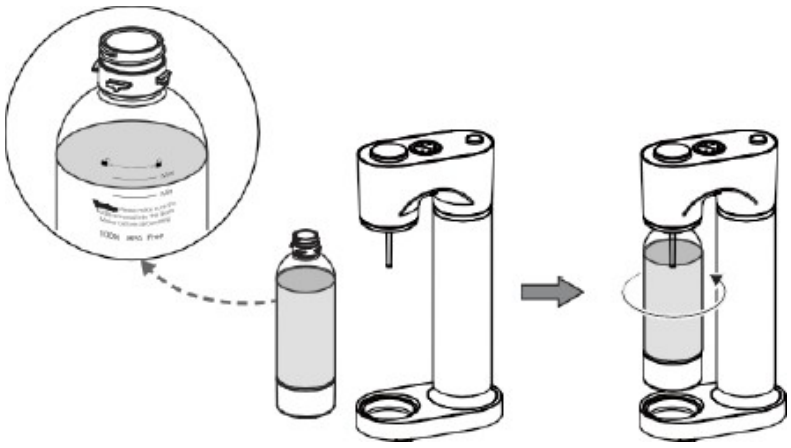





6. Apăsați butonul de carbonatare și țineți-l apăsat până când auziți un zumzet puternic. Verificați indicatorul manometrului.

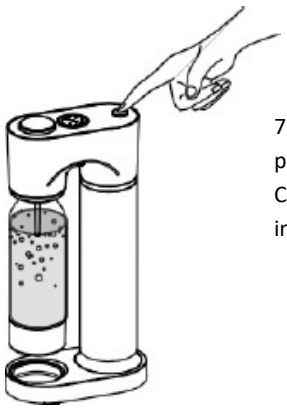

7. Apăsați butonul de eliberare pentru a elibera excesul de CO2 până când manometrul indică valoarea 0.

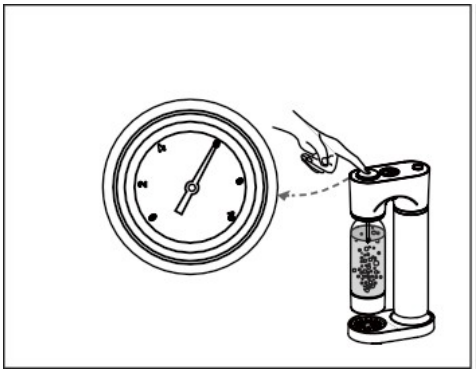

Când manometrul indică 5,9 bari, opriți apăsarea butonului de carbonatare.

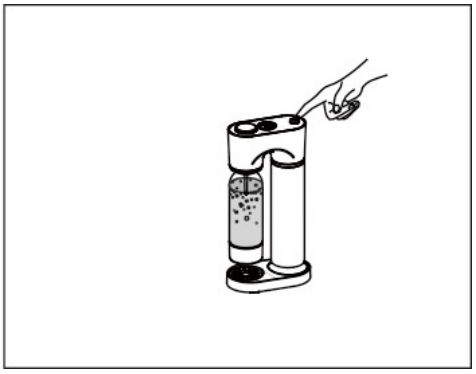

Apăsați butonul de evacuare pentru a elibera excesul de CO2 până când manometrul indică 0.

8. Scoateți sticla PET din aparatul de sodă.

Utilizarea aparatului de fabricare a sifonului

Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură (de ex. aragaz, boiler etc.). Dacă este posibil, protejați-l de razele directe ale soarelui. Nu scufundați aparatul în apă. Și nu îl clătiți cu apă în timpul funcționării.
Notă: Utilizați-l numai atunci când sticla PET este umplută cu apă. Notă: Sticla
cu dioxid de carbon este sub presiune.

Utilizarea sticlei

Din motive de siguranță, cu acest produs se pot utiliza numai sticle de această marcă. Utilizarea sticlelor de altă marcă poate duce la defecțiuni, la punerea în pericol a siguranței și la anularea garanției. Nu utilizați sticla PET în medii cu temperaturi sub 1 °C și nu o înghețați. Nu utilizați niciodată sticla goală în timpul funcționării. Dacă sticla PET este deformată, zgâriată sau a expirat termenul de valabilitate, nu o utilizați și înlocuiți-o cu una nouă. Depozitați sticla într-un loc răcoros și uscat, nu o expuneți la temperaturi mai mari de 40 °C (în apropierea razelor solare, a aragazului, a sistemului de încălzire etc.). Dacă sticla este mai rece decât temperatura camerei, lăsați-o în cameră pentru a se încălzi la temperatura camerei, dar nu o încălziți. Dacă sticla este mai caldă decât temperatura camerei, așteptați până se încălzește la temperatura camerei și lăsați-o în cameră, dar nu o înghețați. Dacă sticla este înghețată, nu o atingeți cu pielea pentru a evita degerăturile.

Curățare

Ștergeți capul aparatului cu o cârpă umedă, folosind, dacă este necesar, un detergent delicat. Nu folosiți detergenți corozivi.

Spălați sticla regulat cu apă (la o temperatură de maximum 40 °C). Dacă nu veți folosi sticla în viitorul apropiat, lăsați capacul deschis, pentru ca interiorul sticlei să se usuce complet. Temperatura ambiantă pentru sticlă nu trebuie să depășească 40 ℃. Se recomandă clătirea interiorului sticlei cu apă curată și uscarea acesteia după fiecare utilizare.

NOTĂ:

- La prepararea apei carbogazoase, puteți adăuga în apă anumite ingrediente pentru aromatizare, dar sticla trebuie clătită cu apă după terminarea operațiunii, apoi golită și uscată, pentru a preveni riscul de deteriorare a tubului de către ingredientele rămase în sticlă.
  Nu utilizați ingrediente cu particule mari și băuturi foarte vâscoase și corozive, deoarece lichidul foarte vâscos ar produce multă spumă la amestecarea cu CO2. La eliberarea presiunii, această spumă se scurge împreună cu gazul.
- Când presiunea CO2 din sticla PET atinge valoarea maximă de 0,6 MPa, se activează supapa de siguranță. Un șuierat puternic înseamnă că gazul în exces se scurge în siguranță. În acel moment, încetați să apăsați butonul pentru a nu irosi gazul. Dacă aparatul nu scoate niciun sunet, probabil că nu mai este gaz în butelie și trebuie înlocuită.
- Dacă utilizați apă rece, băuturile vor fi mai gustoase. De aceea, vă recomandăm să răciți apa înainte de utilizare.

Instrucțiuni de siguranță

Verificați aparatul de sodă și accesoriile sale (butelia cu dioxid de carbon, sticla PET etc.). Dacă constatați orice deteriorare sau defect, contactați serviciul clienți.

Vă rugăm să nu utilizați produsul și accesoriile dacă deteriorarea și defectul nu au fost remediate. Nu modificați și nu reparați produsele și accesoriile pe cont propriu. Întreținerea poate fi efectuată numai de un reprezentant autorizat. Utilizați exclusiv accesoriile originale furnizate sau recomandate de producător, altfel garanția va fi invalidată.

Date tehnice Cod
produs: PT41995
Model: SD-7001
Presiune maximă de lucru: ≤ 5,88 bar
Temperatură de lucru: 1-40 °C
Principiul de funcționare: Mecanic (injectare CO_2)
Alimentare: Fără electricitate și baterii
Butelie: 1 litru, reutilizabilă, fără BPA
Capacitate cartuș: Până la 60 l de apă carbogazoasă (în funcție de intensitatea carbonatării) Compatibilitate: Butelii standard de CO_2
Funcții: Comandă cu un singur buton, intensitate de carbonatare reglabilă