


## Multiplicator de cuplu 6200Nm

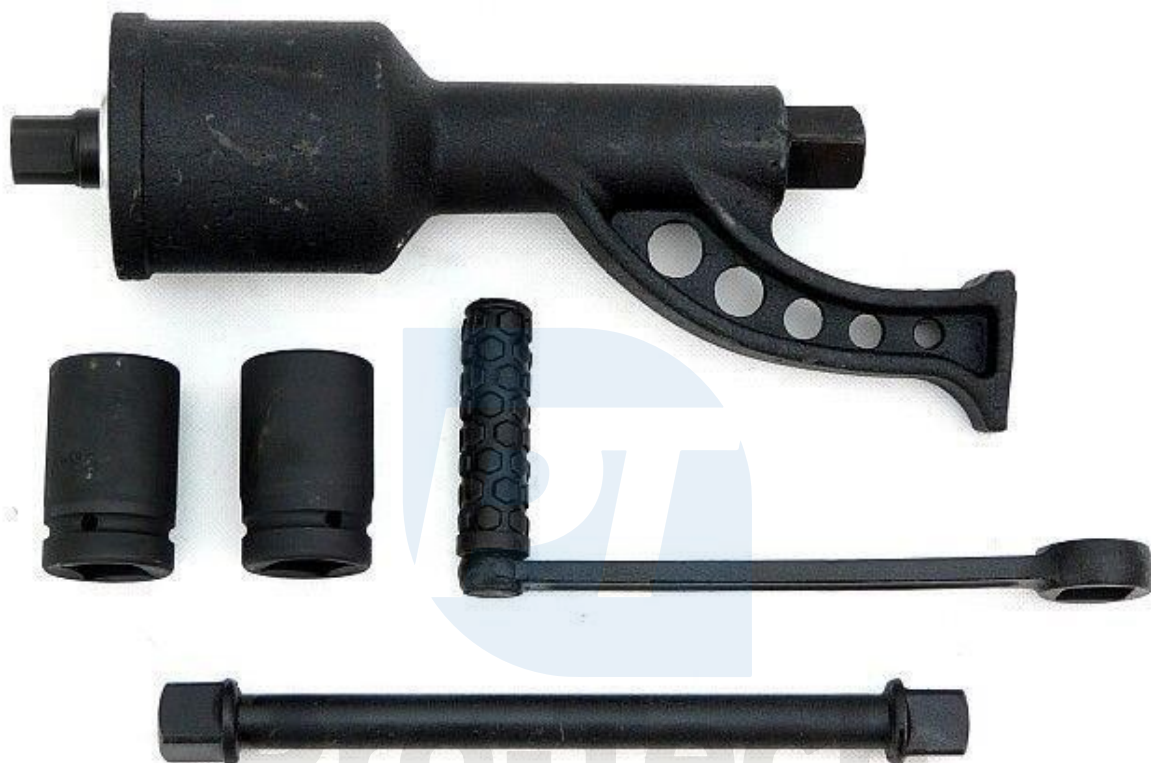

**Instrucțiuni de utilizare**  
Traducerea instrucțiunilor originale

### **Instrucțiuni de îndepărtare a piuliței/buloanelor**

1. Alegeți un soclu adecvat pentru montarea pe știftul pătrat din față al părții principale.
2. Așezați soclul pe piulița/buloane (care urmează să fie înlocuită) de pe roată și slăbiți-o prin rotirea acesteia cu una sau două ture.
3. Înlocuiți scula și folosiți tija de legătură 1:1 în accesoriu și rotiți-o rapid pentru a scoate piulița.

### **Instrucțiuni de instalare pentru piulițe/șuruburi**

1. Pentru a strânge piulița/șurubul la cea mai mare extensie, utilizați o bielă de legătură 1:1.
2. Alegeți un soclu adecvat pentru montarea pe știftul pătrat din față al părții principale.
3. Așezați soclul pe piulița/buloane și strângeți-l prin rotirea acestuia cu una sau două ture.

**AVERTISMENT: Vă rugăm să nu folosiți o forță mai mare de 20 kg pentru a evita deteriorarea filetului sau chiar ruperea șurubului dacă forța de strângere este prea mare.**

### **Întreținere:**

- Păstrați întotdeauna uneltele curate. Murdăria care pătrunde în mecanismul sculei poate provoca deteriorarea acesteia.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi și solvenți pentru curățare.
- Vă recomandăm să ștergeți părțile din plastic cu o cârpă umezită în apă cu săpun.
- Tratați suprafețele metalice cu o cârpă umezită în kerosen.
- Depozitați echipamentul nefolosit păstrat într-un loc uscat, unde nu se va coroda.
- Toate lucrările de întreținere trebuie efectuate numai de către personal calificat.
- Utilizați numai piese de schimb originale pentru reparații.

### **Avertisment:**

Dacă apare o defecțiune, vă rugăm să trimiteți instrumentul la adresa dealerului, iar reparația va fi efectuată cât mai curând posibil. O scurtă descriere a defecțiunii va scurta timpul de căutare și reparație. În perioada de garanție, anexați la instrument cardul de garanție și dovada de achiziție. Chiar și după expirarea perioadei de garanție, vă stăm la dispoziție pentru dumneavoastră și pentru orice reparație vom face performanță la prețuri accesibile.

Pentru a preveni deteriorarea instrumentului în timpul transportului, împachetați-l bine sau utilizați ambalajul original. Nu suntem răspunzători pentru daunele cauzate de transport, iar nivelul de ambalare și de securitate împotriva deteriorării va conta atunci când se va face o reclamație la serviciul de transport.

Notă: Ilustrația poate fi diferită de produsul furnizat, la fel ca și gama și tipul de accesorii furnizate. Acesta este rezultatul dezvoltării și astfel de variații nu au, totuși, niciun efect asupra funcționării corecte a produsului.