

# Clește de nituire cu pârghie pentru piulițe de nituire M5- M12



**PI**  
**Pro-Tech**  
shop

**Instrucțiuni de utilizare**  
Traducerea instrucțiunilor originale

**CE**

## Stimate client!

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru și vă dorim să fiți mulțumit de utilizarea acestuia.


Deși cleștele de nituire este un dispozitiv intuitiv de utilizat, este esențial să vă familiarizați cu acest manual de instrucțiuni pentru a asigura o funcționare îndelungată și sigură.

## Desemnare

Cleștele pentru piulițe de nituri este conceput pentru a lucra cu piulițe de nituri din aluminiu de dimensiuni M5-M12. Atunci când lucrați cu alte tipuri de nituri, pot apărea deteriorări ale echipamentului.

## Descrierea cheii incluse în pachet

Cheia atașată este un instrument esențial pentru funcționarea eficientă a cleștilor de nituire. În figura de mai jos sunt descrise dimensiunile și utilizarea acesteia.

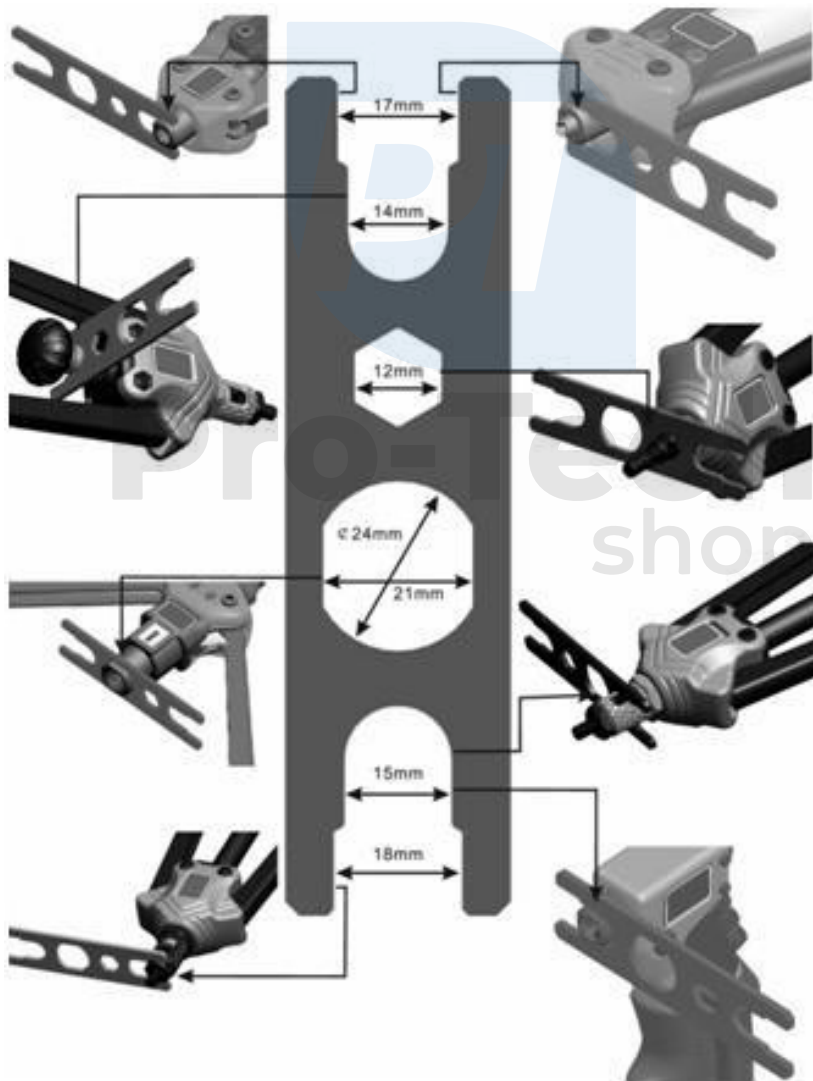

## Selectarea capului și a cursei acestuia

Selectarea piuliței de nit corecte se bazează pe grosimea materialului pe care va fi atașat.

Trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că cursa de prindere a soclului este selectată în mod corespunzător; o cursă prea mică va duce la slăbirea piuliței nituite, în timp ce o cursă prea mare va duce la dezlipirea filetului sau la deteriorarea soclului.

Pentru a regla cursa soclului, deschideți mânerul cleștei și apoi înșurubați piulița de nit pe soclul nr. 1, apoi împingeți mânerul împreună până când simțiți rezistența piuliței de nit. În acest moment, reglați cursa cu inelul nr. 2 înainte de a slăbi piulița nr. 3.



După ce setarea este finalizată, este necesar să se efectueze un test de nituire pentru a verifica corectitudinea setării, în acest scop, utilizați o piesă de probă din tablă cu aceeași grosime ca și grosimea tablei de nituire.

Întregul proces de nituire a piuliței de nituire nu ar trebui să necesite mai multă forță. În cazul unui blocaj, nu smulgeți cu forța cleștele de nituire. Deșurubați capul de pe nit și apoi reglați setările.

## Înlocuirea capului


1. Deșurubați piulița așa cum se arată în imaginea din dreapta, înșurubați-o în sens invers acelor de ceasornic.
2. Glisați capacul care blochează rotația capului spre spate.
3. Deșurubați capul în sens invers acelor de ceasornic.
4. Dacă doriți să montați un alt cap, inversați ordinea.

**Notă:** Efectuați întotdeauna o ajustare a cursei după înlocuirea capului!



## Riveting

1. Înșurubați piulița de nit pe soclu, este important ca acest lucru să se facă pe toată lungimea sa. (Fig. A)
2. Introduceți piulița de nit în gaură (Fig. B).
3. Începeți nituirea împingând mânerul cleștilor de nituire spre dumneavoastră. (Fig. C și D)
4. Folosind o mișcare de răsucire, deșurubați soclul din piulița nitului.
5. Un șurub poate fi plasat în piulița de nit finisată. (Fig. E)

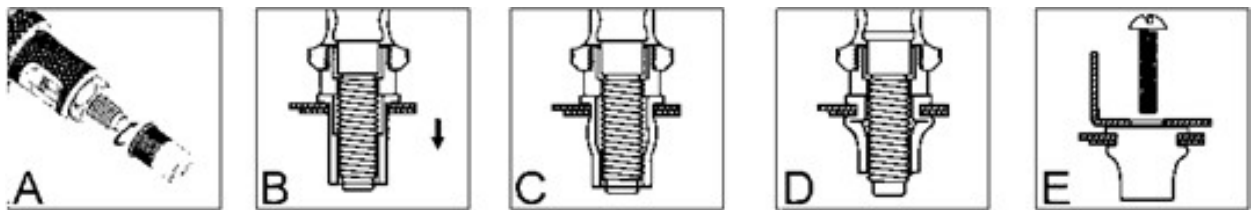

## Întreținere și depozitare

Cleștii de nituire trebuie depozitați în ambalajul lor original într-un loc uscat, de preferință la o temperatură constantă. Părțile metalice trebuie protejate cu un agent anticoroziv sau vaselină tehnică. Înainte de depozitare, inspectați cleștele de nituire și accesoriile pentru fisuri și deteriorări vizibile, pentru a vă asigura că cleștele este pregătit pentru următoarea utilizare.

## Condiții de garanție

În conformitate cu Legea nr. 136/2002 Coll., produsul achiziționat de dumneavoastră este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data vânzării. În cazul achiziționării de bunuri utilizate în scopuri comerciale sau activitatea comercială, perioada de garanție este de 12 luni. Garanția este oferită numai dacă produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și cu metoda de utilizare.

Sunt excluse din garanție toate piesele supuse uzurii naturale, supraîncărcării, utilizării produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput și defectele cauzate de transport sau de o manipulare necorespunzătoare (neprofesională). Considerăm că o manipulare necorespunzătoare este un exemplu în care nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare și reglementările general obligatorii pentru manipularea produsului. În mod similar, este evaluată și o încercare de reparație neprofesionistă dincolo de întreținerea recomandată.

Garanția se aplică exclusiv defectelor cauzate de defecte ale materialelor, ale tehnologiei de fabricație, de asamblare sau de prelucrare.

Dreptul de a invoca garanția se stinge:

- 1) produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
- 2) nu s-a efectuat nicio intervenție în construcția mașinii fără acordul prealabil scris al KAXL s.r.o.
- 3) produsul a fost utilizat în alte condiții sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput

- 4) o parte a produsului a fost înlocuită cu o piesă care nu este originală
- 5) deteriorarea produsului sau uzura excesivă este cauzată de o întreținere necorespunzătoare
- 6) deteriorări cauzate de influențe mecanice, termice sau chimice externe
- 7) defectele au fost cauzate de depozitarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului
- 8) produsul a fost utilizat (pentru tipul de produs) într-un mediu agresiv, de exemplu, praf, umiditate
- 9) produsul a fost utilizat peste sarcina admisă

Garanția nu acoperă elementele care se așteaptă să se uzeze din cauza funcționării lor normale (de exemplu, uzura carbonaților, a bujiilor etc.).

Utilizați numai accesoriile recomandate și piesele de schimb originale pentru a utiliza produsele.

Reclamațiile trebuie făcute imediat după descoperirea defectului la dealerul care v-a vândut produsul și trebuie să vă interesați de opțiunile de reparare la un reparator autorizat. În cazul în care defectul pe care îl reclamați nu este acoperit de garanție, vi se va factura munca și costurile asociate cu inspecția și cu asamblarea și dezasamblarea componente.

Atunci când faceți reclamații, prezentați un card de garanție completat în mod corespunzător sau o altă dovadă de achiziție cu ștampila cu data vânzării.

Predați produsul pentru reparații în stare curată, curățat corespunzător, fără praf sau murdărie. Trimiteți accesoriile originale împreună cu produsul pentru un diagnostic precis al defecțiunii.

La expedierea prin serviciul de transport, turnați combustibilul și uleiul neconsumat din produs. Ambalați produsul în mod corespunzător, de preferință în ambalajul original, pentru a nu-l deteriora. Deteriorările cauzate de un ambalaj necorespunzător nu pot fi acceptate ca defect de garanție!

Folosiți în motoare numai carburanți și uleiuri cu clasificarea corespunzătoare sau carburanți și uleiuri recomandate de dealerul de marcă. Deteriorările cauzate de utilizarea unor carburanți și uleiuri necorespunzătoare nu vor fi acoperite de garanție.