

Palan cu lanț 2t Profi BJC



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

CE

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertisment:

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos și să citiți cu înțelegere toate regulile pentru o utilizare sigură. Nerespectarea recomandărilor poate duce la deteriorarea echipamentului și la vătămări corporale. Păstrați manualul după ce l-ați citit și păstrați-l într-un loc ușor accesibil pentru a putea fi consultat în orice moment în timpul lucrului cu instrumentul.

SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR:



Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare cu înțelegere

Utilizatorul este obligat să respecte instrucțiunile de utilizare și să instruiască toți utilizatorii acestui instrument cu privire la regulile de utilizare a acestuia în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare.



Atenție!

Descrierile importante, informațiile privind condițiile periculoase, pericolele sau instrucțiunile de siguranță sunt marcate cu acest simbol.



Purtați echipament de protecție personală

Purtați ochelari de protecție și mănuși de lucru atunci când lucrați cu dispozitive de ridicare și obiecte ridicate.

Un troliu cu lanț este un dispozitiv portabil conceput pentru ridicarea încărcăturilor. Este absolut interzisă ridicarea de persoane sau animale!

LOCUL DE MUNCĂ

- Păstrați locul de muncă în ordine. Un loc de muncă dezordonat poate fi cauza unui accident.
- Fiți atenți la condițiile de la locul de muncă. Nu utilizați troliul în locuri umede sau umede. Nu îl expuneți la ploaie.
- Locul de muncă trebuie să fie uscat, bine luminat și ventilat.

- Nu utilizați instrumentul în prezența copiilor și nu le permiteți accesul la acesta. Nu permiteți copiilor să transporte echipamentul sau orice accesorii asociate cu acesta.

UTILIZARE SIGURĂ

- Trolitul cu lanț este conceput exclusiv pentru ridicarea și coborârea încărcăturilor.
- Verificați uneltele înainte de fiecare utilizare. Dacă este crăpat, îndoit sau deteriorat în alt mod, nu începeți lucrul. Acordați o atenție deosebită stării lanțurilor. Orice defecte trebuie remediate imediat.
- Fiți foarte atenți și folosiți bunul simț atunci când lucrați. Este interzis să folosiți uneltele sub influența alcoolului, a drogurilor, a medicamentelor sau a altor mijloace care reduc concentrarea.
- Folosiți accesorii de protecție adecvate. Purtați ochelari de protecție și mănuși de lucru.
- Purtați încălțăminte antiderapantă. Scoateți hainele largi. Prindeți părul lung la spate și ascundeți-l sub haine. Asigurați-vă că obiectul care este ridicat este bine fixat. Nu lăsați încărcătura să se balanseze.
- În timpul lucrului, urmăriți îndeaproape încărcătura pe care o deplasați în permanență. Oamenii și animalele nu pot sta în calea sa. Nu trebuie să existe obstacole, persoane sau animale sub încărcătură.
- Nu lăsați lanțurile să se răsucescă și să se încurce.
- Nu depășiți niciodată sarcina permisă.
- Nu efectuați nicio lucrare sub un obiect ridicat. Acesta trebuie să fie fixat, de exemplu cu ajutorul unor suporturi.
- Nu lăsați sarcinile ridicate nesupravegheate.
- Nu ridicați persoane sau animale.
- Nu modificați instrumentele.
- În cazul în care lanțul prezintă semne de coroziune, este absolut necesar să îl înlocuiți.
- Pentru siguranța dumneavoastră, nu reparați piesele, ci înlocuiți-le.

SERVICE

- Agățați dispozitivul de ridicare de cârligul de pe capac. Asigurați-vă că dispozitivul de prindere va susține greutatea echipamentului împreună cu sarcina care este ridicată. Lanțul de comandă trebuie să se afle la o distanță de 50-100 cm de sol.
- Atașați încărcătura la cârligul de pe lanț. Asigurați-vă că greutatea încărcăturii nu depășește capacitatea admisă a palanului.
- Când trageți lanțul de control, trageți ușor lanțul cu cârligul. Acesta nu trebuie să fie încurcat sau răsucit.
- Începeți să ridicați încărcătura trăgând de lanțul de comandă.
- Pentru a coborî sarcina, trageți lanțul de comandă în direcția opusă.


ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Echipamentul trebuie curățat în mod regulat de praf, grăsime, ulei și alte impurități. Folosiți în acest scop o cârpă uscată și moale.
- Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți agresivi.
- Lubrifiați în mod regulat toate piesele mobile. Verificați dacă acestea sunt corozive.
- Pentru a proteja împotriva coroziunii, lubrifiați lanțurile la fiecare trei luni cu un lubrifianț lichid. În cazul unei utilizări frecvente, lubrifiați lanțurile atunci când constatați că sunt uscate.
- După fiecare întreținere, testați trolul fără sarcină și apoi cu sarcină. Dacă nu ați observat niciun simptom îngrijorător, puteți începe utilizarea normală.
- Copiii nu ar trebui să aibă acces la locul unde este depozitat echipamentul.

	PARAMETRI TEHNICI	
	M80756	M80757
Model/capacitate	1T	2T
Înălțimea de ridicare	3,0 m	3,0 m
Diametrul materialului de plasă	6 mm	8 mm
lanț cu cârlig		
Greutate netă	8 kg	11 kg

Pro-Tech shop

VEDERE ETAPIZATĂ

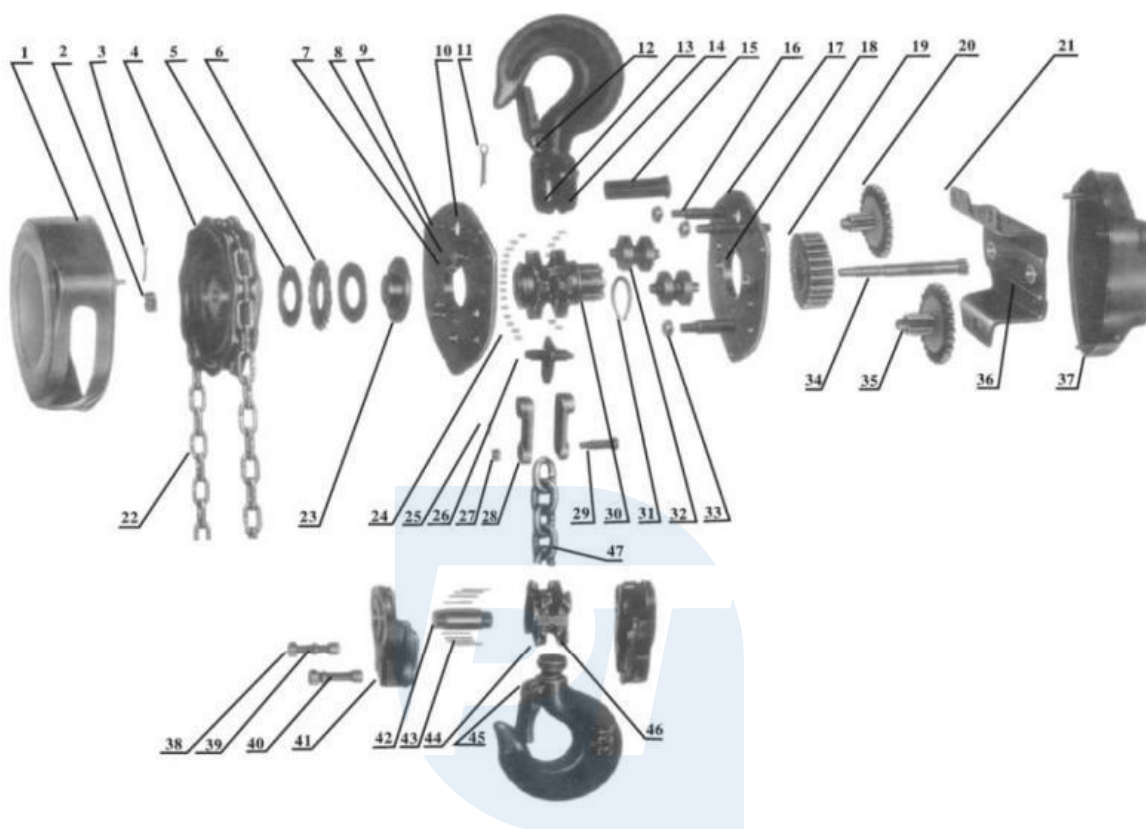

1 Capac	13 Firul	25 Pin	37 Capacul cutiei de viteze
2 Matica	14 Cârlig superior	26 Zăvorâre	38 Matica
3 Șurubul de blocare	15 Arbore de transmisie	27 Matica	39 Mașină de spălat
4 Roată dințată	16 Fire	28 Silențios	40 Șurub
5 Plăcuță de frecare	17 Partea dreaptă a cutiei de viteze	29 Șurub	41 Suporturi pentru cârlige
6 Roată cu clichet	18 Caz	30 Roată de lanț	42 Pin
7 Încuietoare	19 Modul cutie de viteze	31 Securitate	43 Rulmenți cu role
8 Șurub cu clichet	20 Roată dințată	32 role	44 Fixarea cârligului
9 Partea stângă a cutiei de viteze	21 Suportul capacului de viteze	33 Matica	45 Cârlige
10 Primăvara	22 Lanț de transmisie	34 Modul cutie de viteze	46 Fixarea cârligului
11 Pin	23 Modulul de frânare	35 Role	47 Lanț de încărcare
12 Fire	24 Rulmenți cu role	36 Rulmenți de șină	

PROTECȚIA MEDIULUI



Nu aruncați echipamentul cu deșeurile menajere. La sfârșitul duratei sale de viață, trolitul trebuie eliminat la o societate desemnată în acest scop.

Condiții de garanție

Sunt excluse din garanție toate piesele supuse uzurii naturale, supraîncărcării, utilizării produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput și defectele cauzate de transport sau de o manipulare necorespunzătoare (neprofesională). Considerăm că o manipulare necorespunzătoare este un exemplu în care nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare și reglementările general obligatorii pentru manipularea produsului. În mod similar, este evaluată și o încercare de reparație neprofesionistă dincolo de întreținerea recomandată.

Garanția se aplică exclusiv defectelor cauzate de defecte ale materialelor, ale tehnologiei de fabricație, de asamblare sau de prelucrare.

Dreptul de a invoca garanția se stinge:

- 1) produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
- 2) nu s-a efectuat nicio intervenție în construcția mașinii fără acordul prealabil scris al KAXL s.r.o.
- 3) produsul a fost utilizat în alte condiții sau în alte scopuri decât cele pentru care este destinat
- 4) o parte a produsului a fost înlocuită cu o piesă care nu este originală
- 5) deteriorarea produsului sau uzura excesivă este cauzată de o întreținere necorespunzătoare
- 6) deteriorări cauzate de influențe mecanice, termice sau chimice externe
- 7) defectele au fost cauzate de depozitarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului
- 8) produsul a fost utilizat (pentru tipul de produs) într-un mediu agresiv, de exemplu, praf, umiditate
- 9) produsul a fost utilizat peste sarcina admisă

Garanția nu acoperă elementele care se așteaptă să se uzeze din cauza funcționării normale (de exemplu, uzura carbonaților, a bujiilor etc.).

Utilizați numai accesoriile recomandate și piesele de schimb originale pentru a utiliza produsele.

Reclamațiile trebuie făcute imediat după descoperirea defectului la dealerul care v-a vândut produsul și trebuie să vă interesați de opțiunile de reparare la un reparator autorizat. În cazul în care defectul pe care îl reclamați nu este acoperit de garanție, vi se va factura munca și costurile asociate cu inspecția și cu asamblarea și dezasamblarea componente.

Atunci când faceți reclamații, prezentați un card de garanție completat corespunzător sau o altă dovadă de achiziție care să conțină data vânzării.

Predați produsul pentru reparații în stare curată, curățat corespunzător, fără praf sau murdărie. Trimiteți accesoriile originale împreună cu produsul pentru un diagnostic precis al defecțiunii.

La expedierea prin serviciul de transport, turnați combustibilul și uleiul neconsumat din produs.
Ambalați produsul în mod corespunzător, de preferință în ambalajul original, pentru a nu-l deteriora.
Deteriorările cauzate de un ambalaj necorespunzător nu pot fi acceptate ca defect de garanție!

Folosiți în motoare numai carburanți și uleiuri cu clasificarea corespunzătoare sau carburanți și uleiuri recomandate de dealerul de marcă. Deteriorările cauzate de utilizarea unor carburanți și uleiuri necorespunzătoare nu vor fi acoperite de garanție.

